SENA

1.0.0_EN_March2020

SENA



OUTSTAR

BLUETOOTH® HELMET

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.0.0

POLSKI

INTERAKTYWNA JAZDA

Odtwórz ulubione utwory, rozmawiaj przez interkom ze znajomymi, słuchaj wskazówek nawigacji GPS i wiele więcej, wszystko dzięki Outstar Bluetooth® Open-Face Helmet. Wraz z wbudowanym i zintegrowanym łączem Bluetooth i interkomem HD, technologia nigdy nie była tak minimalistyczna i przyjemna w obsłudze.



Bluetooth® 3.0



800 meters (880 yards)



One-to-One Intercom



Versatile Jog Dial



FM Radio



Firmware Upgradeable

WPROWADZENIE

1. Skorzystaj z najnowszej wersji aktualizacji programu za darmo aby w pełni cieszyć się najnowszymi wbudowanymi funkcjami. Odwiedź stronę internetową sena.com aby zaktualizować swoje urządzenie.
2. Użytkownicy mogą śledzić Senę na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie w celu otrzymywania najświeższych informacji o produktach, przydatnych wskazówkach i innych ogłoszeniach na temat wszystkich produktów.

SENA Technologies, Inc.
sena.com
Customer Support: **support.sena.com**

SPIS TREŚCI

1. NA TEMAT OUTSTAR BUETOOTH HELMET 7

1.1 Informacje ogólne 7

1.2 Szczegóły produktu 8

1.2.1 Przycisk systemu Bluetooth 9

1.2.2 Odpinane części wewnętrzne 9

1.3 Zawartość opakowania 10

1.4 Noszenie kasku 10

1.4.1 Wkładanie kasku 10

1.4.2 Zdejmowanie kasku 11

1.4.3 Zdejmowanie szybki 12

1.4.4 Zakładanie szybki 13

1.4.5 Zdejmowanie poduszek policzkowych 14

1.4.6 Zakładanie poduszek policzkowych 15

1.4.7 Zdejmowanie wyściółki 16

1.4.8 Zakładanie wyściółki 17

1.4.9 Zdejmowanie blendy przeciwsłonecznej 18

1.4.10 Zakładanie blendy przeciwsłonecznej 19

1.5 Sprawdzanie kasku przed jazdą 20

1.5.1 Sprawdzanie zewnętrznej części kasku 20

1.5.2 Sprawdzanie zapięcia 20

2. Wprowadzenie:
System Bluetooth **21**

2.1 Włączanie i wyłączanie 21

2.2 Ładowanie 21

2.3 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii 22

2.4 Regulacja dźwięku 22

2.5 Aktualizacja do ściągnięcia 23

2.5.1 Sena Device Manager 23

3 PAROWANIE SYSTEMU BLUETOOTH Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH 23

3.1 Parowanie telefonu 24

3.1.1 Pierwsze parowanie Outstar 24

3.1.2 Parowanie kiedy Outstar jest wyłączony 24

3.2 Parowanie drugiego telefonu 25

4. UŻYTKOWANIE TELEFONU 25

4.1 Wykonywanie i odbieranie połączeń 25

4.2 Szybkie wybieranie (Speed Dial) 26

4.2.1 Przypisywanie nr do szybkiego wybierania 26

4.2.2 Używanie zapisanych informacji w szybkim wybieraniu 26

5. INTERKOM BLUETOOTH 27

5.1 Parowanie interkomu 27

6. MUZYKA STEREO 29

6.1 Odtwarzanie muzyki z urządzeń Bluetooth 29

7. Użytkowanie radia **29**

7.1 Funkcjonowanie radia FM **29**

8. Ustawienia ogólne **30**

8.1 Kolejność funkcji **30**

8.2 Menu konfiguracyjne **30**

8.2.1 Przypisywanie nr- Szybkie wybieranie 31

8.2.2 Telefon VOX (Domyślnie włączony) 31

8.2.3 Komunikat głosowy (Domyślnie włączony) 31

8.2.4 Usuwanie wszystkich sparowań 32

8.3 Aktualizacje oprogramowania **32**

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW **32**

9.1 Reset **32**

9.2 Przywracanie ustawień fabrycznych **32**

10. PRZECHOWYWANIE I PIELĘGNACJA **33**

10.1 Skorupa **33**

10.2 Wyściółka **33**

10.3 Przechowywanie kasku **33**

SZYBKI PRZEWODNIK **34**

1. NA TEMAT OUTSTAR BLUETOOTH HELMET


1.1 Informacje Ogólne

Ten produkt jest kaskiem motocyklowym.

Nie wolno używać kasku w innych celach niż jazda na motocyklu. Jeśli zostanie użyty do innych czynności, może nie być wystarczającą ochroną podczas wypadku.


Żaden kask nie chroni w pełni przed wszystkimi możliwymi wypadkami.
Dla maksymalnej ochrony, kask powinien być jak najlepiej dopasowany do głowy, a jego klamra dobrze ściągnięta pod podbródkiem. Kask powinien umożliwić szeroki kąt widzenia dzięki dopasowanemu systemowi utrzymującemu. Jeśli kask jest za duży, może przemieszczać się na głowie podczas jazdy. Kask jest źle dopasowany kiedy można go zdjąć przez poruszanie go od tyło w górę i w dół. Może to spowodować zaburzenia widzenia podczas jazdy lub przyczynić się do wypadku powodując uszczerbek na zdrowiu bądź śmierć. Przejdź do podrozdziału **1.4: "Noszenie kasku"** aby dowiedzieć się więcej na temat bezpiecznego i poprawnego noszenia kasku.
Zawartość tej instrukcji obsługi może zostać poddana modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia. Ilustracje mogą różnić się od prawdziwego produktu. Prawa autorskie należą do firmy Sena Technologies, Inc. Powielanie lub kopiowanie treści instrukcji obsługi bez wcześniejszej autoryzacji jest surowo zabronione.

1.2 Szczegóły produktu

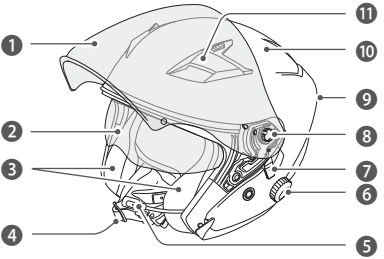

Nr	Nazwa
1	Szybka
2	Blenda przeciwsłoneczna
3	Głośniki
4	Pasek
5	Mikrofon
6	Pokrętło

Nr	Nazwa
7	Blenda przeciwsłoneczna
8	Dźwignia blendy przeciwsł.
9	Wentylacja tylna
10	Skorupa
11	Wentylacja górna

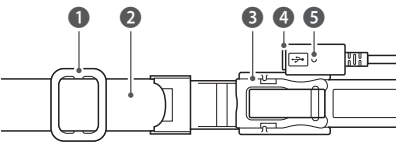


Nr	Nazwa
1	Regulator paska
2	Pasek
3	Klamra

Nr	Nazwa
4	Gniazdo ładowania i aktualizacji oprogramowania
5	Dioda LED

1.2.1 Przycisk systemu Bluetooth



1.2.2 Odpinane części wewnętrzne

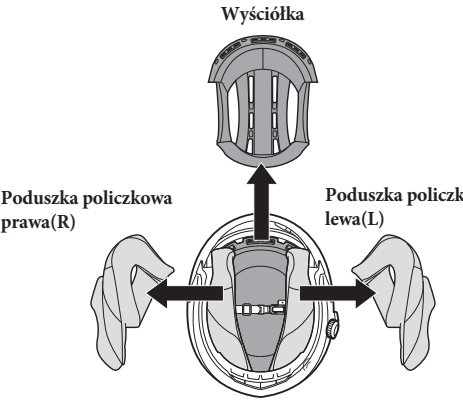

1.3 Zawartość opakowania



Kask



Worek



Kabel USB



Naklejki
Odblaskowe(4)



Gąbki
do mikrofonu(2)

1.4 Noszenie kasku

1.4.1 Wkładanie kasku


1. Rozepnij kask przy użyciu systemu utrzymującego.
2. Rozciągnij otwór kasku i załóż go na głowę.
3. Zapnij kask tak ciasno jak to możliwe nie powodując bólu.

1.4.2 Ściąganie kasku


1. Zapnij pasek przy użyciu systemu utrzymującego.
2. Łagodnie pociągnij pasek w przeciwnym kierunku i ściągnij go.

Uwaga:
Zapinanie paska po ściągnięciu kasku sprawi, że najbliższa powierzchnia nie ulegnie porysowaniu.

Szybki system zapięcia

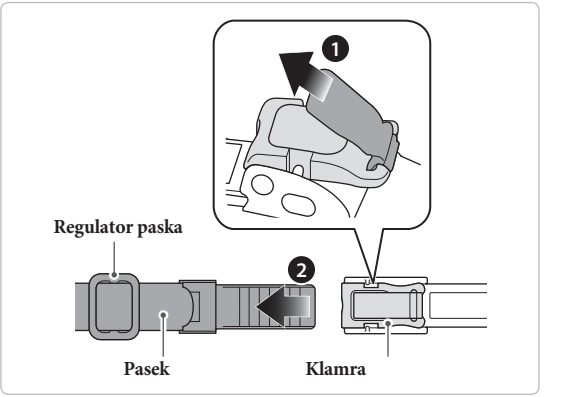


1.4.3 Ściąganie szybki kasku

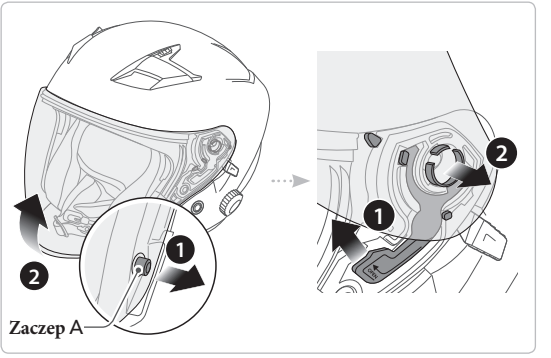


1. Odepnij lewą stronę szybki aby odłączyć ją od zaczepu A, a następnie otwórz szybkę tak aby znajdowała się w maksymalnie otwartej pozycji.
2. Pociągnij szybkę do zewnątrz cały czas naciskając dźwignię zatrzaskową do góry.
3. Powtórz krok 2 po drugiej stronie.

11.4.4 Zakładanie szybki

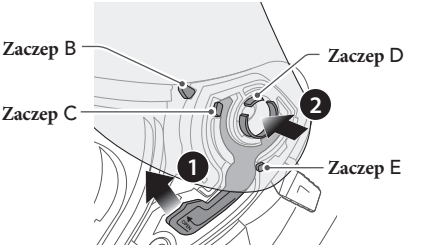


1. Ustaw zaczep B, zaczep C, zaczep D i zaczep E do zatrzasku jak na powyższej ilustracji.
2. Włóż zaczep od B do E do zatrzasku cały czas zaciskając dźwignię zatrzaskową do góry.
3. Zwolnij dźwignię zatrzaskową aby zablokować szybkę na miejscu.
4. Powtórz proces po drugiej stronie.

1.4.5 Ściąganie poduszek policzkowych

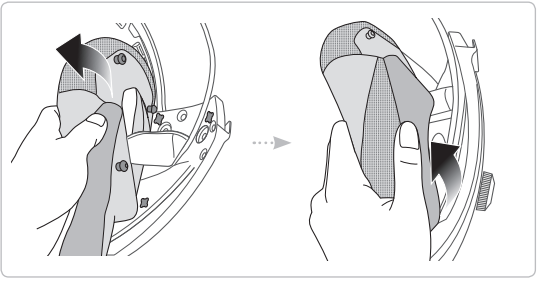


1. Odłącz trzy zaczepy poduszki policzkowej z kasku.
2. Ściągnij poduszkę przez pociągnięcie do przodu.
3. Powtórz proces po drugiej stronie.

1.4.6 Zakładanie poduszki policzkowych

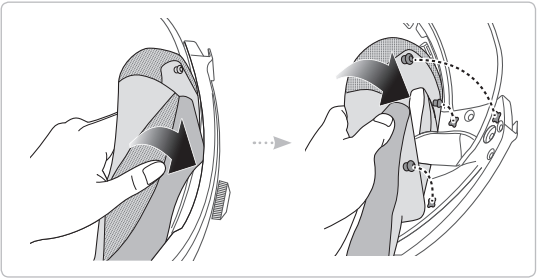


1. Przełóż pasek przez dziurę poduszki policzkowej i włóż plastikową płytkę w przestrzeń między skorupą a EPS.
2. Przypnij trzy zaczepy poduszki.
3. Powtórz proces po drugiej stronie.

1.4.7 Ściąganie wyściółki

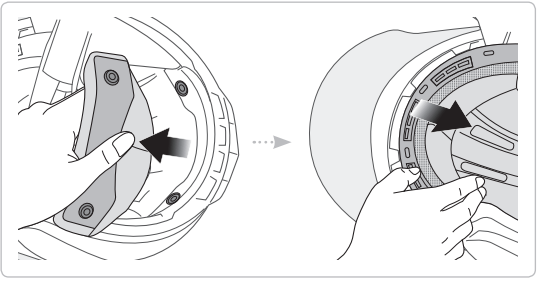


1. Odczep dwa tylne przyciski wyściółki.
2. Unieś wyściółkę do góry i umieść palce pod plastikową płytkę w przedniej części. Następnie wyciągnij płytkę przez pociągnięcie jej.

1.4.8 Wkładanie wyściółki

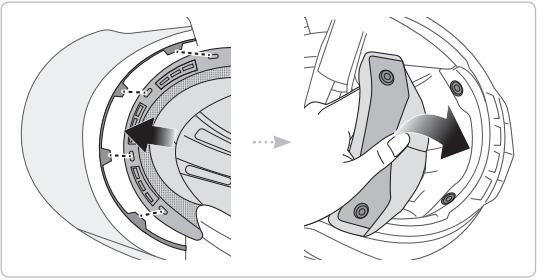


1. Ustaw i zamontuj plastikową płytkę na 4 odcinkach przedniej części.
2. Przypnij wyściółkę do dwóch tylnych guzików.

1.4.9 Ściąganie blendy przeciwsłonecznej

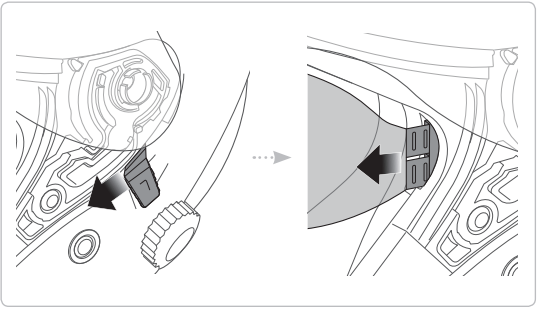

1. Zjedź dźwignią blendy słonecznej w kierunku pokazanym na ilustracji aby opuścić blendę.
2. Pociągnij jedną stronę blendy w kierunku pokazanym na ilustracji.
3. Powtórz proces po drugiej stronie.

1.4.10 Zakładanie blendy przeciwsłonecznej

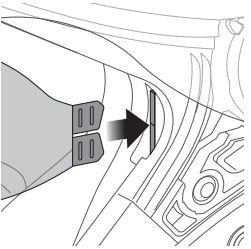

1. Włóż zaczepy blendy przeciwsłonecznej do otworu do momentu aż nie usłyszysz kliknięcia.
2. Powtórz proces po drugiej stronie.

1.5 Sprawdzanie kasku przed jazdą

1.5.1 Sprawdzanie zewnętrznej strony kasku

Sprawdź czy na kasku nie ma żadnych uszkodzeń. Powierzchowne zadrapania nie wpływają na jakość ochrony kasku. W przypadku poważniejszych uszkodzeń(pęknięcia,wygięcia, łuszczenie się farby), kask nie powinien być dłużej używany.

1.5.2 Sprawdzanie paska

1. Upewnij się, że pasek jest prawidłowo zaciśnięty pod podbródkiem.
2. Aby sprawdzić napięcie paska, włóż pod niego palec wskazujący i pociągnij. Jeśli pasek jest luźny pod podbródkiem, musi zostać ściągnięty. Jeśli pasek luzuje się podczas ciągnięcia, kask jest źle dopasowany. Rozepnij pasek i spróbuj go ponownie dopasować, a następnie powtórz test.
3. jeśli nie możesz zapiąć kasku tak żeby przylegał ściśle do podbródka, sprawdź czy jest w dobrym rozmiarze.

Uwaga: Powtórz test po każdym ściągnięciu/ dopasowaniu

⚠ UWAGA: Nigdy nie jeździj z rozpiętym lub źle dopasowanym zapięciem. Pasek powinien być dobrze dopasowany i nie luzować się po pociągnięciu. Klamra nie jest poprawnie zapięta jeśli pasek luzuje się po pociągnięciu.


2. WPROWADZENIE: SYSTEM BLUETOOTH

2.1 Włączanie i wyłączanie

- Włączanie
  Wciśnij i pokręć pokrętłem zgodnie ze wskazówkami zegara przez 1 sekundę.
- Wyłączanie
  Wciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 5 sekund

2.2 Ładowanie

System Bluetooth może zostać naładowany przez użycie wielu znanych metod np. przez kabel USB : do kasku Outstar można użyć każdej ładowarki USB o mocy 5V.

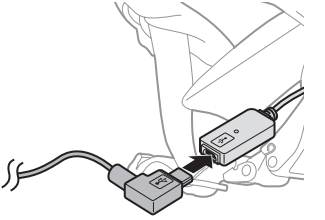

Zależnie od metody ładowania, system Bluetooth zostanie w pełni naładowany w czasie ok. 3h.

Uwaga:

- Podczas ładowania nie zakładaj kasku. System Bluetooth wyłączy się automatycznie podczas ładowania.
- Każda ładowarka USB może zostać użyta do ładowania produktów Seny jeśli posiada certyfikat FCC, CE, IC albo inny, który jest dopuszczony przez Sene.

2.3 Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Podczas gdy interkom jest włączony, czerwona dioda LED miga wskazując poziom naładowania baterii.

4 mignięcia = wysoki poziom, 70 ~ 100%
3 mignięcia = średni poziom, 30 ~ 70%
2 mignięcia =niski poziom, 0 ~ 30%

2.4 Regulacja dźwięku

Możesz zgłośnić lub ściszyć dźwięk przez pokręcenie pokrętłem. Dźwięk jest ustawiony i utrzymany niezależnie na różnych poziomach dla każdego urządzenia (np. telefonu, interkomu), nawet jeśli system Bluetooth zostanie zresetowany.

- Zgłośnij / ścisz
  Pokręć pokrętłem zgodnie ze ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie.

2.5 Aktualizacja do ściągnięcia

2.5.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager pozwala na aktualizację oprogramowania i skonfigurowanie ustawień bezpośrednio z komputera PC lub Apple. Aby dowiedzieć się więcej na temat Sena Device Manager, odwiedź stronę sena.com.

3. PAROWANIE SYSTEMU BLUETOOTH Z INNYMI URZĄDZENIAMI

Przed pierwszym użyciem systemu Bluetooth z innymi urządzeniami muszą one zostać sparowane. Pozwoli to na wzajemne wykrywanie się i komunikację między urządzeniami kiedy znajdą się w pobliżu. System Bluetooth może być parowany z wieloma urządzeniami jak np. telefon, odtwarzacz MP3, GPS, drugi telefon lub Sena SR10 Two-Way Radio Adapter. System Bluetooth może być również parowany z innym Interkom Seny lub systemem Bluetooth.

3.1 Parowanie telefonu

Istnieją dwie możliwości sparowania telefonu

3.1.1 Pierwsze parowanie z Outstar

System Bluetooth sam wejdzie w tryb parowania z telefonem kiedy po raz pierwszy go włączysz w następujących sytuacjach:

- restartowania po wykonaniu funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych; lub
- restartowania po wykonaniu funkcji kasowania wszystkich sparowań

1. Pokręć i przytrzymaj pokrętło na 1 sekundę. Usłyszysz komunikat głosowy **"Phone pairing"**.
2. Wybierz Outstar z listy wykrytych urządzeń. Wpisz PIN: 0000 Niektóre telefony mogą nie prosić o kod PIN.

Uwaga:
- Tryb parowania trwa 3 minuty.
- Aby anulować parowanie, naciśnij pokrętło.

3.1.2 Parowanie kiedy Outstar jest wyłączony

1. Pokręć i naciskaj pokrętło wg wskazówek zegara przez 5 s kiedy system Bluetooth jest wyłączony. Usłyszysz komunikat **"Configuration menu"**.
2. Pokręć pokrętło do czasu aż nie usłyszysz komunikatu **"Phone pairing"**. Poszukaj urządzeń Bluetooth na Twoim telefonie.

3. Wybierz Outstar z listy wykrytych urządzeń. Wpisz PIN: 0000 Niektóre telefony mogą nie prosić o kod PIN.

3.2 Parowanie drugiego telefonu

Parowanie z dodatkowym telefonem, GPS, odtwarzaczem MP3 lub Seną SR10.

1. Pokręć i naciskaj pokrętło wg wskazówek zegara przez **5 s** kiedy system Bluetooth jest wyłączony. Usłyszysz komunikat **"Configuration menu".**
2. Pokręć pokrętło do czasu aż nie usłyszysz komunikatu **"Second mobile phone pairing"**. Poszukaj urządzeń Bluetooth na Twoim telefonie.
3. Wybierz Outstar z listy wykrytych urządzeń. Wpisz PIN: 0000 Niektóre telefony mogą nie prosić o kod PIN.

UŻYTKOWANIE TELEFONU

4.1 Odbieranie i wykonywanie połączeń tel.

- Odpowiadanie/ Zakończenie rozmowy Naciśnij pokrętło
- Odrzuć połączenie
  Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 sekundę.
- Wykonaj połączenie przez wybór głosowy
  Wciśnij i pokręć pokrętłem według ruchu wskazówkami zegara.

4.2 Szybkie wybieranie

4.2.1 Przypisywanie zapisanych numerów w szybkim wybieraniu

Musisz przypisać numery do szybkiego wybierania zanim go użyjesz. Zapisane numery mogą być przypisane do szybkiego wybierania w ustawieniach menu.

4.2.2 Używanie zapisanych nr w szybkim wybieraniu

1. Kręć cały czas naciskając pokrętło odwrotnie do ruch wsk. zegara.
2. Pokręć pokrętłem aby nawigować między funkcjami menu. Usłyszysz komunikat adekwatny do każdej funkcji
3. Naciśnij pokrętło aby wybrać głosowe menu do następujących funkcji:


(1) Last number redial(ostatni wybr. nr)
(2) Speed dial 1(szybkie wyb. 1)
(3) Speed dial 2(szybkie wyb. 2)
(4) Speed dial 3(szyb. wyb. 3)
(5) Cancel(Anulowanie)

4. Aby wybrać ostatni wybrany numer, naciśnij pokrętło kiedy usłyszysz komunikat **"Last number redial".**
5. Aby zadzwonić na numer z szybkiego wybierania naciśnij na pokrętło kiedy usłyszysz komunikat **"Speed Dial (#)"**.
6. Jeśli chcesz natychmiast wyjść z opcji szybkiego wybierania, pokręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat **"Cancel"**, następnie naciśnij pokrętło.

5. INTERKOM BLUETOOTH

5.1 Parowanie interkomu

Maksymalnie 3 osoby mogą zostać sparowane z interkomem przez Bluetooth.

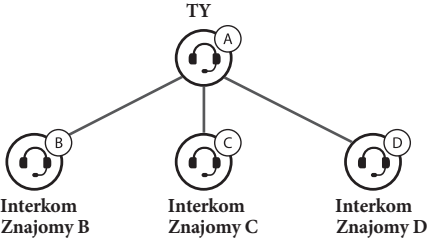

1. Kręć cały czas naciskając pokrętło według ruchu wskazówek zegara przez 5 s podczas gdy interkom A i B są wyłączone. Usłyszysz komunikat **"Configuation Menu"** (Menu konfiguracyjne).
2. Kręć pokrętłem do czasu aż nie usłyszysz komunikatu, **“Intercom pairing”.**
3. Naciśnij pokrętło jednego z dwóch systemów Bluetooth(A lub B) i czekaj do czasu aż połączenie nawiążę się automatycznie.
4. Powtórz krok 1 i 2 w celu sparowania Znajomego C i D.
5. Kolejka parowania interkomów działa na zasadzie **"ostatni wybrany, pierwszy obsłużony".** Jeśli urządzenie jest sparowane z wieloma interkomami, ostatni sparowany będzie ustawiony jako pierwszy. Przedostatni sparowany jako drugie itd.

Ostatni wybrany, pierwszy obsłużony

 **TY**	 **Interkom Znajomy 1**		
 **TY**	 **Interkom Znajomy 1**	 **Interkom Znajomy 2**	
 **TY**	 **Interkom Znajomy 1**	 **Interkom Znajomy 2**	 **Interkom Znajomy 3**

6. MUZYKA STEREO

6.1 Odtwarzanie muzyki z urządzeniami Bluetooth

- Odtwórz lub wstrzymaj muzykę
  Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 sekundę.
- Poprzedni utwór/ Następny utwór
  Pokręć pokrętłem według ruchu wskazówek zegara lub odwrotnie.

7. UŻYWANIE RADIA FM

7.1 Funkcjonowanie radia FM

- Włącz/ Wyłącz radio FM.
  Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 sekundy.
- Wyszukiwanie stacji do przodu/ do tyłu
  Pokręć pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku.

8. Ustawienia ogólne

8.1 Kolejność funkcji

System Bluetooth wykonuje polecenia według określonej kolejności:

(najważniejsza) Telefon
Interkom Bluetooth
Radio FM
(najmniej ważna) Muzyka stereo Bluetooth

Mniej ważne polecenie zostanie zawsze przerwane przez to ważniejsze.

8.2 Menu konfiguracyjne

Możesz ustawić konfigurację systemu Bluetooth przez instrukcję głosową opisaną poniżej:

Aby wejść w menu konfiguracyjne pokręć pokrętłem zgodnie ze wsk. zegara przez **5 s** kiedy **system Bluetooth jest wyłączony**. Usłyszysz komunikat głosowy : **Configuration menu** (Menu Konfiguracyjne)

Ustawienia konfiguracyjne	**Włącz/Wyłącz lub Wykonaj**
Parowanie telefonu	Brak
Parowanie drugiego telefonu	Brak
Parowanie interkomu	Brak
Szybkie wybieranie	Wykonaj
Telefon VOX	włącz/wyłącz
Komunikaty głosowe	włącz/wyłącz
Usuwanie wszystkich parowań	Wykonaj
Przywracanie ustaw. fabrycznych	Wykonaj
Wyjście z konfiguracji	Wykonaj

8.2.1 Przypisanie nr- Szybkie wybieranie

1. Aby przypisać numer telefonu do szybkiego wybierania(Speed dial) , pokręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat“**Speed dial**”.
2. Naciśnij pokrętło, następnie usłyszysz komunikat, “**Speed dial one**” oraz “**Phone connected”**(telefon połączony). -Pokręć pokrętłem aby wybrać jeden z trzech zapisanych numerów w szybkim wybieraniu przez usłyszenie komunikatu, **“Speed dial (#)”.**
3. Zadzwoń na numer, który chcesz zapisać, a następnie usłyszysz komunikat, “**Save speed dial (#)”**(zapisz szyb. wyb. (#). Numer telefonu zostanie automatycznie przypisany do szybkiego wybierania. Następnie połączenie zostanie natychmiast przerwane.
4. Aby wyjść z menu, pokręć pokrętłem zgodnie lub odwrotnie do ruchu wsk. zegara do czasu aż usłyszysz komunikat “**Cancel**”(Anulowanie), i naciśnij pokrętło w celu potwierdzenia. Usłyszysz komunikat “**Cancel”.**

8.2.2 Telefon VOX (domyślnie włączone)

Jeśli funkcja ta jest aktywna, możesz odebrać połączenie głosowo. Kiedy usłyszysz połączenie przychodzące, możesz odebrać je przez wypowiedzenie jakiegoś słowa np." Hello" lub głośno dmuchnąć do mikrofonu. Funkcja VOX jest tymczasowo wyłączona jeśli korzystasz z interkomu. Jeśli telefon VOX jest dezaktywowany, musisz nacisnąć na pokrętło aby odebrać połączenie.

8.2.3 Komunikaty (domyślnie włączone)

Możesz dezaktywować komunikaty w ustawieniach menu, jednakże poniższe komunikaty są zawsze włączone.

– Komunikaty ustawień menu konfiguracyjnego
– Komunikat przywrócenia ustawień fabrycznych
– Komunikat szybkiego wybierania
– Komunikaty funkcji radia FM

8.2.4 Usuwanie wszystkich sparowań

Aby usunąć wszystkie informacje o sparowanych urządzeniach Bluetooth, pokręć pokrętłem do czasu aż usłyszysz komunikat "Delete all pairings", następnie wciśnij pokrętło w celu potwierdzenia.

8.3 Aktualizacja oprogramowania

System Bluetooth może być aktualizowany. Aby zaktualizować oprogramowanie skorzystaj z Sena Device Manager. Odwiedź stronę Sena Bluetooth na **sena.com** aby sprawdzić najnowsze aktualizacje oprogramowania.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

9.1 Reset

Jeśli system Bluetooth nie działa prawidłowo, możesz łatwo zresetować urządzenie. Kiedy kabel ładowania i transmisji danych USB zasila system, system automatycznie się wyłączy i naprawi usterkę.

9.2 Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne w interkomie, skorzystaj z Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Interkom automatycznie się zrestartuje, a następnie wyłączy.

10. PRZECHOWYWANIE I PIELĘGNACJI

10.1 Skorupa

Użyj miękkiej szmatki i małej ilości wody w celu usunięcia insektów z kasku.

Uwaga:
Nigdy nie używaj do czyszczenia kasku paliwa, rozpuszczalników lub środków do czyszczenia kasków. Te substancje mogą spowodować poważnie uszkodzenia kasku, nawet jeśli nie są widoczne. Ochronne funkcje kasku mogą nie podlegać gwarancji.

10.2 Wyściółka

Wyściółka kasku jest całkowicie odpinana. Może być prana ręcznie przy użyciu delikatnego mydła w maksymalnej temp. 30°C(86°F). Susz wyściółkę w temperaturze pokojowej.

10.3 Przechowywanie kasku

Przechowuj kask w suchym, ciemnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z daleka od zwierząt i dzieci. Zawsze kładź kask w miejscu, z którego nie spadnie na podłogę. Spowodowane w ten sposób zniszczenia nie są pokrywane przez gwarancję.

SZYBKI PRZEWODNIK

Typ	Operacja	Operowanie przyciskami
Funkcje podstawowe	Włączanie	Wciśnij i pokręć pokrętłem według ruchu wskazówek zegara przez 1 s.
	Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 5 sekund.
	Regulacja dźwięku	Pokręć pokrętłem
Telefon Komórkowy	Odbierz & zakończ poł.	Naciśnij pokrętło
	Wybór głosowy	Wciśnij i pokręć pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara
	Szybkie wybieranie	Wciśnij i pokręć pokrętłem odwrotnie do ruchu wskazówek zegara
	Odrzuć przychodzące poł.	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 sekundę.
Interkom	Wł./Wył. Interkom	Naciśnij pokrętło
Muzyka	Start/Pauza	Naciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 1 s.
	Utwór kolejny/ poprzedni	Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając zgodnie ze wskaz. zegara/ w przeciwną stronę
Radio FM	Wł/Wył.	Wciśnij i przytrzymaj pokrętło przez 3 s.
	Wyszukiwanie do przodu/tyłu	Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając według ruchu wskaz. zegara/ odwrotnie
Menu konfiguracyjne		1. Wyłącz system Bluetooth 2. Pokręć pokrętłem cały czas go wciskając według ruchu wsk. zegara przez 5 s.

SENA

Copyright © 2020 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2020 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, 30K™, 50S™, 50R™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, +mesh™, +Mesh Universal™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, Expand™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ are trademarks of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Sena.

GoPro® is a registered trademark of Woodman Labs of San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") is not affiliated with Woodman Labs, Inc. The Sena Bluetooth Pack for GoPro® is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the GoPro® Hero3 and Hero4 allowing for Bluetooth capabilities.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. iPhone® and iPod® touch are registered trademarks of Apple Inc.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618