

Szybka instrukcja do RC4

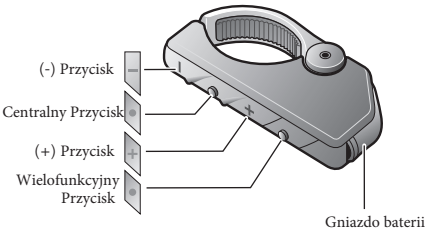


Uruchamianie

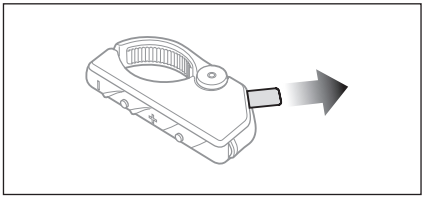


Ściągnij folię z gniazda baterii aby skorzystać z pilota RC4.

Instalacja

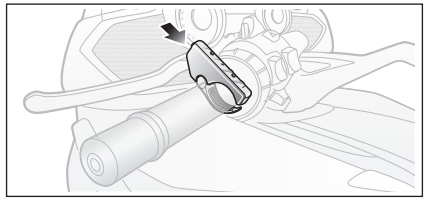

Uwaga:
Jeśli kierownica wymaga ciaśniejszego uchwytu aby utrzymać RC4 w miejscu, nałóż na nią gumową opaskę.

Wymiana baterii

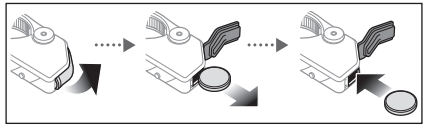


Operowanie przyciskami

Tap Naciśnij jeden raz


Tap Naciśnij dwa razy

1" Naciśnij i przytrzymaj przez 1 s


Włącz/Wyłącz

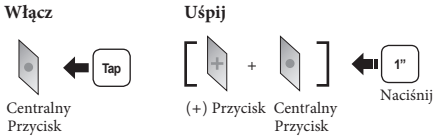

Poziom baterii

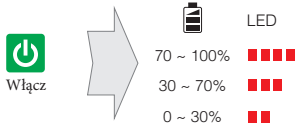


Parowanie Bluetooth

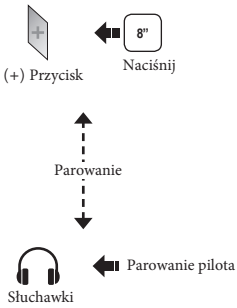

Uwaga:

- Możesz kontrolować słuchawki używając RC4 po ich sparowaniu
- RC4 obsługuje słuchawki z funkcją Bluetooth 4.1 lub wyższą

Reset



Kontrola słuchawek

Aby kontrolować słuchawki przy pomocy RC4, przejdź do Szybkiej Instrukcji z opisem operowania przyciskami przy funkcjach takich jak: telefon, muzyka, interkom.

Uwaga:
Wielofunkcyjny Przycisk kontroluje specjalne przyciski takie jak Przycisk Trybu Ambient z modelu 20S i Przycisk Aparatu z modelu 10C. Przejdź do Szybkiej Instrukcji aby dowiedzieć się więcej.

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com
Customer Support: support.sena.com
E-mail: support@sena.com