
SENA

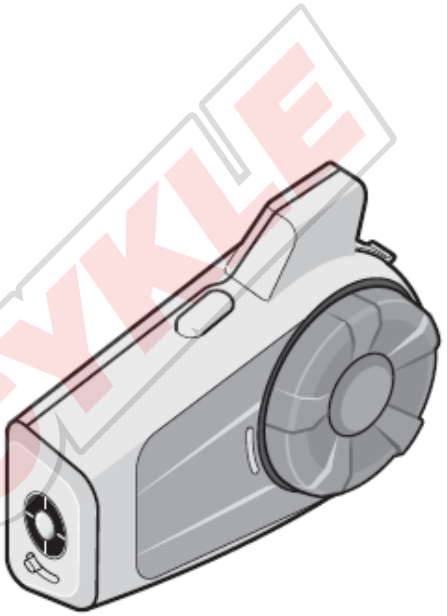

10C EVO

MOTORCYCLE BLUETOOTH® CAMERA AND COMMUNICATION SYSTEM

OLEKMOTOCYKLE

1.0.0

RIDE CONNECTED

Rozmawiaj przez interkom ze znajomymi, słuchaj ulubionej muzyki oraz wskazówek z GPS, a także nagrywaj niezapomniane chwile dzięki wbudowanej kamerze UHD. Technologia jeszcze nigdy nie była tak wolna i tak dostępna dla wszystkich.

- Bluetooth® Integrated
- 1.6 Km (1.0 Mile) Intercom
- UHD Camera Integrated
- Four-Way Intercom
- Smart Audio Mix™
- Advanced Noise Control™
- WiFi Enabled
- Audio Multitasking™
- Audio Source Priority

ОЛЕКМОТОСУКЦЕ

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ten przewodnik jest bazową wersją pełnej instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.sena.com/documents

2. Możesz za darmo uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji aby w pełni cieszyć się produktem. Odwiedź stronę www.sena.com/device-manager-download/ i zobacz jak prosto dokonać aktualizacji.

3. Użytkownicy mogą śledzić SENĘ na portalach Facebook, YouTube, Twitter i Instagram aby otrzymywać najnowsze informacje o produkcie, pomocne wskazówki i wszelkie inne informacje dotyczące produktów SENA.

OLEKMOTOCYKLE

SENA

SENA Technologies, Inc.
sena.com
Customer Support: support.sena.com


Jak używać tego przewodnika

Legenda i objaśnienia zostały tak przygotowane, aby pomóc użytkownikowi w czytaniu przewodnika. Stworzyliśmy prosty sposób wykonywania poleceń za pomocą ilustracji.



Funkcje = **Tap = naciśnij lub Hold = przytrzymaj**

Przyciski

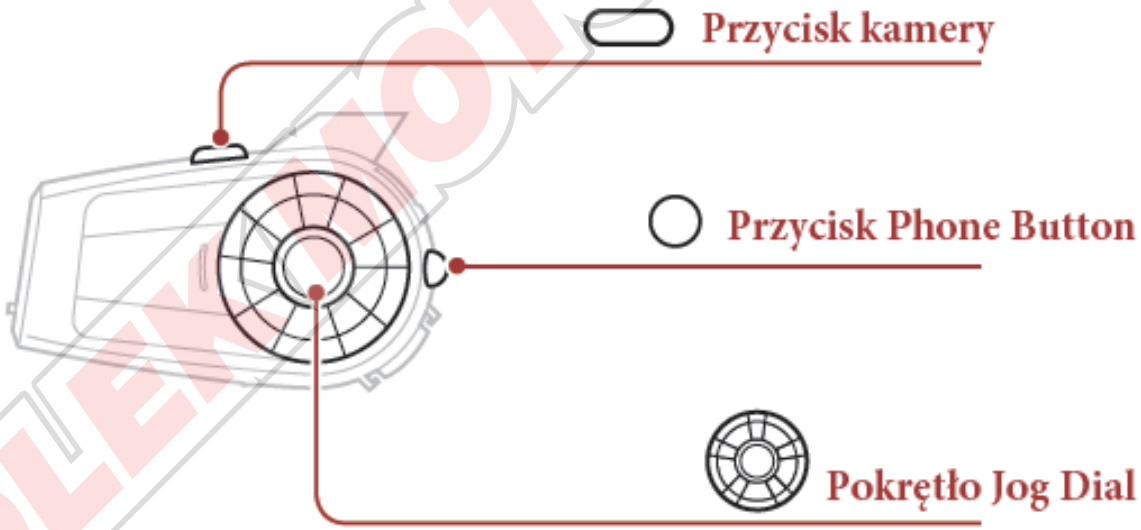

OLEWMOTOCYKLE

Ikonki



Naciśnij przycisk określoną ilość razy.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez określony czas.



Przekręć pokrętłem Jog Dial w lewo lub w prawo.



Przekręć pokrętłem Jog DIal w lewo lub w prawo jednocześnie go nasickając.




"Hello"

Słyszalny komunikat z interkomu


OLEKMOTOCYKLE

Opis produktu

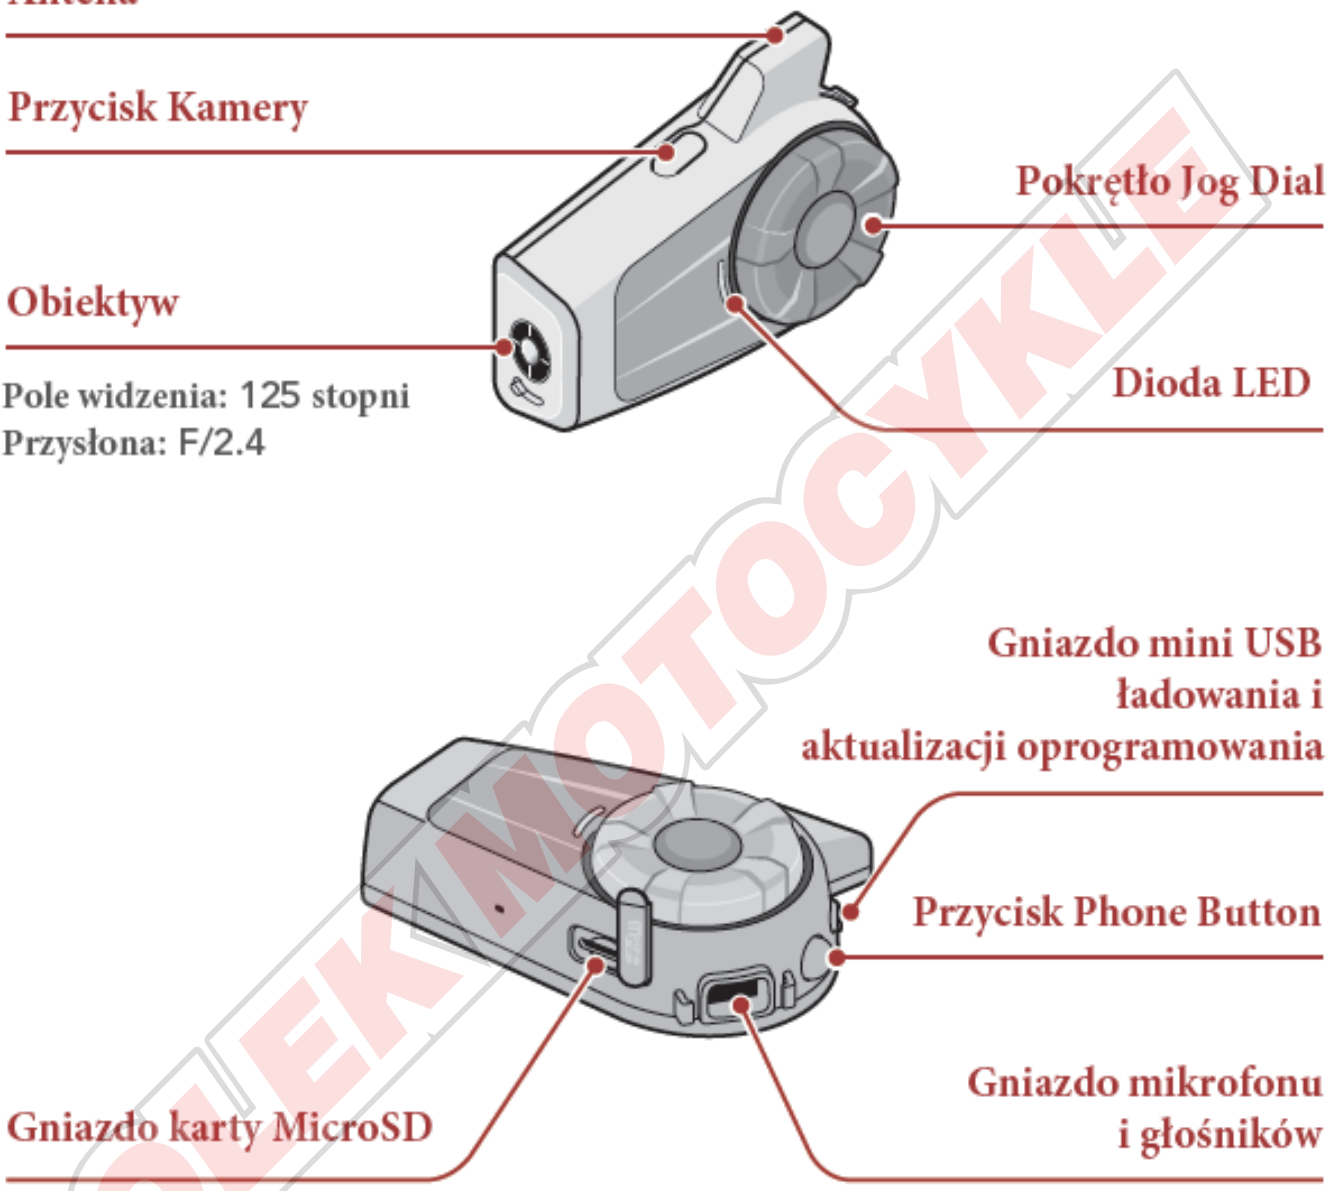

OLEKMOTOCYKLE

Instalacja interkomu

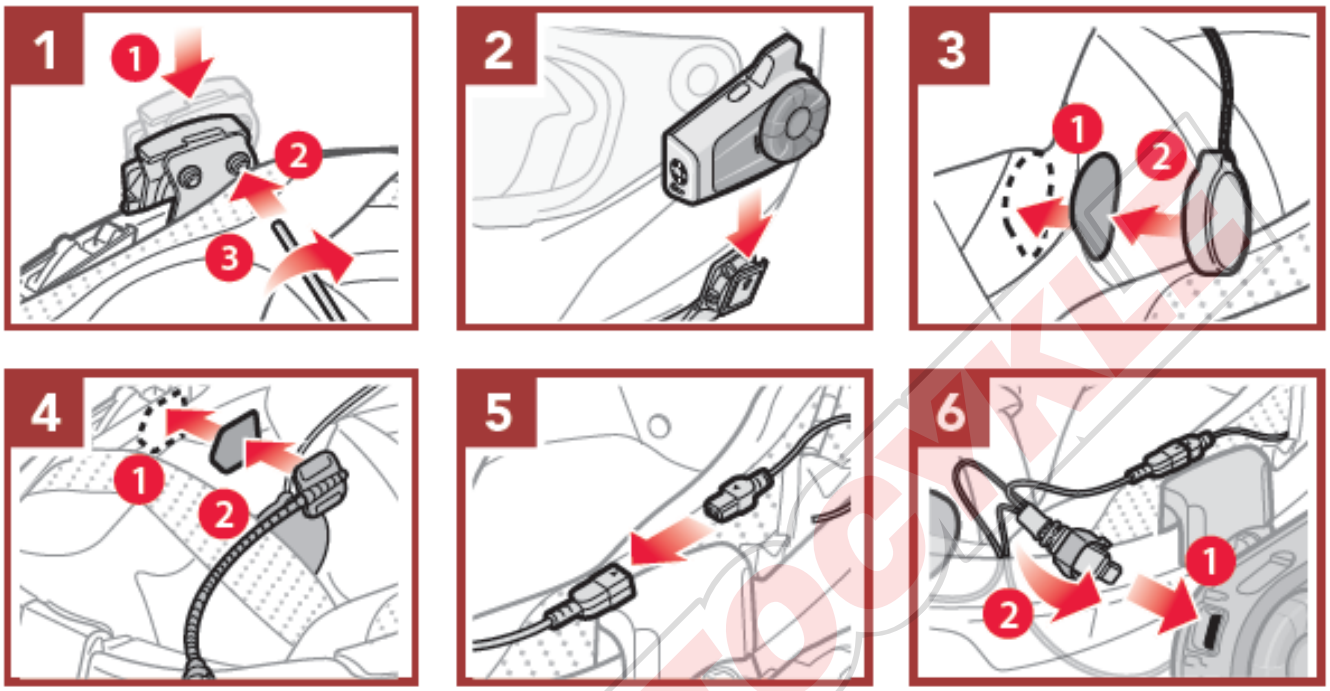

Operowanie przyciskami

Włączanie



Wyłączanie



Głośność +




Głośność -




OLEKMOTO

Sprawdzanie poziomu baterii

Metoda wizualna

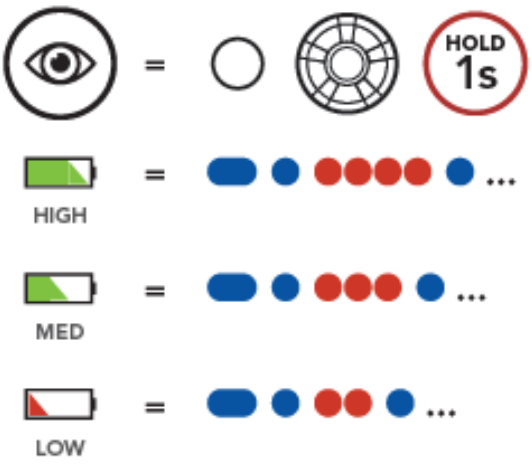


Metoda dźwiękowa

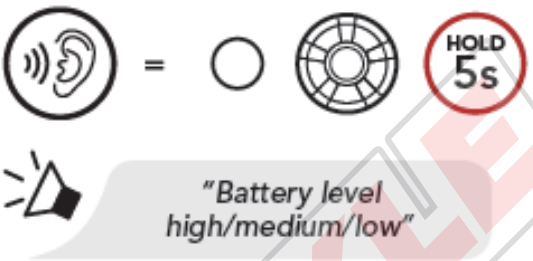

Parowanie Bluetooth (Telefon, MP3, GPS)

Parowanie telefonu




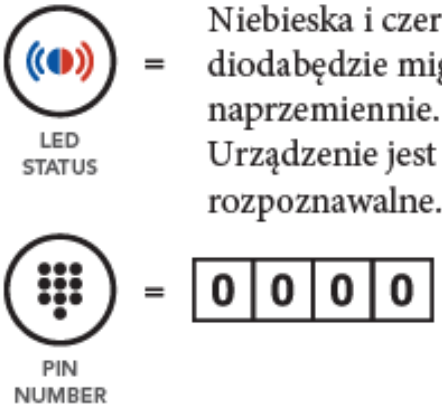

OLEKMOTOCYKLE

Telefon

Odbieranie połączenia

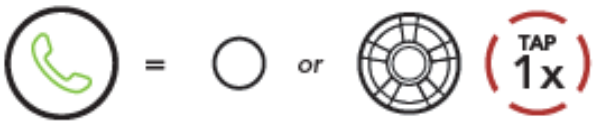


Odrzucanie połączenia



Kończenie rozmowy



Głosowe nawiązywanie połączenia

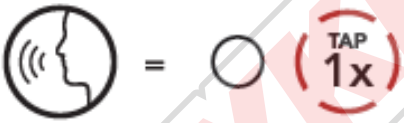

Słuchanie muzyki

Start/Pauza



Wybieranie utworów w przód



Wybieranie utworów w tył



OLEKMOTOCYKLE

Operowanie przyciskami kamery

Włączanie kamery



Wyłączanie kamery



Robienie zdjęć



Uwaga:
Jeśli rozdzielczość kamery ustawiona jest na 2160p / 30 fps, to nie można zrobić zdjęcia podczas nagrywania wideo.

Rozpoczęcie nagrywanie video




Kończenie nagrywania video



Uwaga:
Nie można nagrywać video bez włożonej karty microSD, która musi być wcześniej sformatowana za pomocą kamery. Kamera obsługuje karty microSD do 128GB oraz klasie U3 lub wyższej.

Formatowanie karty SD



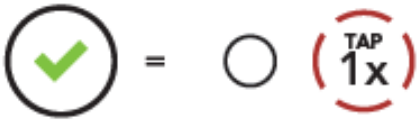

OLEKMOTOCYKLE


Zmiana kanału WiFi (Fabryczne ustawienie: 5 GHz)



Wybór 5 GHz



Wybór 2.4 GHz

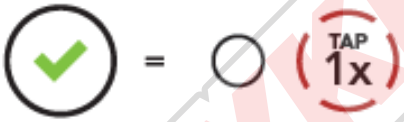


Uwaga:
JEŚLI TWÓJ SMARTFON LUB REGION NIE OBSŁUGUJE CZĘSTOTLIWOŚCI 5 GHz, MUSISZ ZMIENIĆ KANAŁ WiFi na 2,4 GHz.


OLEKMOTOCYKLE


Interkom

Możesz sparować do 3 dodatkowych rozmówców w celu utworzenia czteroosobowej konferencji.

Parowanie interkomów A i B

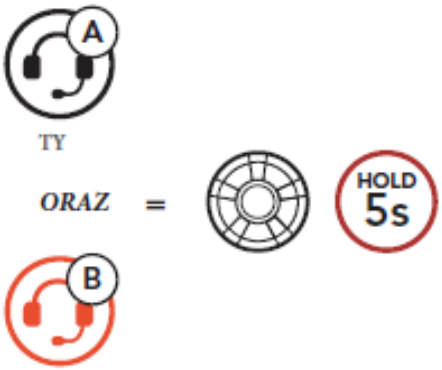

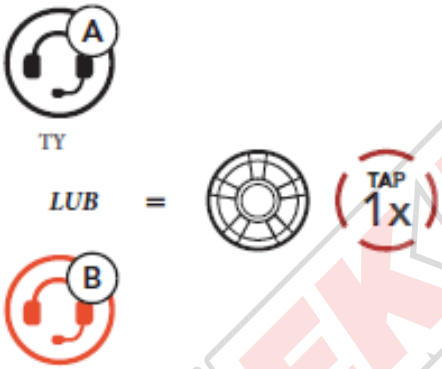

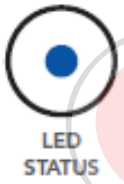

= Mrugająca niebieska dioda potwierdzi sparowanie interkomów.


Start/koniec rozmowy z interkomem B



OLEKMOTOCYKLE

Wieloosobowa konferencja przez interkom


Rozpoczynanie

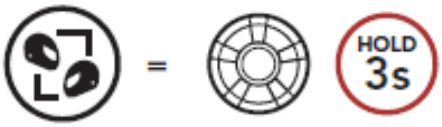

START GROUP INTERCOM

"Group intercom"

Kończenie

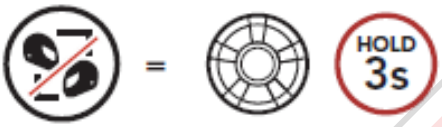

END GROUP INTERCOM

"Group intercom terminated"




= zaświeci się zielona dioda LED


LED STATUS

Radio

Włączanie radia FM

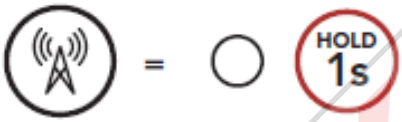


Wyłączanie radia FM

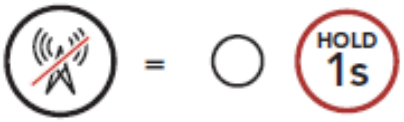

Skanowanie w celu wyszukiwania stacji



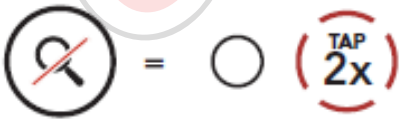

Wyszukiwanie stacji







OLEKMOTOCYKLE

Menu konfiguracyjne

Dostęp do menu konfiguracyjnego

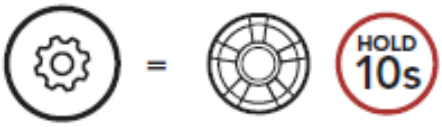

Włączanie danej funkcji

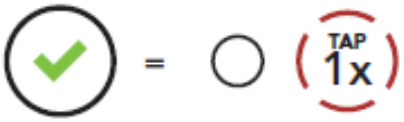

Nawigowanie pomiędzy funkcjami menu





OLEKMOTOCYKLE

Ustawienia

Program Sena Device Manager

Sena Device Manager umożliwia aktualizację oprogramowania oraz konfigurację ustawień bezpośrednio z komputera PC. Za pomocą tego oprogramowania można m.in. przypisać numery tel. szybkiego wybierania, ustawić stacje radiowe FM i inne. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania oprogramowania, odwiedź witrynę Sena.com.

Aplikacja Sena Smartphone App

Aplikacja Sena Smartphone App umożliwia konfigurację ustawień interkomu, a także dostęp do przewodników użytkowania i podręczników szybkiego startu. Aby to zrobić, sparuj telefon komórkowy z interkomem, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Parowanie Bluetooth (telefon, MP3, GPS)" w tym przewodniku. Uruchom aplikację Sena Smartphone App i konfiguruj ustawienia bezpośrednio ze smartfona. Możesz pobrać aplikację Sena Smartphone App dla systemów Android i Apple z witryny Sena.com





ELEKMOTOCYKLE

Aplikacja Sena Camera App

Aplikacja Sena Camera App pozwala zobaczyć podgląd na żywo z kamery, zarządzać nagranymi filmami, a także skonfigurować ustawienia wideo za pomocą wbudowanej funkcji WiFi w kamerze. Po połączeniu aparatu z aplikacją Sena Camera App, aplikacja jest synchronizowana z datą i godziną smartfona. Pobierz aplikację Sena Camera App dla systemów operacyjnych Android i Apple ze strony sena.com.





OLEKMOTOCYKLE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Przywracanie ustawień fabrycznych

= HOLD 10s

= Solid red



= TAP 1x

Reset

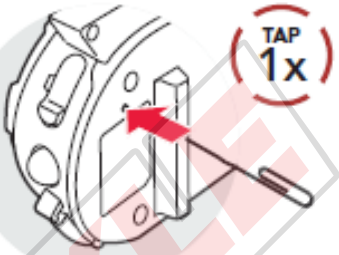= 

Uwaga: Reset nie przywraca interkomu do ustawień fabrycznych

OLEKMOTOCYKLE

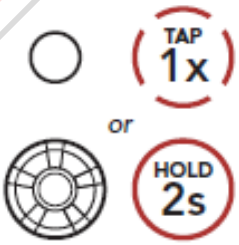TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
Basic Operations	Włączanie / wyłaczanie	
	Głośność + / -	
Mobile Phone	Odbieranie połączenia tel.	
	Kończenie połączenia tel.	
	Odrzucanie połączenia	
	Głosowe nawiązywanie połączenia	
	Szybkie wykonywanie połączeń	

OLEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
Music	Włączanie/wyłączanie muzyki	
	Przełączanie w przód	
	Przełączanie w tył	
Camera	Włączanie kamery	
	Wyłączanie kamery	
	Rozpoczęcie / zakończenie nagrywania	
	Robienie zdjęć	
FM Radio	Włączanie / wyłączanie radia	
	Wyszukiwanie stacji w przód	
	Wyszukiwanie stacji w tył	
	Start / stop skanowania w celu poszukiwania stacji	

ELEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
Intercom	Parowanie	HOLD 5s
	Start/koniec rozmowy	TAP 1x
	Kończenie wszystkich połączeń	HOLD 3s
	Start grupowej konwersacji	HOLD 3s
	Koniec grupowej konwersacji	HOLD 3s

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

OLEK MOTOCYKLE