SENA

10S

Skrócona instrukcja obsługi

Motorcycle Bluetooth®
Communication System




Możesz również pobrać pełną instrukcję obsługi ze strony www.sena.com.


PRZYGOTOWANIE

Opis interkomu

Centralka

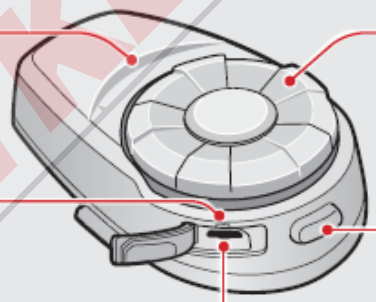


Mocowanie

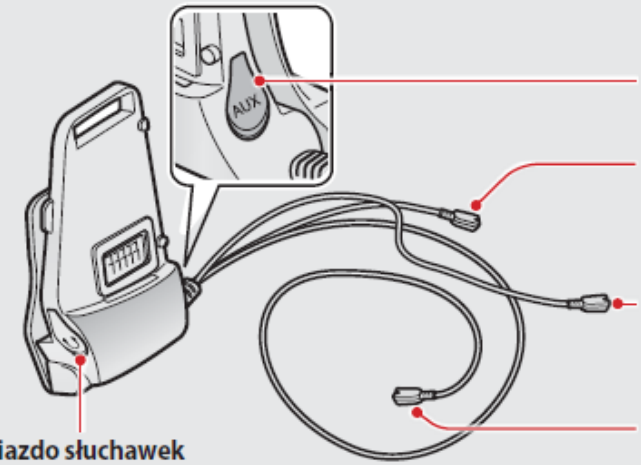


OLTIMOTOCYKLE

Instalacja interkomu

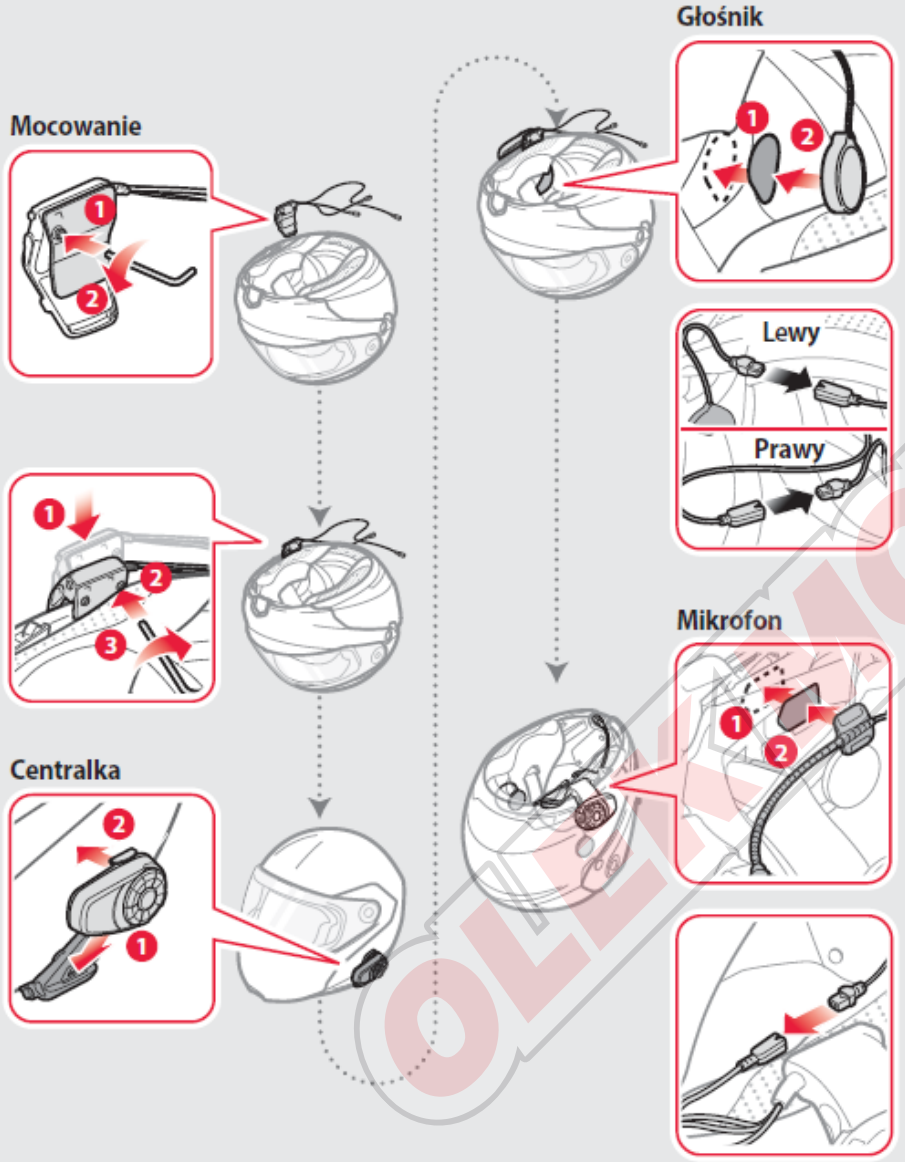

FUNKCJE POSTAWOWE

Operowanie przyciskami

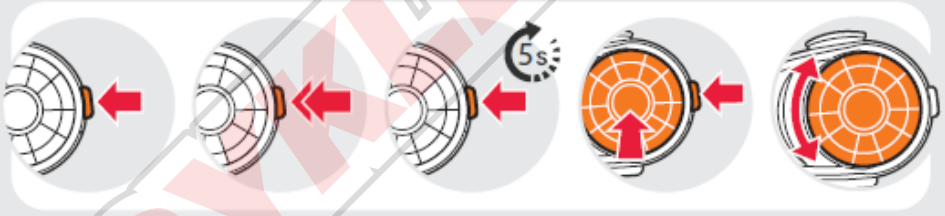

Naciśnij raz | Naciśnij dwa razy | Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund | Naciśnij jednocześnie oba przyciski | Przekręć pokrętłem

Włączanie i wyłączanie interkomu



ON — Usłyszysz wznoszące się tony i powitalne

"Hello"

OFF — Usłyszysz opadające tony i pożegnalne

"Good bye"

Aby włączyć lub wyłączyć interkom naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę oba przyciski Jog Dial i Phone Button.


Regulacja głośności



Kiedy głośność osiągnie maksymalny lub minimalny poziom usłyszysz dźwięk " beep" .

OLLY MOTOCYKLE

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

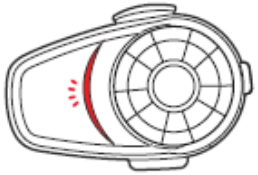

Czterokrotne mignięcie	70~100%
Trzykrotne mignięcie	30~70%
Dwukrotne mignięcie	0~30%


Włącz interkom i obserwuj status diody LED.



"High"	70~100%
"Medium"	30~70%
"Low"	0~30%


Podczas włączania interkomu przytrzymaj oba przyciski Jog Dial i Phone Button przez conajmniej 3 sekundy aż usłyszysz potrójny sygnał " beep" i komunikat głosowy o poziomie baterii.

Ładowanie baterii

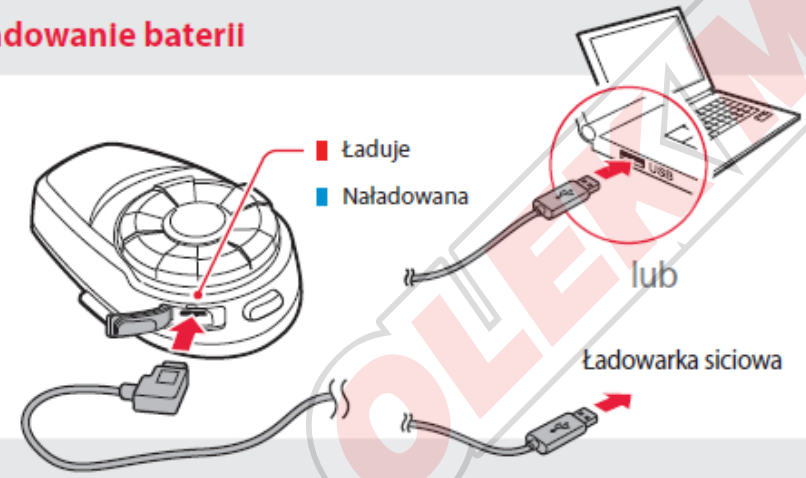


PAROWANIE

Parowanie z urządzeniami mobilnymi - telefon, MP3

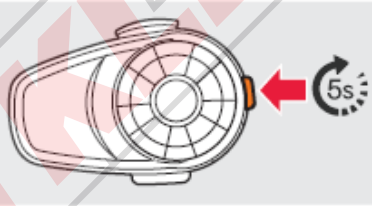

Usłyszysz komunikat "Phone pairing"

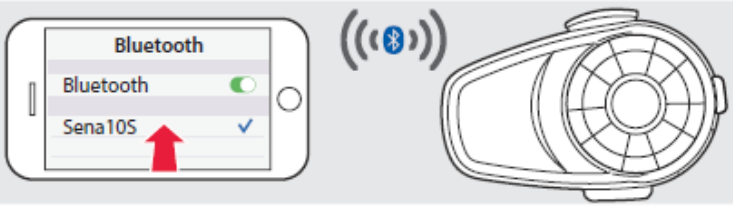

Usłyszysz komunikat "Your headset is paired"

OLEKMOTOCYKLE

Używanie interkomu sparowanego z telefonem

Odbieranie rozmowy



Kończenie rozmowy



Aż usłyszysz **"beep"**


Odrzucanie rozmowy



Aż usłyszysz **"beep"**

Wykonywanie połączeń

Za pomocą klawiatury telefonu

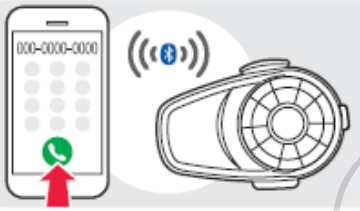

Używając głosowego wyboru



Używając listy Speed Dial



Usłyszysz sygnał "beep" oraz komunikat "Speed dial"

Przekręcając pokrętłem wybierz:

- Ostatnio wybrany mumer
- Zapisany numer **1**
- Zapisany numer **2**
- Zapisany numer **3**
- Anuluj

Słuchanie muzyki

Włączanie lub wstrzymywanie muzyki



Aż usłyszysz podwójny sygnał "beep"

Przechodzenie w przód lub w tył




Przekręć naciskając

OLEJMOTOCYKLE

INTERKOM

Parowanie z innymi interkomami

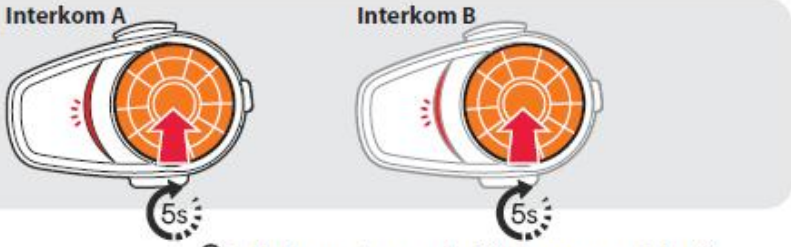

Usłyszysz komunkat "Intercom pairing"



Postępuj tak samo aby sparować pozostałe interkomy.


Używanie interkomu



Możesz rozpocząć rozmowę z wybranym rozmówcą.

RADIO

Włączanie i wyłączanie radia FM

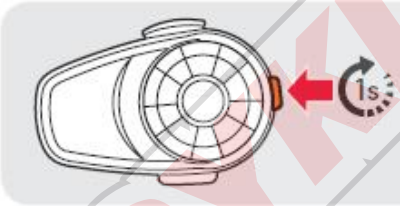

Usłyszysz podwójny sygnał "beep"


oraz komunikat "FM on" or "FM off".

Wyszukiwanie stacji



Przekręć jednocześnie naciskając

Słuchanie zapisanych stacji

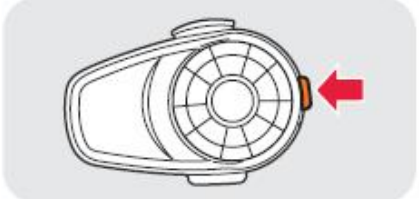

Zapisywanie i usuwanie stacji

Aby zapisać

Aby usunąć



"Preset (#)"

"(#)"


"Save preset (#)"

"Delete preset (#)"

OLEKMOTOCYKLE

USTAWIENIA

1) Używając interkomu

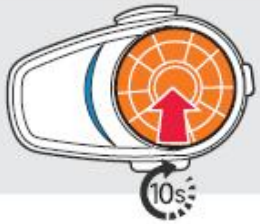

Usłyszysz podwójny sygnał "beep" oraz

komunikat **"Configuration menu"**

2) Używając programu kompterowego Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom program Sena Device Manager i kliknij **DEVICE SETTING** aby skonfigurować interkom.

Szczegóły dotyczące pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajdują się w pełnej instrukcji zawartej w opakowaniu.

3) Używając aplikacji na telefon Sena Smartphone App

1. Pobierz i zainstaluj na swój telefon aplikację Sena Smartphone App dla Android czy iPhone z Google Play lub App Store.
   Odwiedź stronę www.sena.com/headset-app/ po więcej szczegółów.
2. Sparuj telefon z interkomem.
3. Uruchom aplikację Sena Smartphone App. Przesuń ekran w prawo i wybierz **Setting** aby skonfigurować interkom.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk **Phone Button**. Naciśnij następnie przycisk **Jog Dial** aby potwierdzić. Interkom powróci do ustawień fabrycznych i automatycznie się wyłączy.

Reset

Jeśli urządzenie nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij za pomocą np. spinacza przycisk znajdujcy się z tyłu centralki.

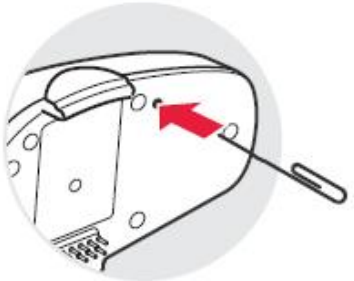

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SENA

Sena Technologies, Inc.

www.sena.com
Customer Support: support.sena.com
E-mail: support@sena.com

OLEK MOTOCYKLE