SENA



OLEKMOTOCYKLE

30K

MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM WITH MESH INTERCOM™

1.0.0

RIDE CONNECTED

SENA 30K oferuje najnowszą technologię MESH INTERCOM pozwalającą całej grupie na bezproblemową komunikację, nawet jeśli jeden lub kilka jej użytkowników oddali się poza zasięg. Dzięki większej liczbie połączeń, technologia MESH staje się następną generacją kumunikacji.


Mesh Intercom™


Bluetooth® 4.1


Audio Multitasking™


Voice Command


2.0 Km (1.2 Miles) Intercom


Multi-Way Intercom


Group Intercom


Advanced Noise Control™


FM Radio


Remote Control

CZEKMOTOCYKLE

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ten przewodnik jest bazową wersją pełnej instrukcji obsługi dostępnej pod adresem **www.sena.com/documents**

2. Możesz za darmo uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji aby w pełni cieszyć się produktem. Odwiedź stronę **www.sena.com/device-manager-download**/i zobacz jak prosto dokonać aktualizacji.

3. Użytkownicy mogą śledzić SENĘ na portalach Facebook, YouTube, Twitter i Instagram aby otrzymywać najnowsze informacje o produkcie, pomocne wskazówki i wszelkie inne informacje dotyczące produktów SENA.

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SENA

SENA Technologies, Inc.
Sena.com
Customer Support: **support.sena.com**
mail: support@sena.com

OLEKMOTOCYKLE


Jak używać tego przewodnika

Legenda i objaśnienia zostały tak przygotowane, aby pomóc użytkownikowi w czytaniu przewodnika. Stworzyliśmy prosty sposób wykonywania poleceń za pomocą ilustracji.



Tap = nacisnij **Hold = przytrzymaj**

Przyciski

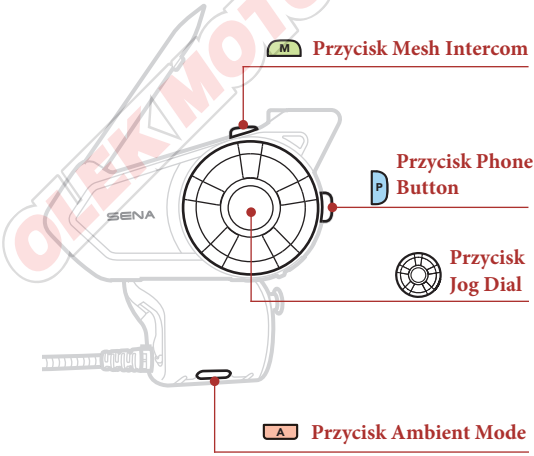

OLEK MOTOCYKLE

Ikonki



Naciśnij odpowiednią ilość razy



Naciśnij i przytrzymaj przez określony czas



Przekręć w lewo lub w prawo



Naciskając przekręć w lewo lub w prawo



"Hello"

Komunikat z interkomu

OLEKMOTOCYKLE

Interkom



Antena Mesh Intercom

Przycisk Mesh Intercom

Dioda LED

Antena bluetooth

Przycisk Phone Button

Przycisk Jog Dial


Przycisk Ambient Mode





Gniazdo mini USB ładowania i aktualizacji


OLEKMOTOCYKLE

Instalacja

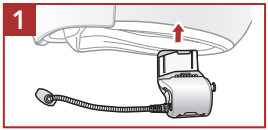

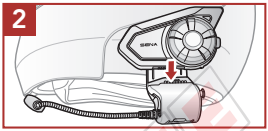


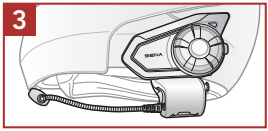

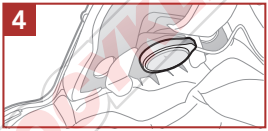

Antena Mesh Intercom

Aby otworzyć antenę przesuń ją lekko na zewnątrz aby zwolnić blokadę.

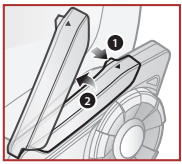

Operowanie przyciskami

Włączanie



Wyłączanie



Głośność +



Głośność -




MOTOCYKLE

Sprawdzanie poziomu baterii


Są dwa sposoby sprawdzania poziomu naładowania baterii, wizualny oraz dźwiękowy. Oba sposoby dostępne są podczas włączania interkomu.

Metoda wizualna



Metoda dźwiękowa



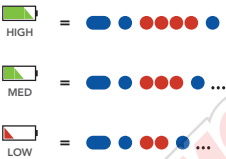



"Battery level high/medium/low"

Parowanie Bluetooth (Tel., MP3, GPS)

Parowanie telefonu






Niebieska i czerwona diodabędzie migać naprzemiennie. Urządzenie jest teraz rozpoznawalne.



"Phone pairing"



PIN w telefonie

OLEK MOTOCYKLE

Telefon


Odbieranie połączenia



Odrzucanie połączenia



Kończenie połączenia

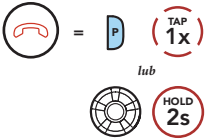

Głosowe wykonywanie połączenia



Muzyka

Start/Pauza





Wybieranie utworów w przód



Wybieranie utworów w tył




OLEK MOTOCYKLE

Mesh Intercom™

Mesh Intercom to unikalna technologia grupowej komunikacji SENA, która oferuje samoorganizację, samouleczanie, samooptymalizację i wieloskokową komunikację. Mesh Intercom pozwala na natychmiastowe połączenie i komunikację z najbliższymi użytkownikami interkomów 30K bez konieczności parowania ze sobą każdego interkomu.

Mesh Intercom ON/OFF - włączanie/wyłączanie

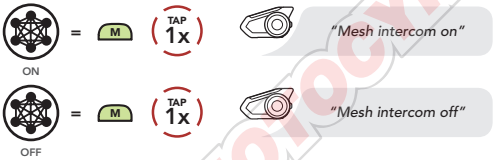

Tryb Publiczny

Kiedy siatka (Mesh) zostanie włączona, interkom będzie w trybie publicznym. Tryb ten umożliwia łączenie się z pobliskimi użytkownikami w celu uzyskania otwartej komunikacji.

Tryb prywatny


Gdy użytkownik tworzy siatkę (Mesh), interkom automatycznie przełącza się w tryb prywatny. W trybie tym użytkownik może zaprosić inne znajdujące się w pobliżu osoby do zamkniętej komunikacji. Po połączeniu się w siatce, interkom automatycznie zapisze informacje połączeniowe od wszystkich innych użytkowników z którymi się połączył, aby umożliwić przyszłą komunikację w grupie (w siatce).

OLX MOTOCYKLE

Tworzenie siatki (Mesh)

Użytkownik może utworzyć siatkę i zaprosić do niej 15 innych rozmówców, aby komunikować się w zamkniętej grupie. Siatka automatycznie rozłączy się z opuszczającymi i automatycznie połączy się z powracającymi do siatki użytkownikami.


Tworzenie siatki





"Creating mesh"

Akceptowanie zaproszenia w trakcie tworzenia siatki






"Joined the mesh"

Uwaga: Użytkownik może dołączyć do siatki w ciągu 30 sekund po usłyszeniu głosowego zaproszenia.

Siatka utworzona


Dołączanie do istniejącej siatki





"Joined the mesh"

Stałe opuszczenie siatki





"Quit the mesh"

Uwaga:


- Użytkownik może dołączyć do prywatnej siatki, jeśli twórca zaakceptuje prośbę o przyłączenie.
- Gdy użytkownik opuści siatkę, interkom automatycznie przełączy się w tryb publiczny, a zapisane informacje o połączeniu zostaną usunięte.

OLEKMOTOCYKLE

Standardowy Interkom Bluetooth

Do trzech rozmówców może połączyć się z Tobą poprzez proste sparowanie interkomów.

Parowanie interkomów A i B

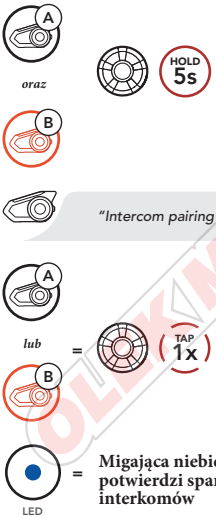


Migająca niebieska dioda potwierdzi sparowanie interkomów

Start/koniec rozmowy z interkomem B



OLEKMOTOCYKLE

Funkcja Ambient Mode



Funkcja komend głosowych



lub





Wypowiedz komendy z poniższej tabeli

Komenda	Funkcja
"Music"	Wł/wył muzukę
"FM radio"	Wł/wył radio
"Intercom [one, two, three]"	Rozpoczęcie rozm. przez interkom
"Speed dial [one, two, three]"	Szybkie wybieranie nr telefonu
"Mesh intercom"	Wł. siatki (Mesh)
"Create mesh"	Tworzenie siatki
"Quit mesh"	Wyjście z siatki

OLEKMOTOCYKLE

Menu konfiguracyjne

Dostęp do menu konfiguracyjnego





Wł./wykonywnie funkcji



Nawigowanie pomiędzy funkcjami menu









OLEKMOTOCYKLE

Program Sena Device Manager

Sena Device Manager umożliwia aktualizację oprogramowania oraz konfigurację ustawień bezpośrednio z komputera PC. Za pomocą tego oprogramowania można m.in. przypisać numery tel. szybkiego wybierania, ustawić stacje radiowe FM i inne. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania oprogramowania, odwiedź witrynę Sena.com.

Aplikacja Sena Smartphone App

Aplikacja Sena Smartphone App umożliwia konfigurację ustawień interkomu, a także dostęp do przewodników użytkowania i podręczników szybkiego startu. Aby to zrobić, sparuj telefon komórkowy z interkomem, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Parowanie Bluetooth (telefon, MP3, GPS)" w tym przewodniku. Uruchom aplikację Sena Smartphone App i konfiguruj ustawienia bezpośrednio ze smartfona. Możesz pobrać aplikację Sena Smartphone App dla systemów Android i Apple z witryny **Sena.com/headset-app.**





Rozwiązywanie problemów

Przywrcanie ustawień fabrycznych

= P HOLD 10s



"Factory reset"

= Stałe czerwone światło

LED


= TAP 1x *w ciągu 5s*

Reset

= TAP 1x

Uwaga: Reset nie przywróci urządzenia do ustawień fabrycznych.

OLEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
Basic Operations	Włączanie / Wyłączanie	
	Głośność + / -	
	Komendy głosowe	
	Funkcja Ambient Mode	
Mobile Phone	Odbieranie połączenia tel.	
	Kończenie połączenia tel.	
	Odrzucanie połączenia	
	Przekierowanie połączenia	
	Głosowe nawiązywanie połączenia	
	Szybkie wykonywanie połączeń	

ELEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
Music	Włączanie/wyłączanie muzyki	
	Przełączanie w przód	
	Przełączanie w tył	
Mesh Intercom™	Włączanie/wyłączanie siatki	
	Tworzenie siatki	
	Akceptowanie zaproszenia do siatki	
	Odłączenie się od siatki	
	Przyłączenie się do istniejącej siatki	
Intercom	Parowanie	
	Start/koniec rozmowy	
	Kończenie wszystkich połączeń	
	Start/koniec grupowej konwersacji	

CLEKMOTOCYKL