
SENA

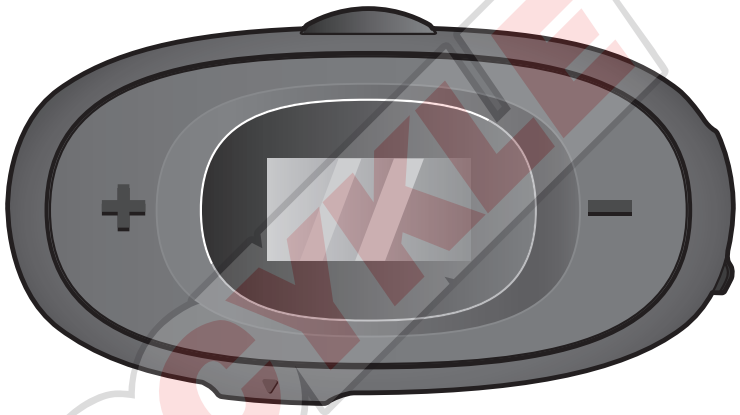

5R

MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM

HD SPEAKERS

OLEKMOTO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Version 1.0.2

POLSKI

SPIS TREŚCI

1. NA TEMAT 5R 5

1.1 Funkcje produktu 5

1.2 Szczegóły produktu 6

1.3 Zawartość opakowania 7

2. MONTAŻ INTERKOMU NA KASKU 8

2.1 Przygotowanie kasku do montażu 8

2.2 Użycie mocowania 8

2.3 Użycie przyklejanego mocowania 9

2.4 Montaż głośników 10

2.5 Montaż mikrofonu 11

2.5.1 Montaż mikrofonu pałąkowego 11

2.5.2 Montaż mikrofonu przewodowego 13

2.6 Ustawienie kabli 14

2.7 Dopasowanie pozycji mikrofonu pałąkowego 14

3. WPROWADZENIE 15

3.1 Oprogramowania do pobrania 15

3.1.1 Sena Motorcycles App 15

3.1.2 Sena Device Manager 15

3.2 Ładowanie 15

3.3 Legenda 16

3.4 Włączanie/Wyłączanie 16

3.5 Sprawdzanie poziomu baterii 17

3.6 Regulacja dźwięku 17

MOTOCYKLE

4. PAROWANIE INTERKOMU Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH 18

4.1 Parowanie interkomu 18
4.1.1 Pierwsze parowanie 5R 18
4.1.2 Parowanie kiedy 5R jest wyłączony 19
4.1.3 Parowanie kiedy 5R jest włączony 19

4.2 Parowanie z drugim telefonem komórkowym- drugi telefon, SR10 20
4.3 Parowanie GPS 21

4.4 Parowanie według wybranych profili : Hands-Free lub A2DP Stereo 22
4.4.1 Phone Selective Pairing - profil Hands-Free 22
4.4.2 Media Selective Pairing - profil A2DP 23

5. UŻYWANIE TELEFONU 24

5.1 Wybieranie i odbieranie połączeń 24
5.2 Szybkie wybieranie(Speed Dialing) 25
5.2.1 Przypisywanie nr do szybkiego wybierania 25
5.2.2 Używanie zapisanych nr w szybkim wybieraniu 25

6. MUZYKA STEREO 27

6.1 Odtwarzanie muzyki z urządzeniami Bluetooth 27
6.2 Udostępnianie muzyki 28

7. INTERKOM BLUETOOTH 29

7.1 Parowanie interkomu 29
7.1.1 Używanie Smart Intercom Pairing (SIP) 29
7.1.2 Używanie przycisku 30
7.2 Ostatnie przychodzące, pierwsze wychodzące 31
7.3 Dwukierunkowy interkom (Two-way intercom) 32

8. UNIVERSAL INTERCOM 33

8.1 Parowanie Universal Intercom 33

8.2 Dwukierunkowy Universal Intercom 34

9. HIERARCHIA FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA 35

9.1 Hierarchia funkcji 35

9.2 Aktualizacje oprogramowania 35

10. USTAWIENIA 36

10 .1 Menu konfiguracyjne interkomu 36

10.1.1 Skasowanie wszystkich sparowań 37

10.1.2 Parowanie pilota 37

10 .2 Konfiguracja ustawień oprogramowania 37

10.2.1 Język urządzenia 38

10.2.2 Funkcja Audio Source Priority (Domyślnie interkom) 38

10.2.3 Funkcja VOX Phone (Domyślnie włączony) 38

10.2.4 Funkcja VOX Intercom (Domyślnie: wyłączony) 38

10.2.5 Funkcja Audio Multitasking™ (Domyślnie: wyłączony) 39

10.2.6 Dźwięk w tle (Domyślnie: włączony) 40

10.2.7 HD Intercom (Domyślnie: włączony) 40

10.2.8 HD Voice (Domyślnie włączony) 40

10.2.9 Komunikaty głosowe (Domyślnie włączony) 40

10.2. 10 Advanced Noise Control™ (Zawsze włączona) 40

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 41

11 .1 Reset interkomu 41

11.2 Przywracanie do ustawień fabrycznych 42

1. NA TEMAT 5R

1.1 Funkcje produktu



Bluetooth® 5.1



Interkom do 700 m (0.4 mi)*



Two-way Intercom



Audio Multitasking™



Ekran LCD




Aktualizacja oprogramowania

* **na otwartym terenie**

OLEKMOTOCYKLE

1.2 Szczegóły produktu

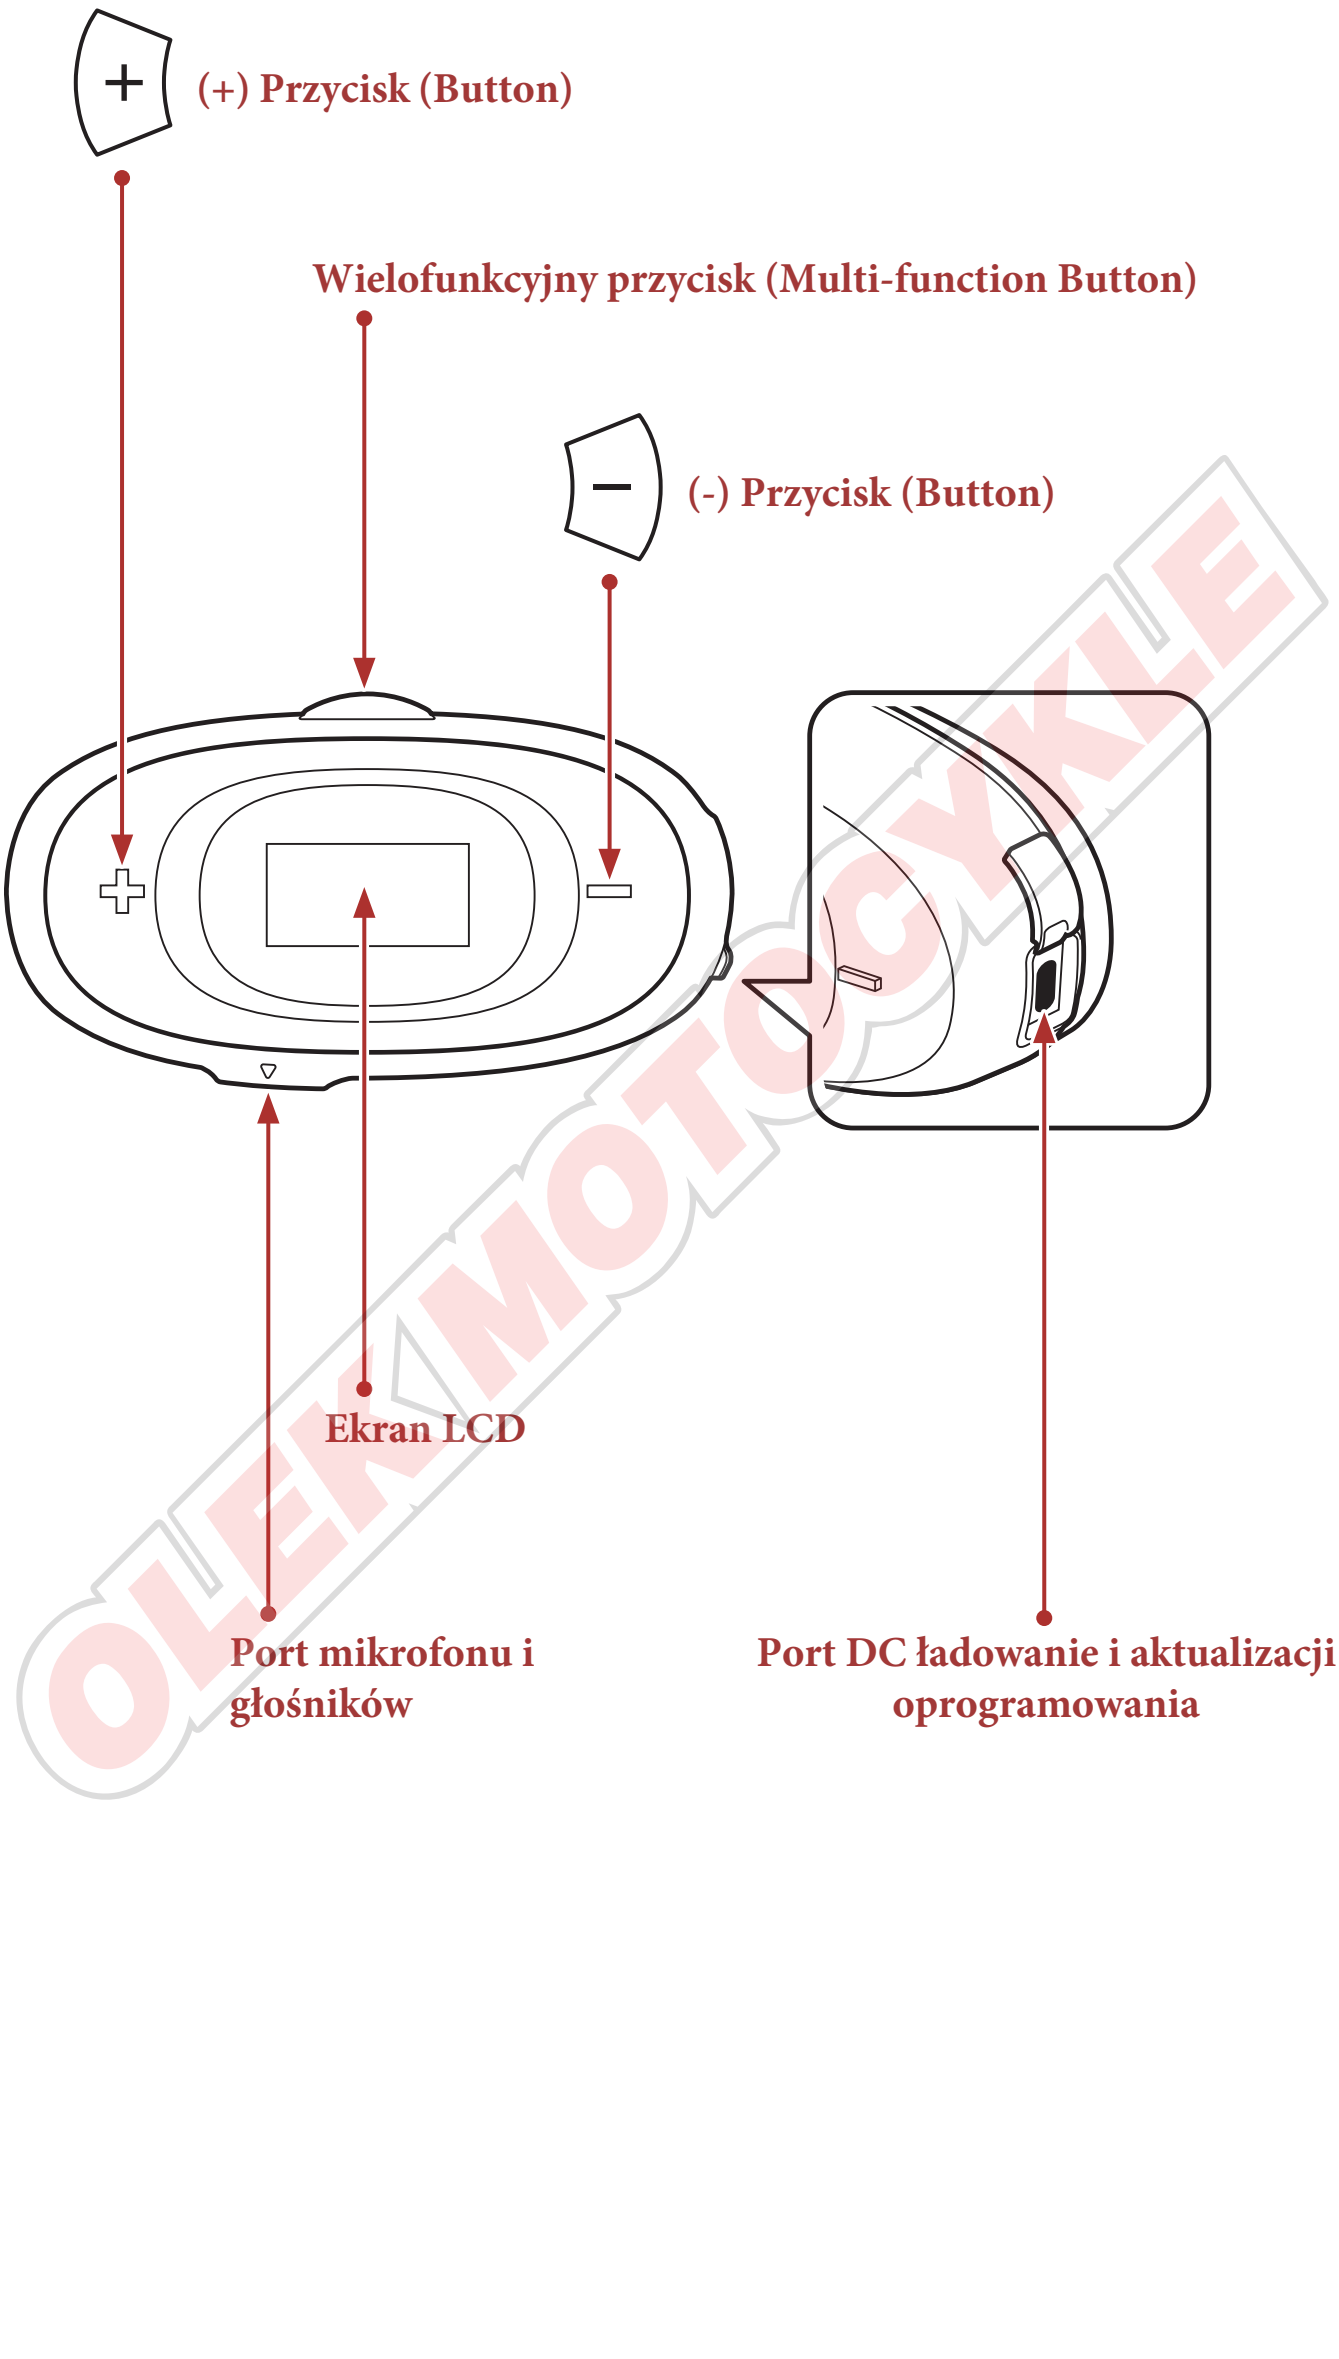


OLEKMOTOCYKLE


1.3 Zawartość opakowania




5R

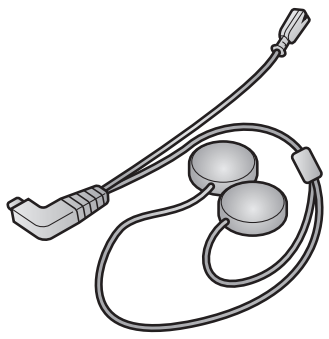


Kabel mikrofonu i głośników

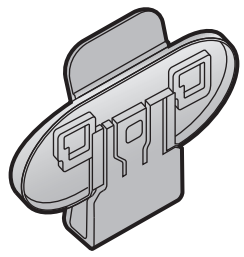


Mocowanie

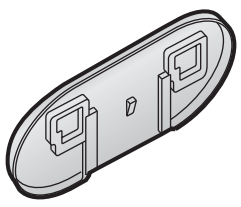


Przyklejane mocowanie




Rzepy do głośników



Podkładki pod głośniki

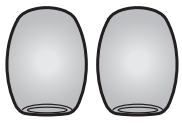


Gąbki na mikrofon



Przewodowy mikrofon pałąkowy



Zaczep na rzepie do mikrofonu pałąkowego

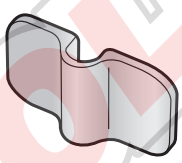

Uchwyt do mikrofonu pałąkowego




Zaczep na rzepie do uchwytu



Mikrofon przewodowy



Zaczep na rzepie do mikrofonu przewodowego

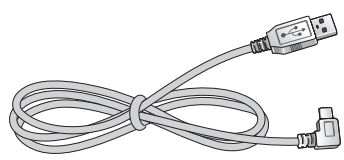

Kabel USB ładowania i transmisji danych(USB-C)

2. MONTAŻ INTERKOMU NA KASKU


W celu zamontowania interkomu na kasku postępuj wg następujących kroków:

2.1 Przygotowanie kasku do montażu


Odepnij zatrzaski zlokalizowane w wyściółce. Następnie wyciągnij poduszki z kasku.

2.2 Użycie mocowania dla interkomu

1. Włóż moduł interkomu do dwóch otworów mocowania z tyłu.

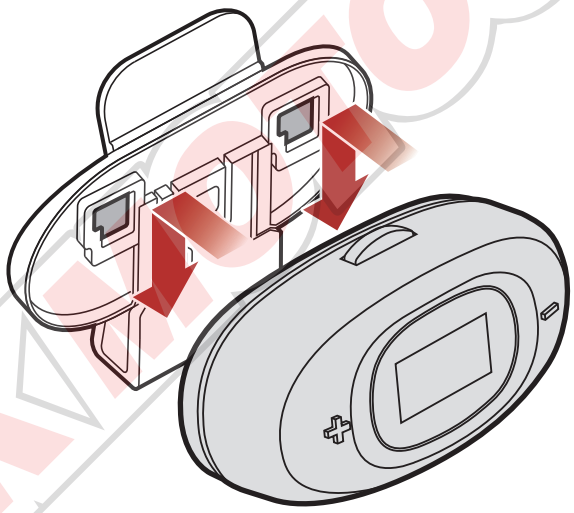


2. Włóż tylną część mocowania pomiędzy wewnętrzną wyściółkę, a skorupę kasku z lewej strony.

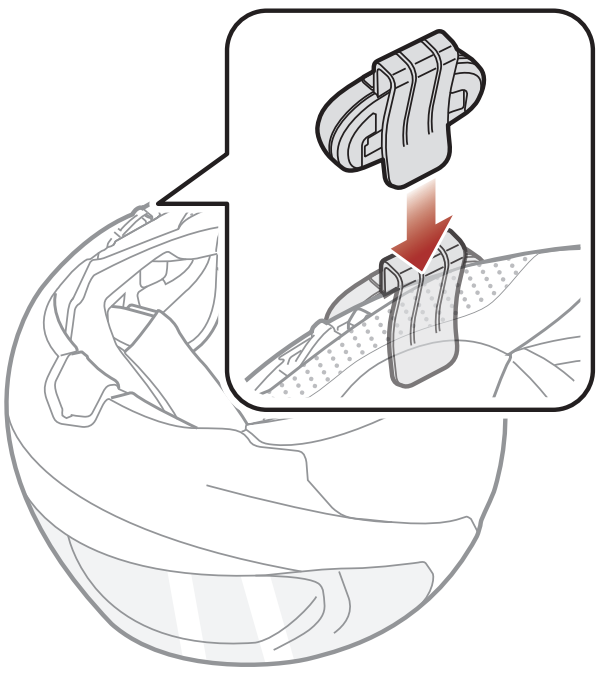


CLEKMOTOCYKLE

3. Podłącz kabel głośników i mikrofonu do modułu interkomu.

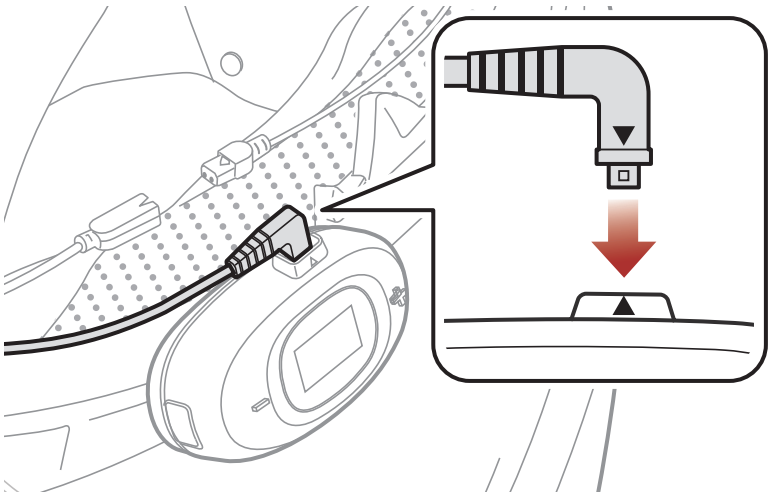


2.3 Użycie samoprzylepnego adaptera montującego

1. Wsuń moduł interkomu do adaptera przy użyciu dwóch otworów umieszczonych z tyłu.

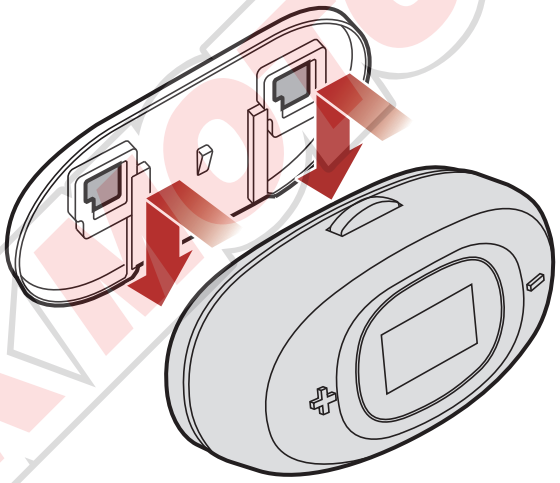


2. Wyczyść lewą stronę kasku za pomocą zwilżonego ręcznika w miejscu gdzie chcesz przykleić mocowanie samoprzylepne, a następnie dokładnie osusz.
3. Ściągnij folię zabezpieczającą z części pokrytej klejem, a następnie umieść ją na kasku.

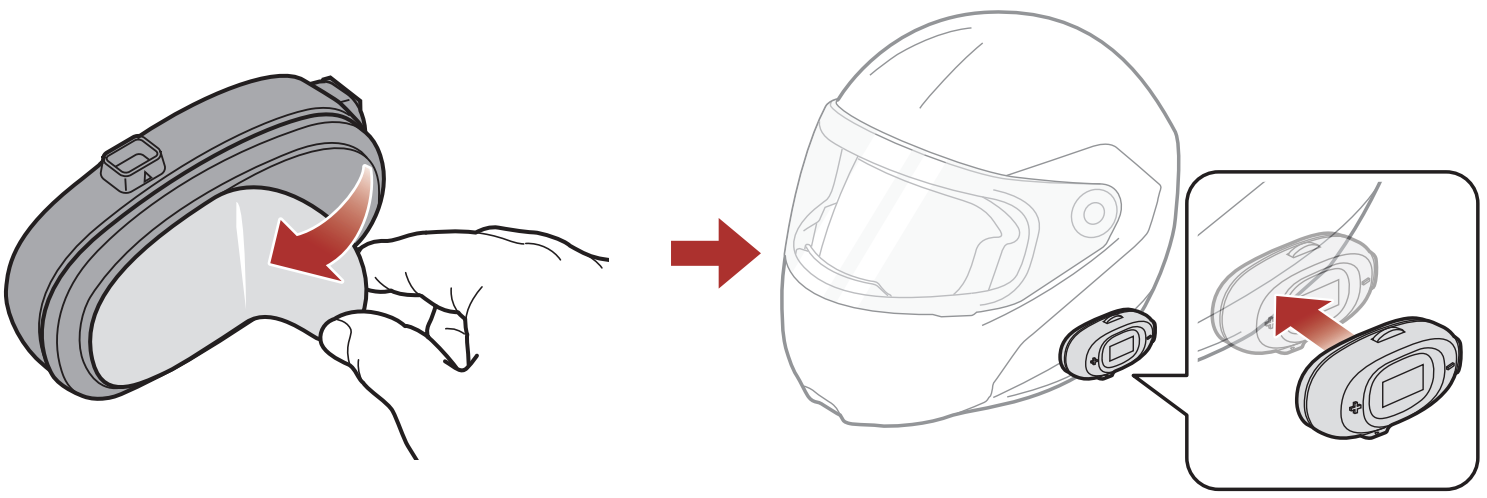


Uwaga: Upewnij się, że mocowanie ściśle przylega do kasku. Maksymalne przyklejenie następuje po ok. 24h.

4. Połącz strzałki znajdujące się na porcie modułu interkomu i kablu odpowiadającym za łączność głośników i mikrofonu.

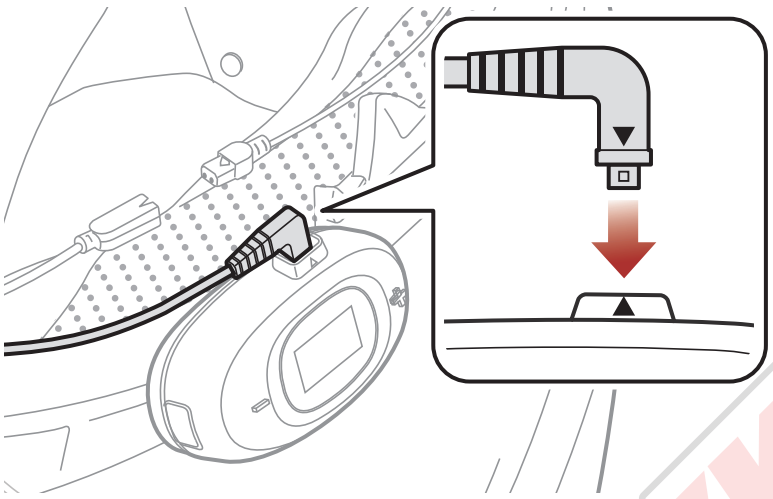


2.4 Montaż głośników

1. Ściągnij folie zabezpieczającą z rzepów do głośników aby odsłonić klejącą część. Następnie przyklej je na wysokości uszu w wewnętrznej części kasku.

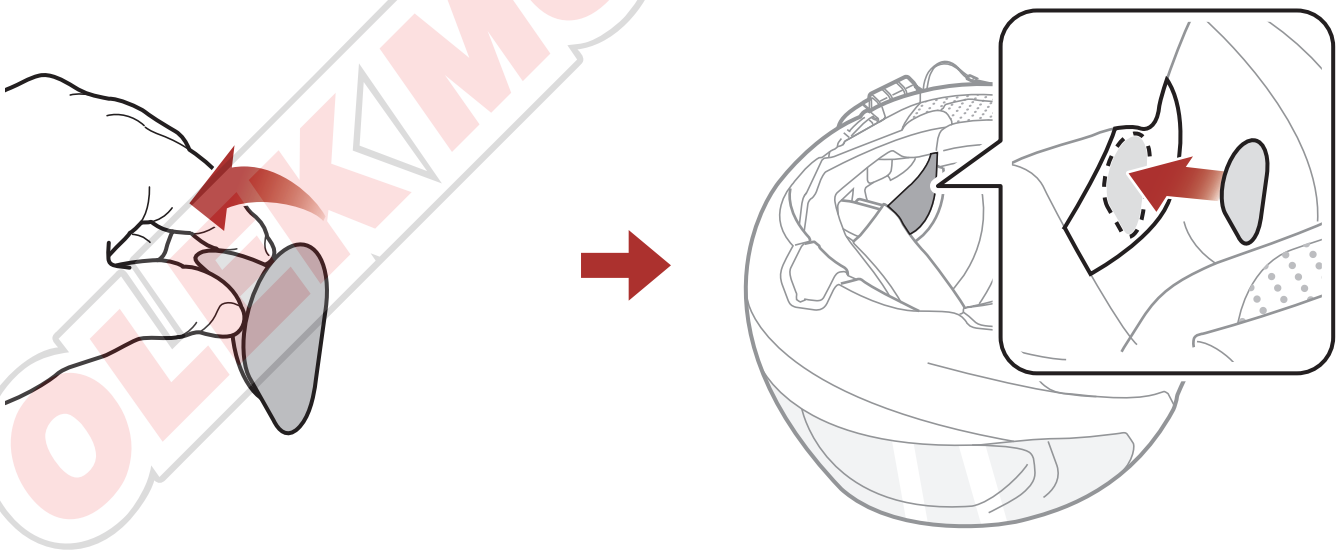

2. Przymocuj głośniki do rzepów wewnątrz kasku.

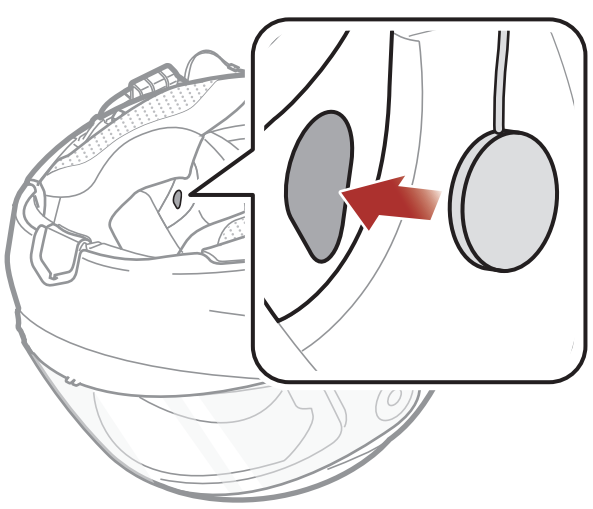


3. Powtórz czynność po drugiej stronie.

Uwaga: Jeśli zagłębienia są duże, można użyć podkładek tak aby głośniki znajdowały się bliżej uszu.


2.5 Montaż mikrofonu

2.5.1 Montaż mikrofonu pałąkowego


1. Ściągnij folie zabezpieczającą z rzepów do mikrofonu pałąkowego aby odsłonić klejącą powierzchnie. Następnie umieść rzep w lewej wewnętrznej części skorupy kasku.

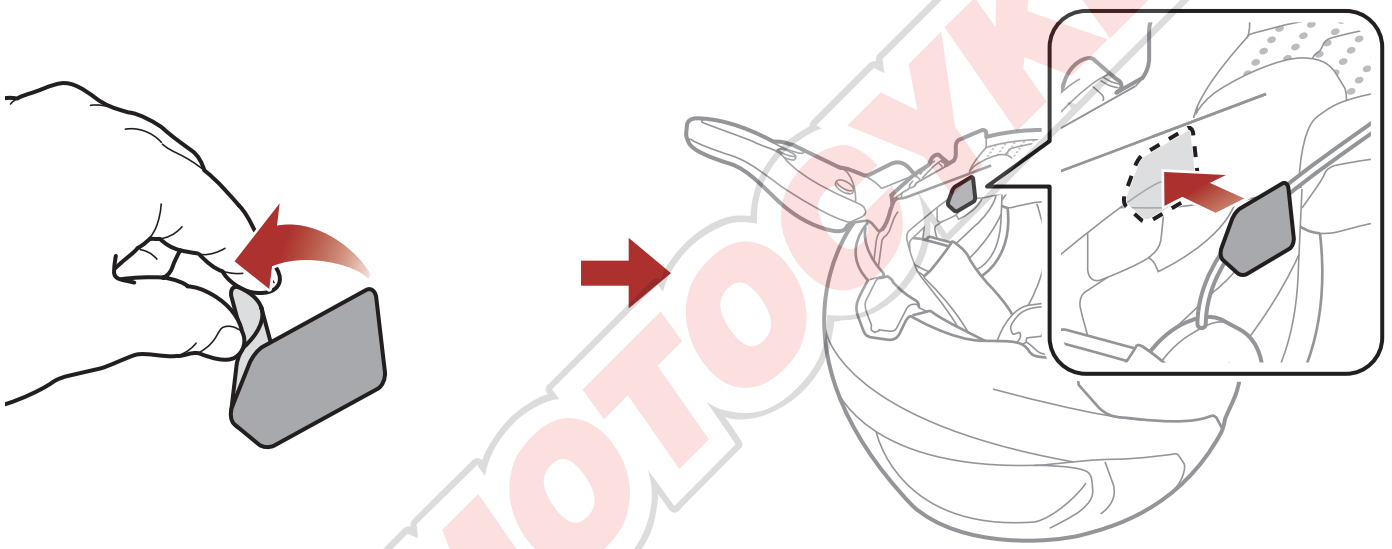


2. Przymocuj płytkę montażową mikrofonu do rzepów.

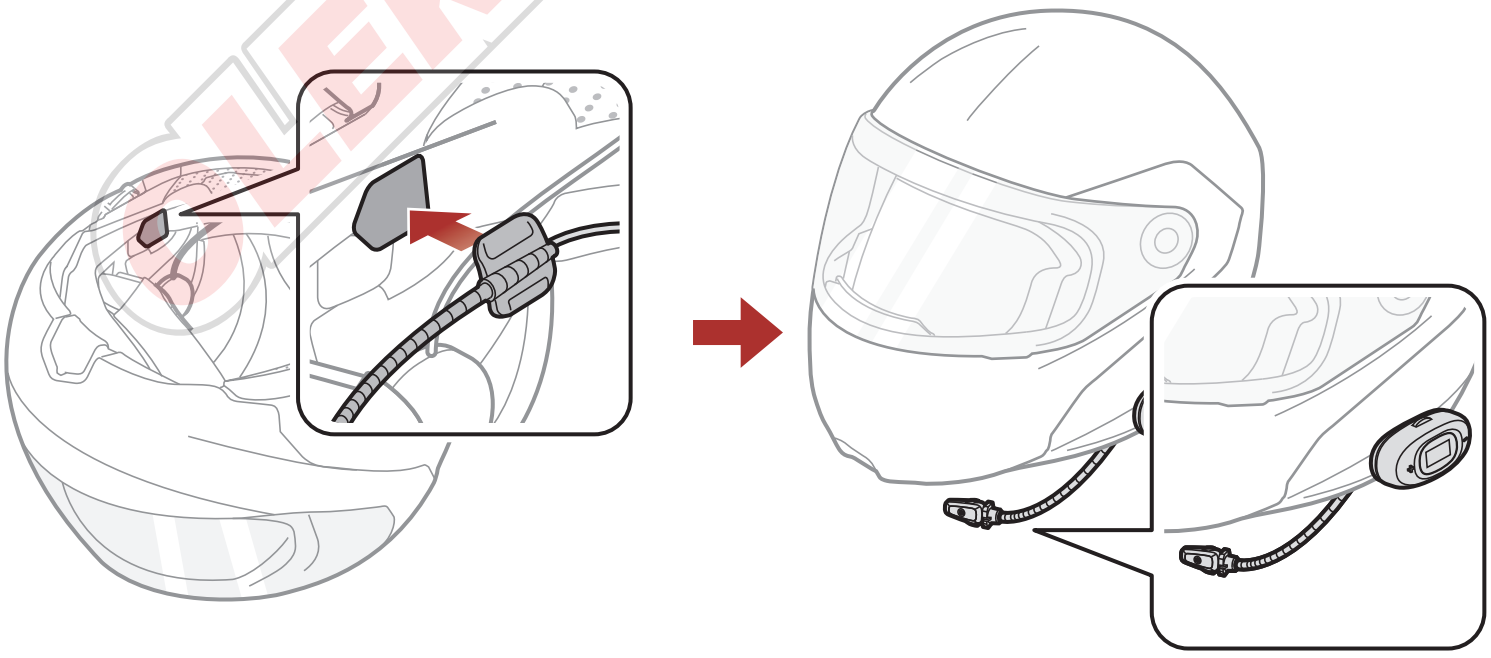

Uwaga: Możesz użyć uchwytu do mikrofonu pałąkowego po przyczepieniu przeznaczonych do niego rzepów.

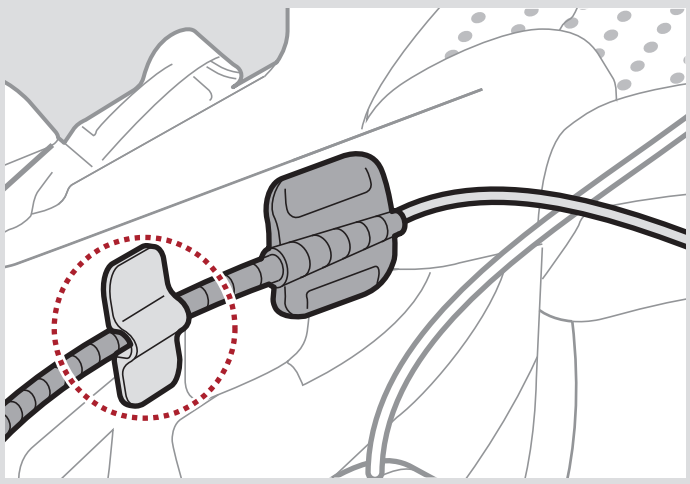

3. Połącz kabel mikrofonu ze złączem mikrofonu.

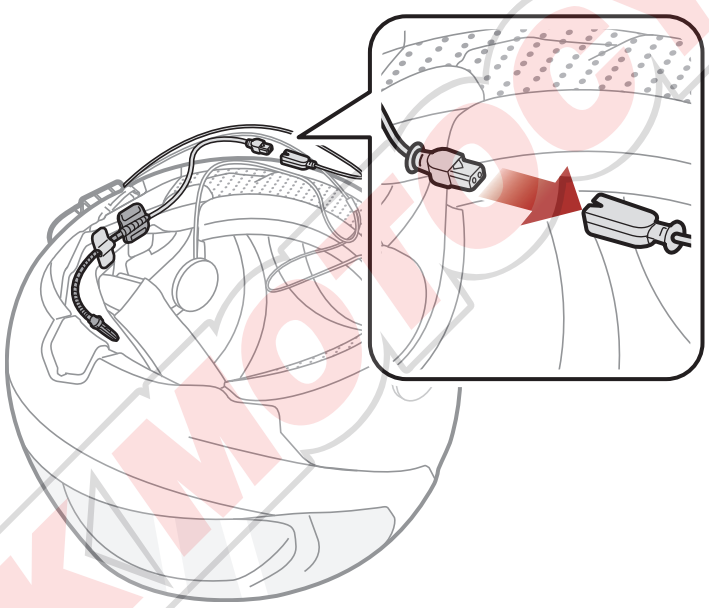


OLEKMOTOCYKLE


2.5.2 Montaż mikrofonu przewodowego

Jeśli masz pełny kask, możesz użyć mikrofonu przewodowego.


1. Przymocuj dołączone zapięcia na rzepy do przewodowego mikrofonu do wewnętrznej części kasku ochraniającej podbródek.

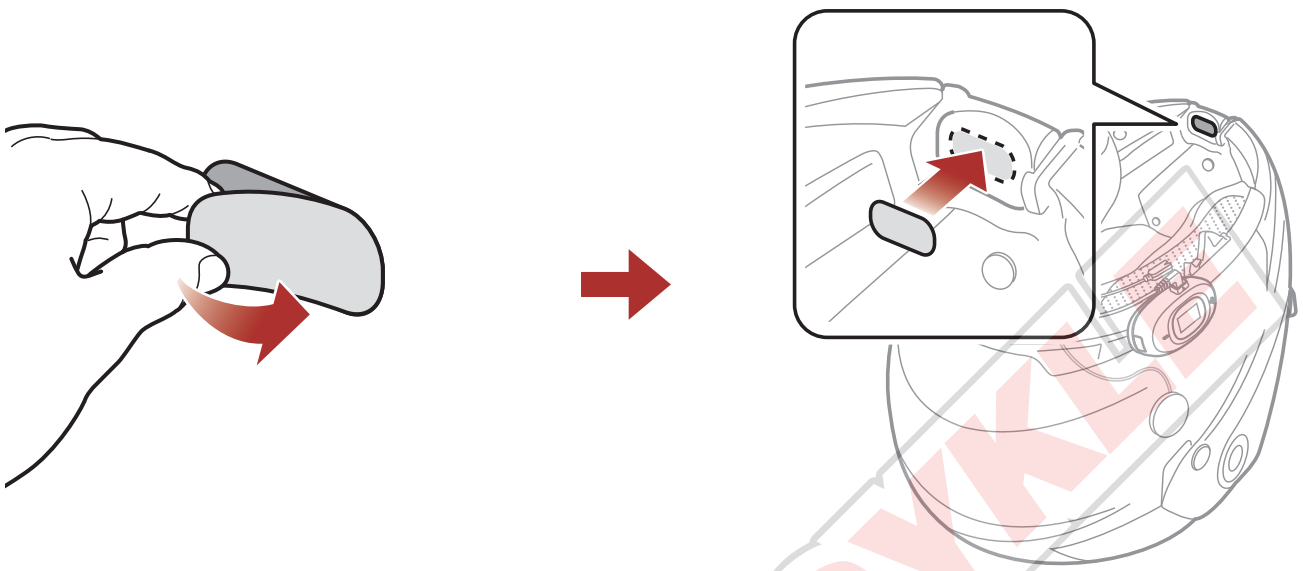

2. Przytwierdź przewodowy mikrofon do rzepów.

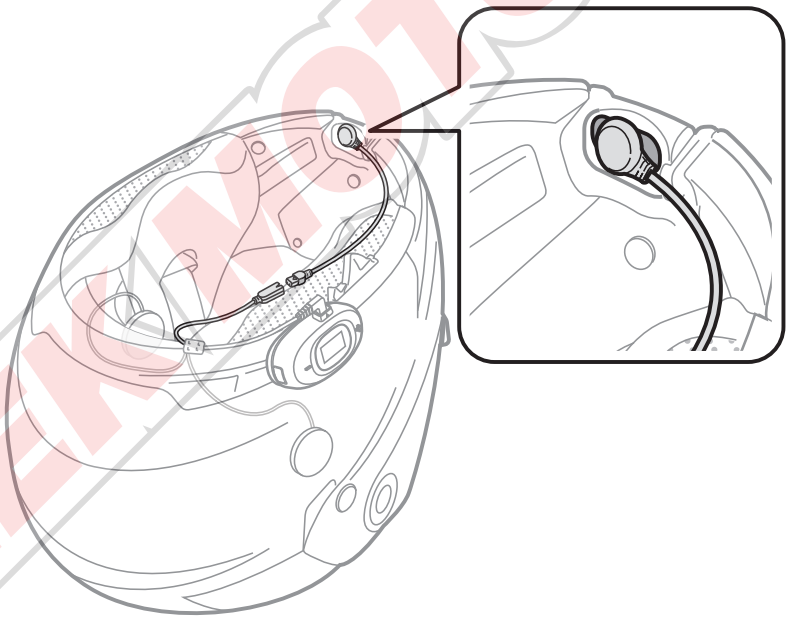

3. Połącz kabel mikrofonu i głośników.

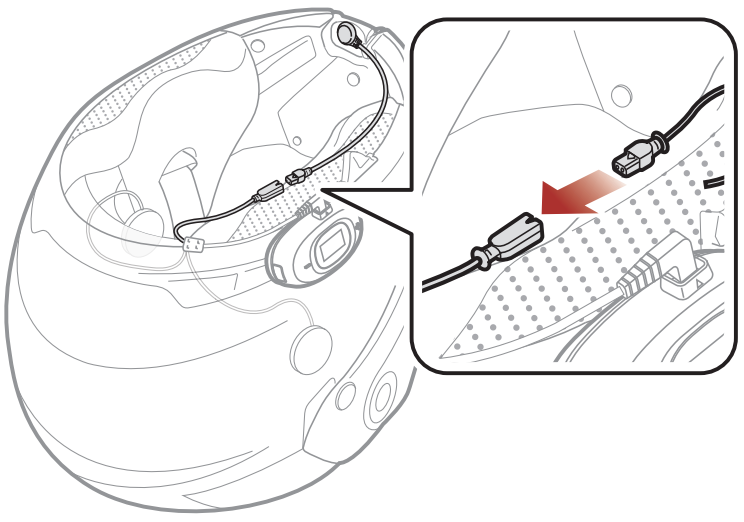


2.6 Ustawienie kabli

Po połączeniu kabli załóż z powrotem wyściółkę kasku.

2.7 Dopasowywanie pozycji mikrofonu na pałąku

Upewnij się,że mikrofon znajduje się blisko ust kiedy nosisz kask.

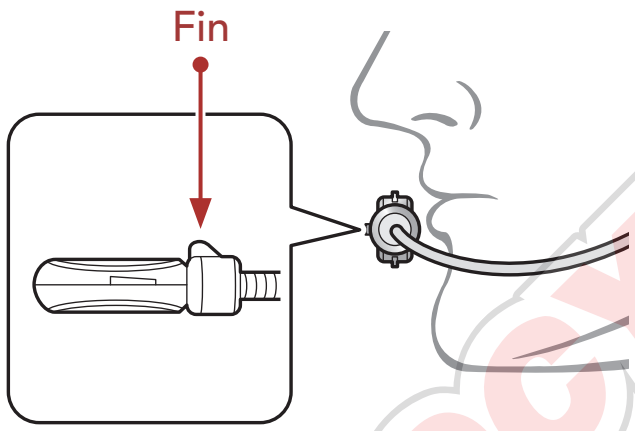

Dostosuj kierunek mikrofonu tak, żeby znacznik mikrofonu był skierowany na zewnątrz, nie w kierunku ust.

OLEKMOTOCYKLE

3. WPROWADZENIE

3.1 Oprogramowania do pobrania

3.1.1 Sena Motorcycles App

Dzięki szybkiemu sparowaniu interkomu z Twoim telefonem możesz skorzystać z aplikacji **Sena Motorcycles App**, która pomoże Ci w szybkim i łatwym zarządzaniu urządzeniem.

Sena Motorcycles

- Device Configuration Setting

- Pobierz aplikację **Sena Motorcycles App** przez **Google Play Store** lub **App Store**.

3.1.2 Sena Device Manager


Aplikacja **Sena Device Manager** pozwoli Ci na aktualizację oprogramowania i konfigurację ustawień bezpośrednio z komputera.

Sena Device Manager

- Pobierz aplikację **Sena Device Manager** na **sena.com**.

3.2 Ładowanie

Ładowanie interkomu

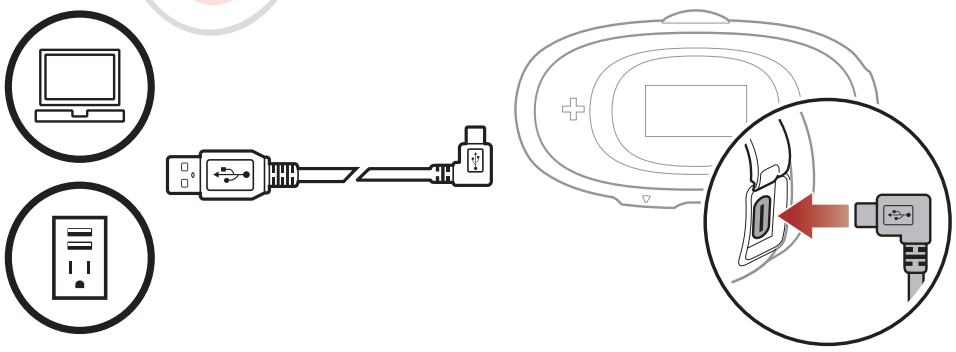

Interkom powinien być w pełni naładowany po ok. 2,5h w zależności od sposobu ładowania.

OLEKMOTOCYKLE

Uwaga:

- Każda ładowarka USB może zostać użyta do ładowania produktów Seny jeśli posiada certyfikat FCC, CE, IC albo inny, który jest dopuszczony przez Sene.
- Użycie innej ładowarki niż wymienione wyżej może spowodować pożar, wybuch, wyciek lub inne groźne zdarzenie, które może skrócić życie baterii lub jej wydajność.
- Interkom jest kompatybilny tylko z urządzeniami ładującymi z portem USB o mocy 5V.

3.3 Legenda



Naciśnij przycisk określoną ilość razy



Naciśnij i przytrzymaj przycisk określoną ilość razy




"Hello"

Komunikat głosowy


3.4 Włączanie/wyłączanie

Włączanie

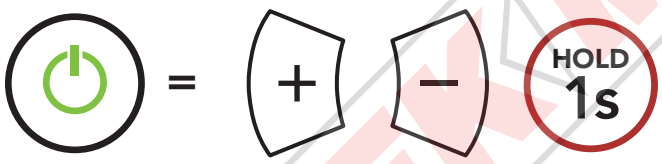



Wyłączanie

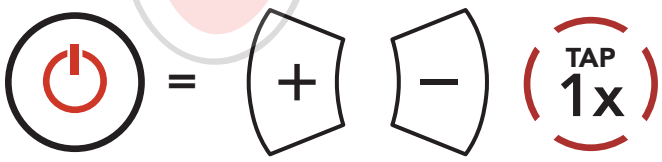



MOTOCYKLE

3.5 Sprawdzanie poziomu baterii


Ekran LCD



3.6 Regulacja dźwięku

Możesz zgłośnić lub ściszyć dźwięk przez naciśnięcie (+) **Przycisku** lub (-) **Przycisku**. Dźwięk jest ustawiony i utrzymany niezależnie na różnych poziomach dla każdego urządzenia (np. telefonu,interkomu), nawet po zresetowaniu.

Zgłośnij/Ścisz

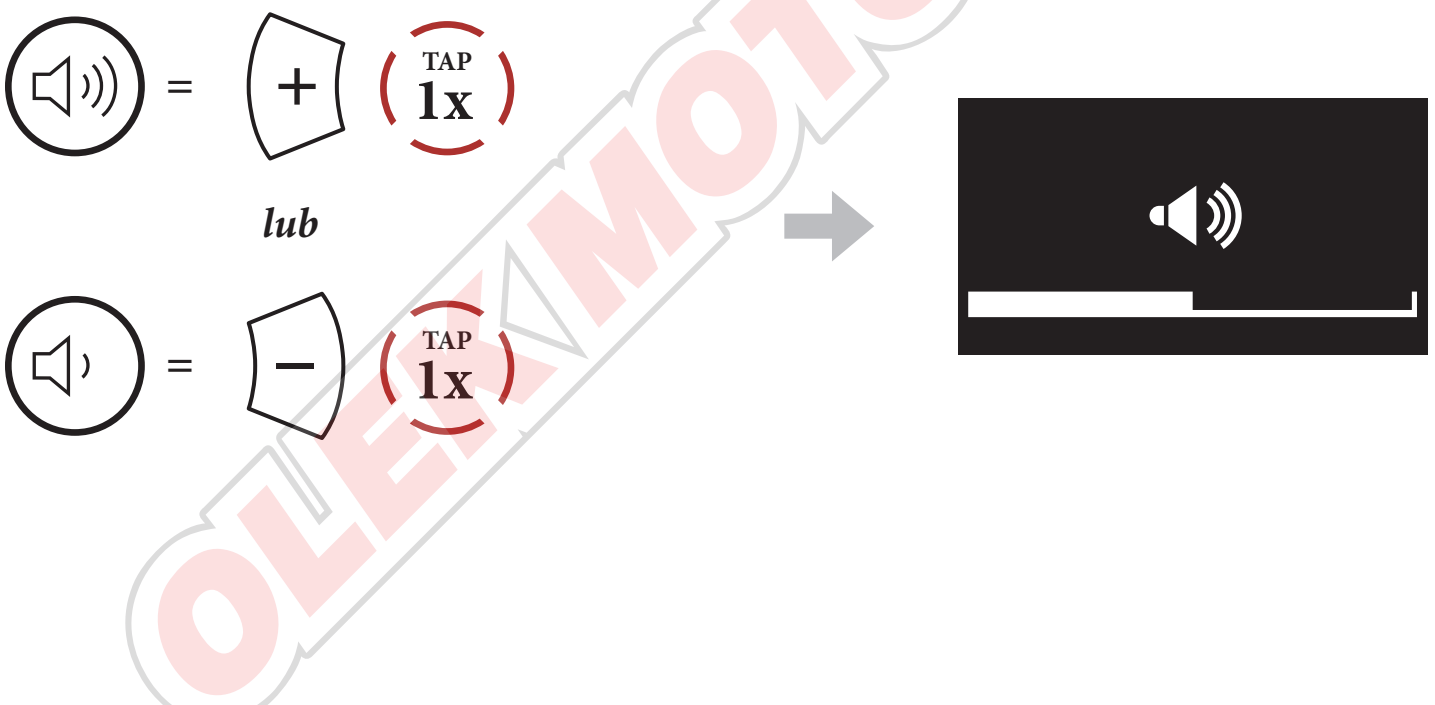

OLEJMOTOCYKLE

4. PAROWANIE INTERKOMU Z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Interkom przy pierwszym użyciu z innymi urządzeniami Bluetooth musi zostać z nimi sparowany. Pozwoli to na wzajemne wykrywanie się i komunikację między urządzeniami kiedy znajdą się w pobliżu.

Interkom może być parowany z wieloma urządzeniami Bluetooth takimi jak telefon, nawigacja GPS, MP3 lub Sena SR10 Two-Way Radio Adapter przez telefon, drugi telefon lub GPS.

4.1 Parowanie telefonu


Istnieją trzy możliwości sparowania telefonu

4.1.1 Pierwsze parowanie 5R


Interkom automatycznie włączy tryb parowania z telefonem kiedy pierwszy raz go włączysz lub w następujących przypadkach:

- Restartowania po wykonaniu funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych; lub
- Restartowania po wykonaniu funkcji kasowania wszystkich sparowań

1. Naciśnij i przytrzymaj (+) **Przycisk** i (-) **Przycisk** przez **1 sekundę**.

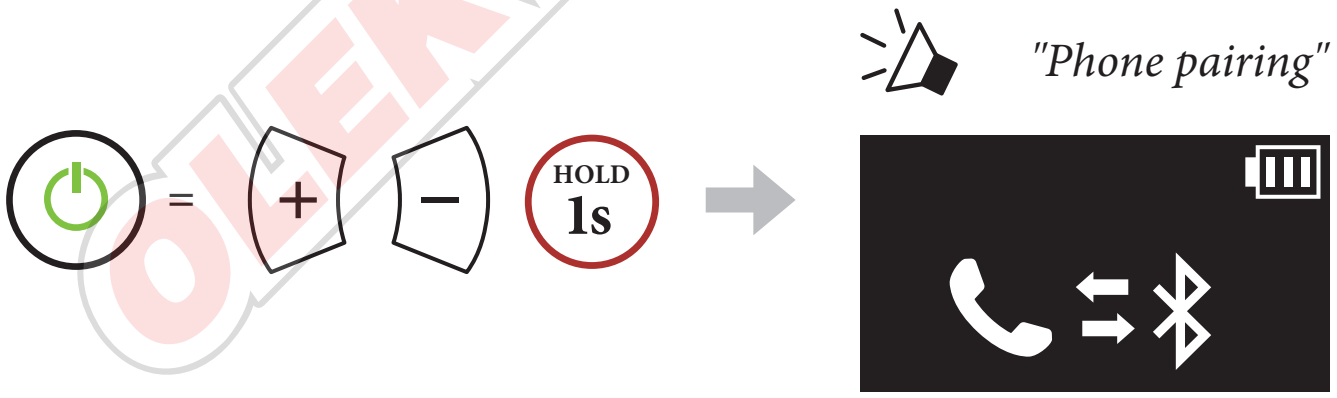

2. Wybierz **5R** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

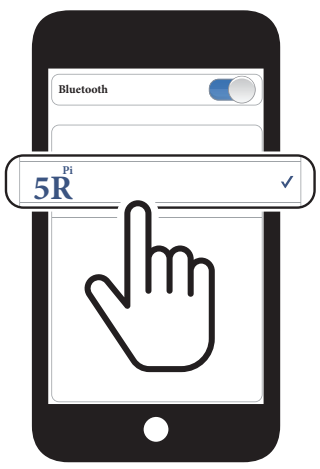


Uwaga:


- Tryb parowania telefonu trwa **3 minuty**.
- Aby anulować parowanie telefonu naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

4.1.2Parowanie kiedy 5R jest wyłączony

1. Kiedy interkom jest wyłączony naciśnij i przytrzymaj **(+) Przycisk** i **(-) Przycisk** do monetu kiedy na ekranie pojawi się parowanie telefonu i usłyszysz komunikat **“Phone pairing.” (*parowanie telefonu)***

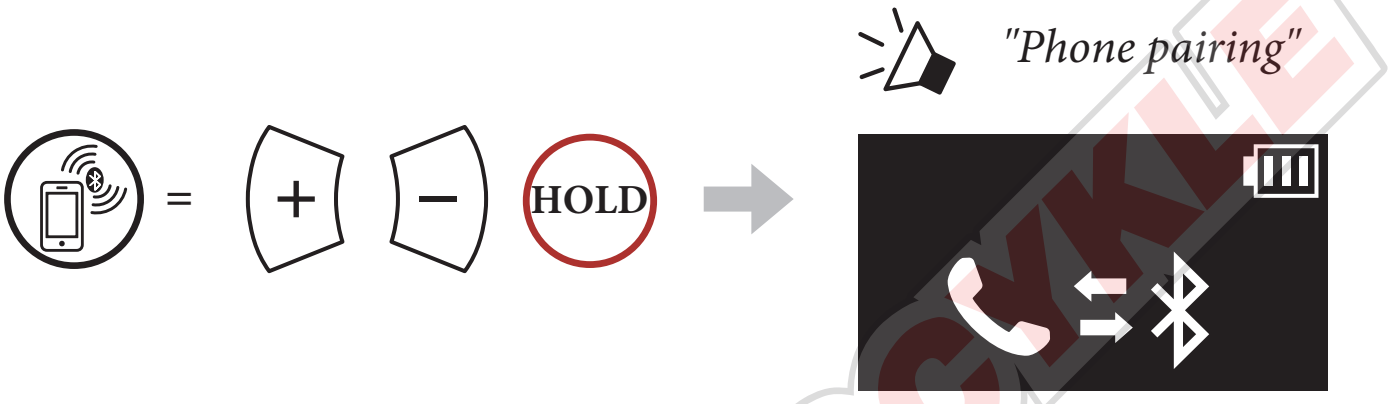


2. Wybierz 5R z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

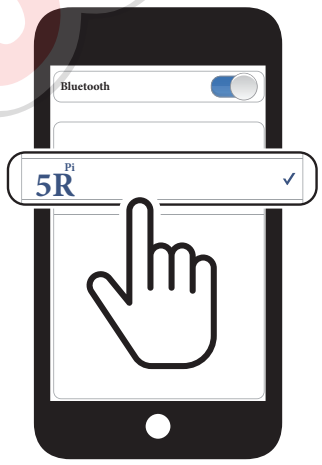


4.1.3Parowanie kiedy 5R jest włączony


1. Kiedy interkom jest włączony naciśnij i przytrzymaj **Przycisk Wielofunkcyjny przez 10 sekund.**

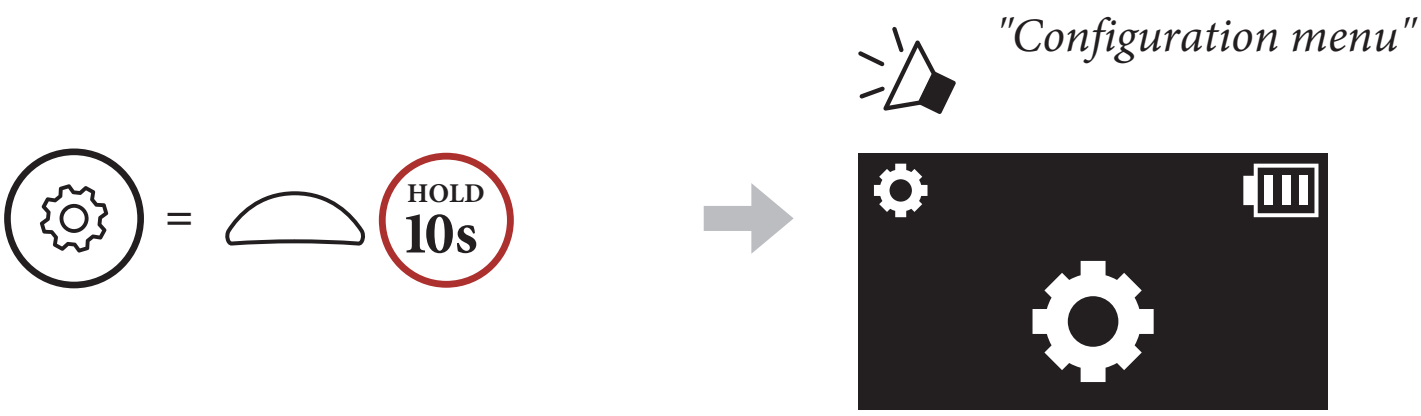

2. Naciśnij **(+) Przycisk**.

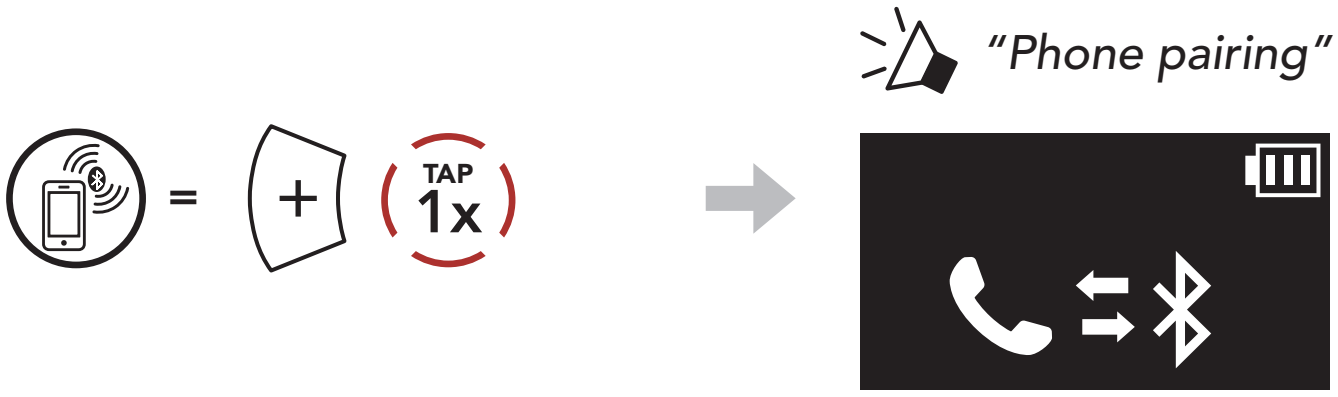

3. Wybierz **5R** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

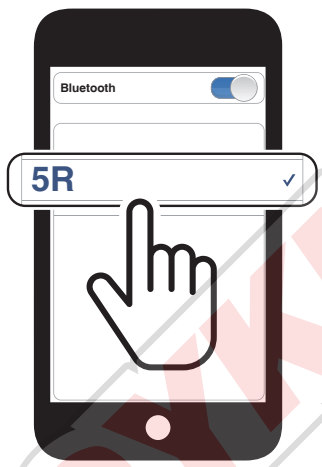


4.2 Parowanie drugiego telefonu - Drugi telefon, nawigacja GPS, SR10


1. Naciśnij i przytrzymaj **Przycisk wielofunkcyjny** przez **10 sekund**.



2. Naciśnij dwa razy **(+) Przycisk**

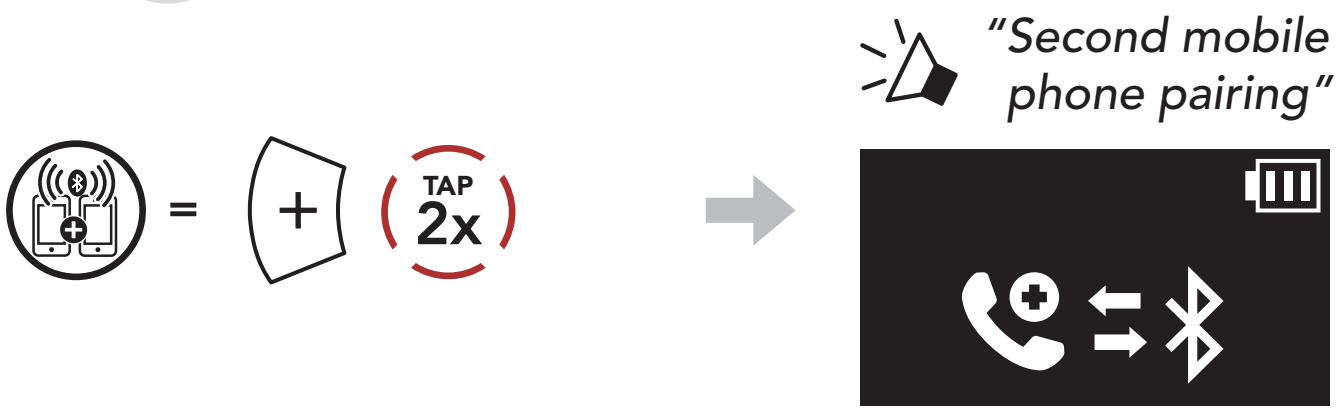


3. Wybierz **5R** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

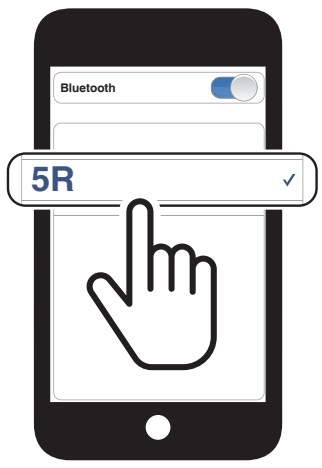

4.3 Parowanie GPS

1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund.

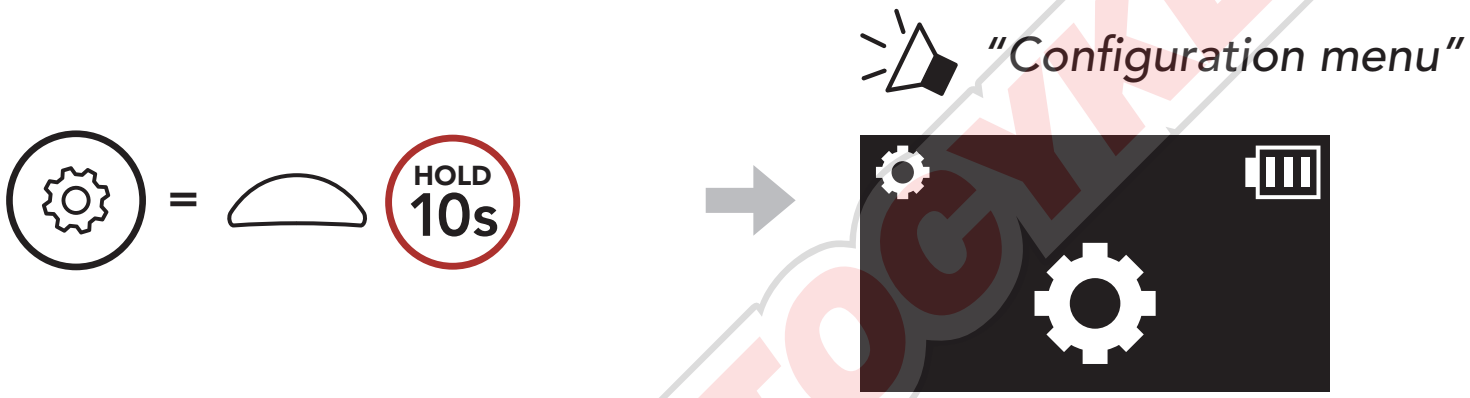

2. Naciśnij trzy razy (+) **Przycisk**



3. Wybierz 5R z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.




OLEKMOTOCYKLE

4.4 Parowanie wg wybranych profili : Hands-Free lub A2DP Stereo

Parowanie z telefonem umożliwia stworzenie na urządzeniu Sena dwóch profili Bluetooth: Hands-Free lub A2DP Stereo. Advanced selective pairing pozwala urządzeniu Sena na rozdzielenie profili, w celu połączenia z dwoma

4.4.1 „Phone selective pairing" – profil Hands-Free


1. Naciśnij i przytrzymaj **Przycisk wielofunkcyjny** przez **10 sekund.**

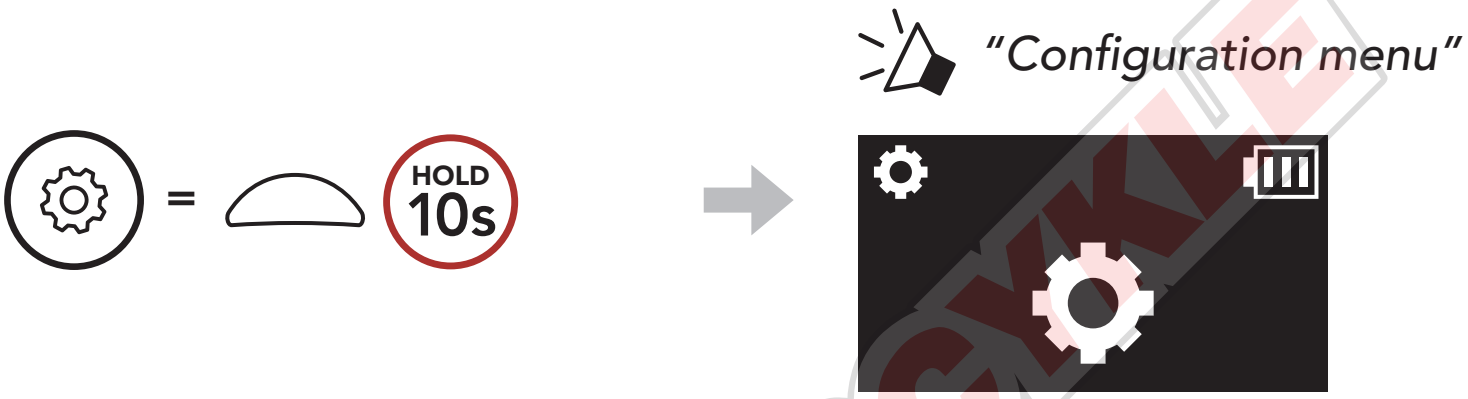

2. Naciśnij cztery razy (+) **Przycisk**




3. Wybierz **5R** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

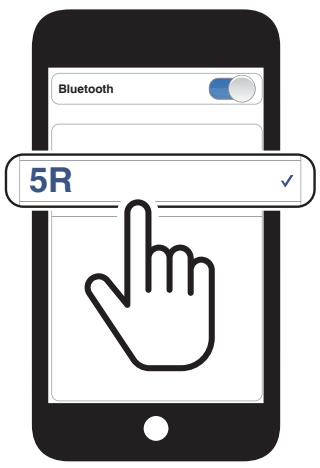

4.4.2 Media Selective Pairing – profil A2DP


1. Naciśnij i przytrzymaj Przycisk wielofunkcyjny przez 10 sekund.

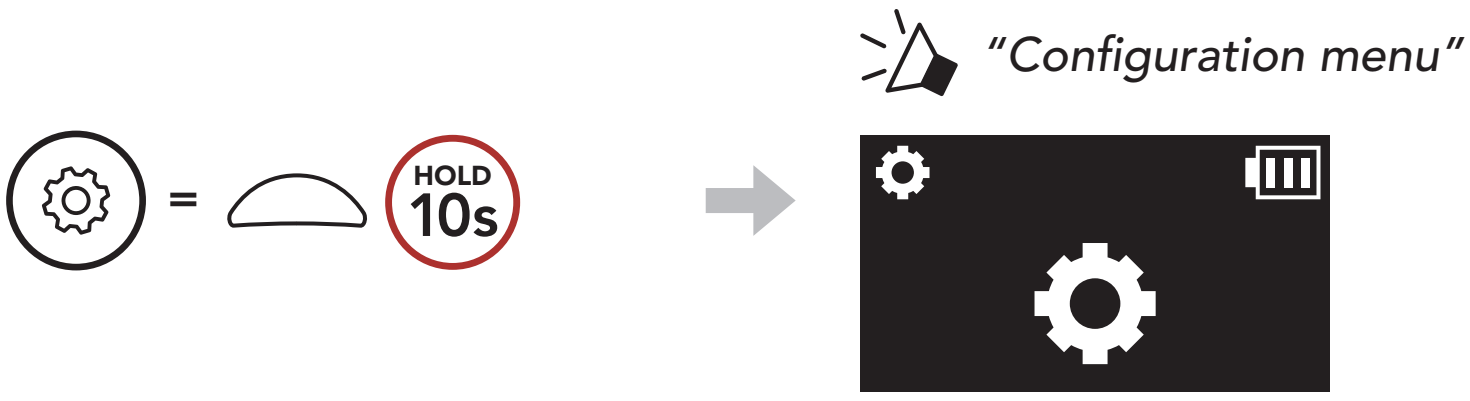

2. Naciśnij pięć razy (+) Przycisk



3. Wybierz **5R** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth Jeśli telefon prosi o kod PIN, wpisz 0000.

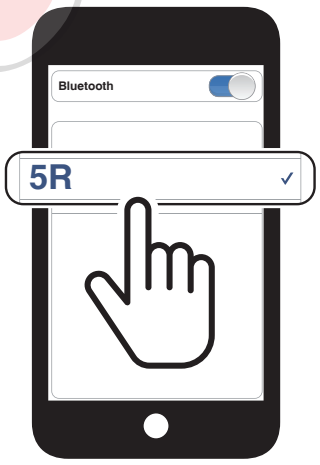


OLEKMOTO

5. UŻYWANIE TELEFONU

5.1 Wybieranie i odbieranie połączeń

Ekran LCD

Status połączenia

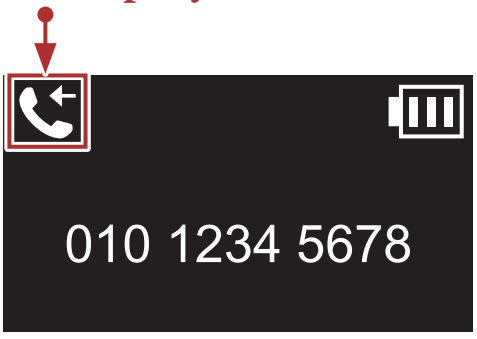


= Połączenie przychodzące

= Połączenie wychodzące

= Dzwonienie

= Odrzucenie połączenia


Odbierz połączenie

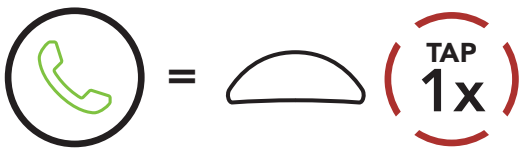

Odrzuć połączenie



Odrzuć połączenie

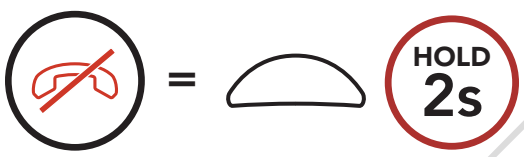

Wykonaj połączenie przez wybór głosowy





MOTOCYKLE


5.2 Szybkie wybieranie(Speed Diailing)

5.2.1 Przypisywanie numerów do szybkiego wybierania


Numery mogą być przypisane do szybkiego wybierania przez aplikację **Sena Motorcycles App**.

5.2.2 Używanie zapisanych nr w szybkim wybieraniu


1. Wejdź do menu szybkiego wybierania.

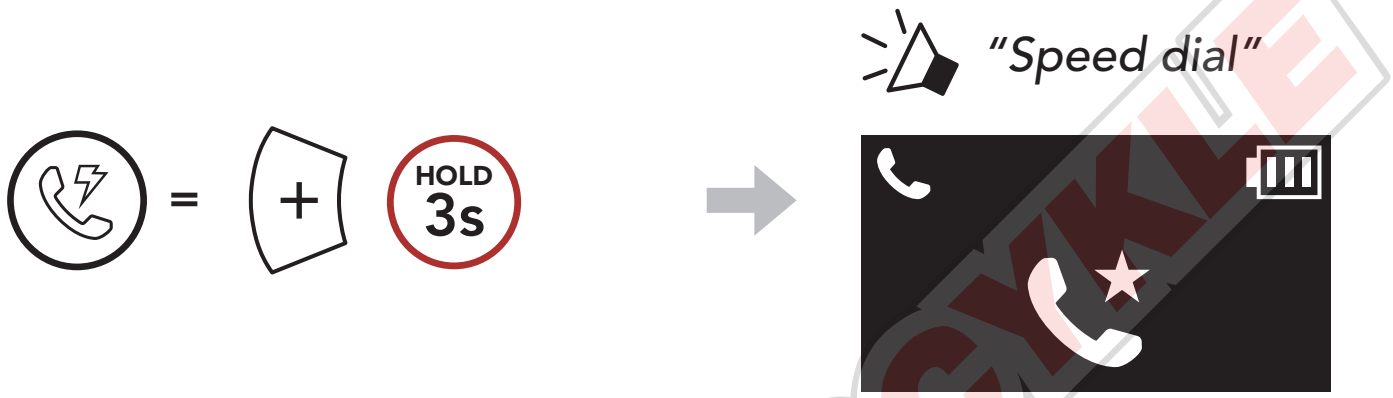


2. Przechodź do przodu lub do tyłu między zapisanymi nr w szybkim wybieraniu.

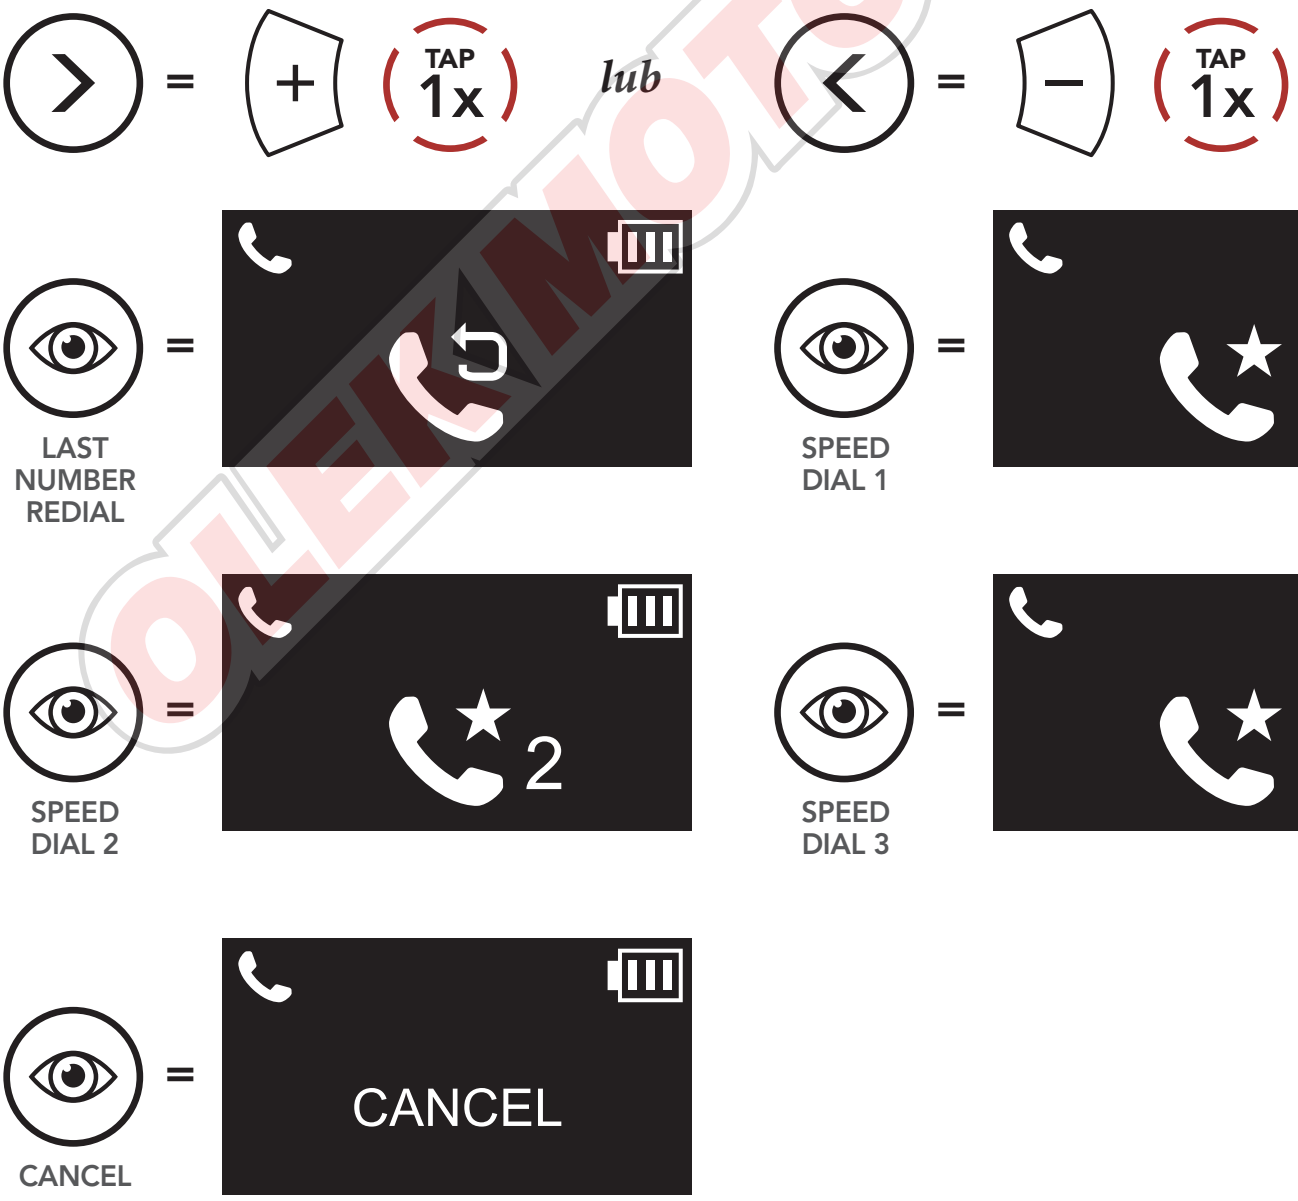

3. Zadzwoń na nr zapisany w szybkim wybieraniu.

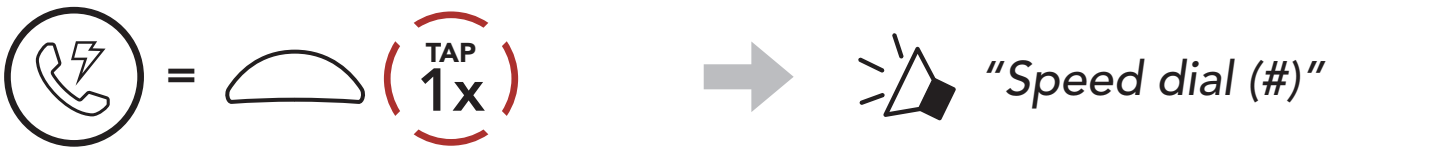

4. Wybierz ponownie ostatni nr z listy

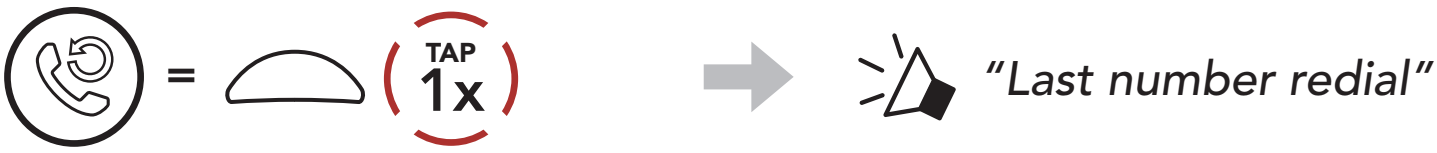


OLEKMOTOCYKLE


6. MUZYKA STEREO

6.1 Odtwarzanie muzyki z urządzeniami Bluetooth


Start/Pauza

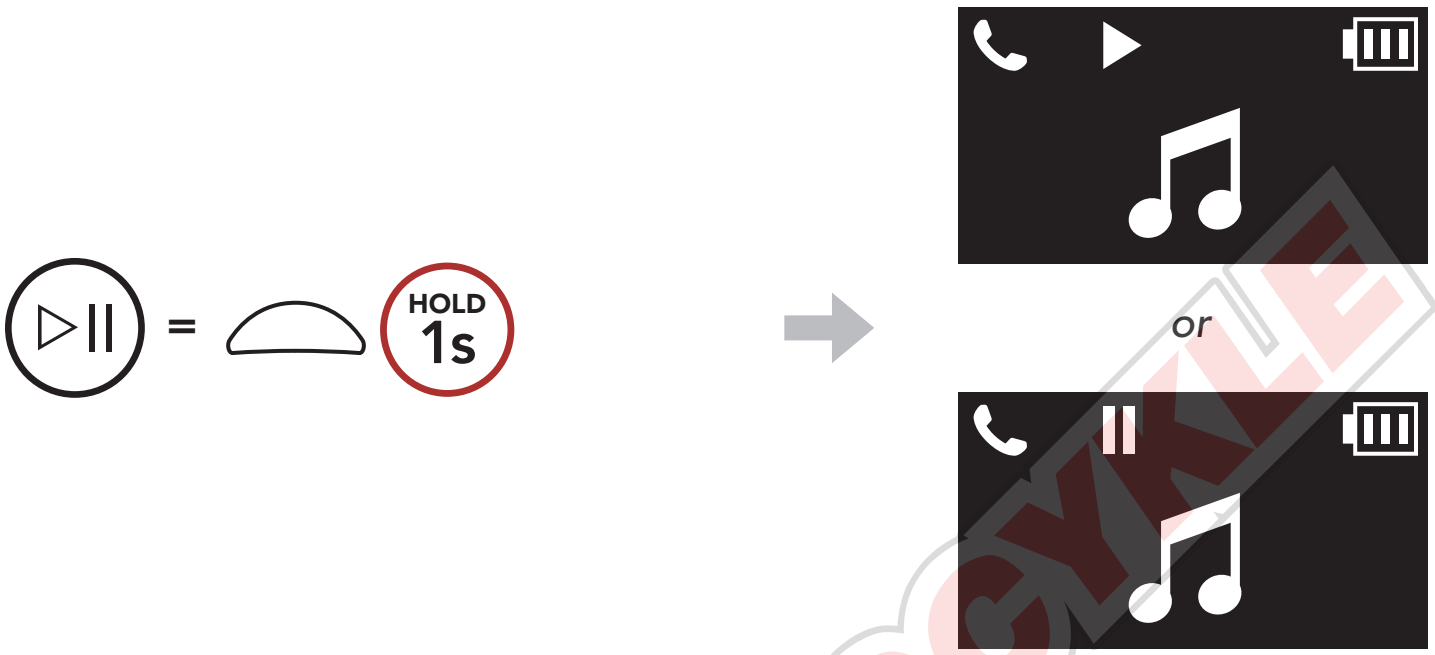

Następny utwór

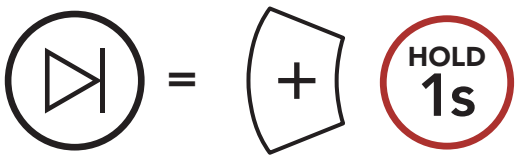

Poprzedni utwór

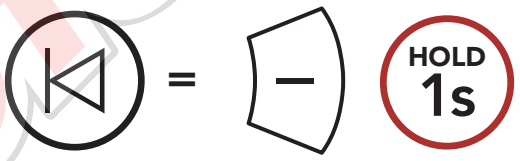

OLEKMOTO


6.2 Udostępnianie muzyki

Możesz udostępnić muzykę jednej osobie korzystającej z interkomu używając Bluetooth stereo music podczas **dwuosobowej konwersacji** przez interkom. Kiedy skończysz udostępniać muzykę, możesz powrócić do rozmowy.

Uwaga:

- Zarówno Ty jak i Twój znajomy możecie zdalnie sterować odtwarzaniem muzyki, np. wybrać następny utwór lub poprzedni.
- Udostępnianie muzyki zostanie przerwane na czas używania przez Ciebie telefonu lub słuchania wskazówek nawigacji GPS.
- Kiedy jest włączona funkcja audio multitasking, a połączenie przez interkom zostanie wykonane podczas odtwarzania muzyki, udostępnianie muzyki nie będzie działać.

Udostępnianie muzyki Wł./ Wył.

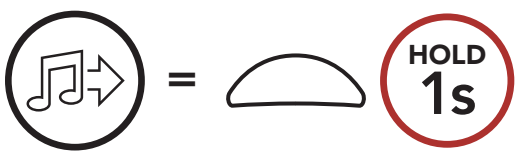




MOTOCYKLE
OLEKMO

7. INTERKOM BLUETOOTH

Maksymalnie trzy osoby mogą się ze sobą komunikować przez interkom dzięki ich wcześniejszemu sparowaniu.

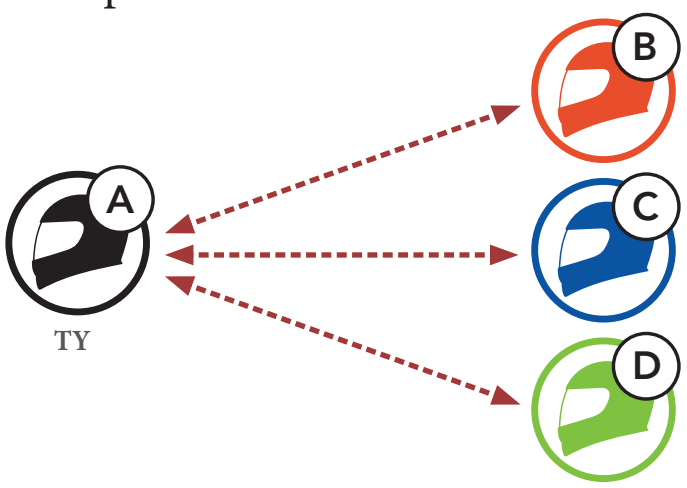

7.1 Parowanie interkomu

Istnieją dwa sposoby na sparowanie interkomu.

7.1.1 Używanie Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP pozwala na szybkie sparowanie z Twoim znajomym przez zeskanowanie kodu QR z aplikacji **Sena Motorcycles App** bez naciskania żadnych przycisków.

1. Sparuj telefon z interkomem.
2. Otwórz aplikację **Sena Motorcycles App** i naciśnij (**Smart Intercom Pairing Menu**).
3. Zeskanuj kod **kod QR** z ekranu telefonu Twojego znajomego **(B)**.
   - Twój znajomy **(B)** może otworzyć kod QR na telefonie przez naciśnięcie > **kod QR** w aplikacji **Sena Motorcycles App**.



4. Naciśnij **Save*(Zapisz)*** i sprawdź czy Twój znajomy **(B)** jest poprawnie sparowany z **Tobą (A)**.

5. Naciśnij **Scan** *(skanuj)* i powtórz kroki 3-4 aby sparować urządzenie ze **znajomymi (C) i (D).**

Uwaga: Funkcja **Smart Intercom Pairing (SIP)** nie jest kompatybilna z innymi produktami Seny, które używają **Bluetooth 3.0** lub niższej.

7.1.2 Używanie przycisku



1. **Użytkownicy (Ty, B)** wejdźcie w tryb **Parowania Interkomu.**




2. Naciśnij **Przycisk Wielofunkcyjny** w każdym z interkomów.



3. Potwierdź powyższe kroki aby sparować się z **innymi interkomami (C i D).**

7.2 Ostatnie przychodzące, pierwsze wychodzące

Kolejność parowania z interkomem jest ustalona według zasady ostatnie przychodzące, pierwsze wychodzące (**Last-Come, First-Served**). Jeśli interkom jest sparowany z wieloma innymi urządzeniami, ostatni sparowany jest zapisany jako **Znajomy nr 1**. Na przykład, po wykonaniu powyższych procedur **interkom (D)** jest pierwszym znajomym **interkomu (A). Interkom (C)** jest **drugim znajomym interkomu (A),** a interkom (B) jest **trzecim znajomym interkomu (A)**.

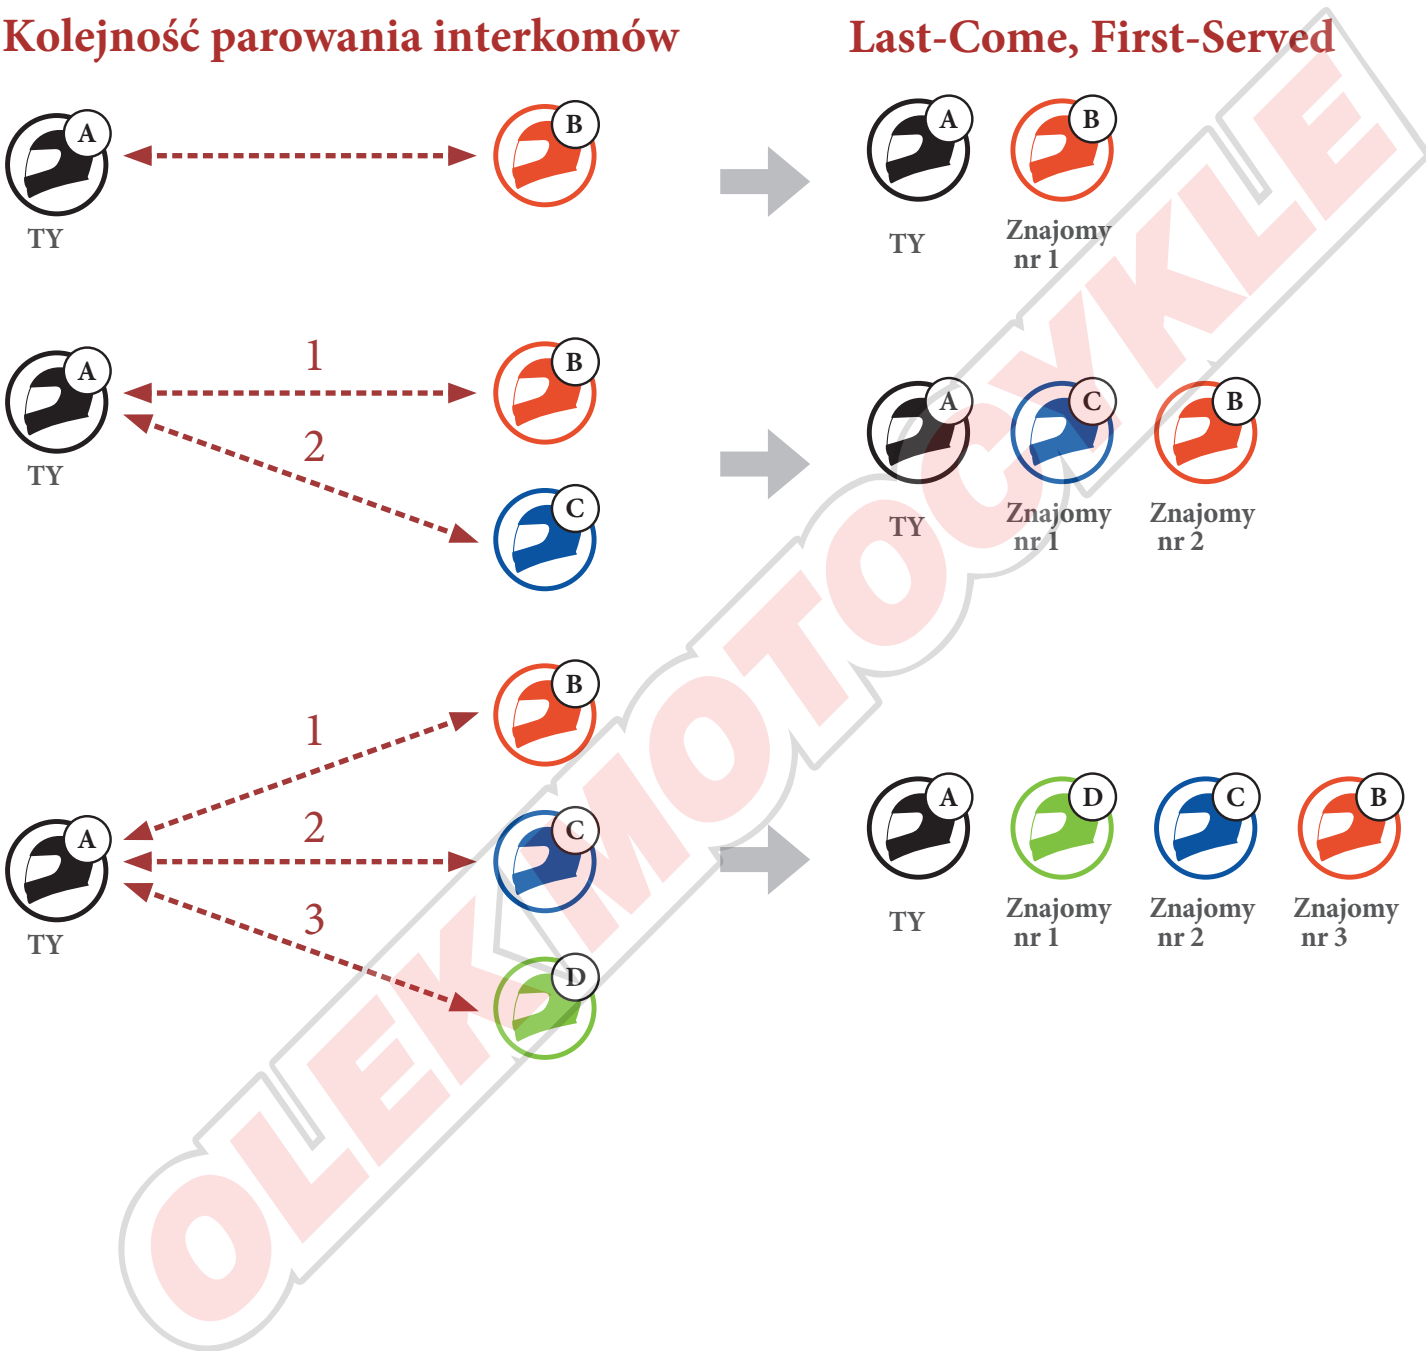


7.3 Dwukierunkowy interkom(Two-Way Intercom)


Możesz rozpocząć lub zakończyć rozmowę ze Znajomym.




Rozpocznij/Zakończ rozmowę ze Znajomym nr 1 D

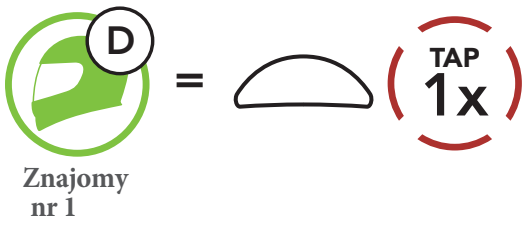

Rozpocznij/Zakończ rozmowę ze Znajomym nr 2 C

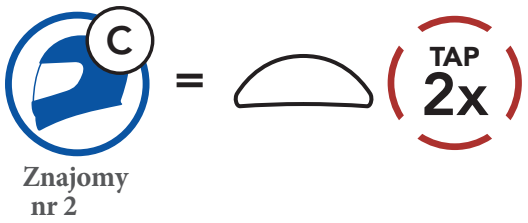

Rozpocznij/Zakończ rozmowę ze Znajomym nr 3 B

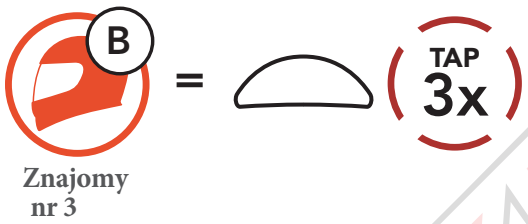


OLEKMOTOCYKLE

8. UNIVERSAL INTERCOM

Tryb Universal Intercom umożliwia rozmowy z użytkownikami interkomów innych producentów. Możesz sparować z jednym takim zestawem naraz. Odległość między interkomami zależy od działania połączonego interkomu Bluetooth. Sparowane z Seną urządzenie innego producenta zostanie rozłączone, jeśli inne urządzenie Bluetooth zostanie sparowane poprzez parowanie Second Mobile Phone.

1. Uruchom tryb Universal Intercom Pairing w Menu konfiguracyjny interkomu.

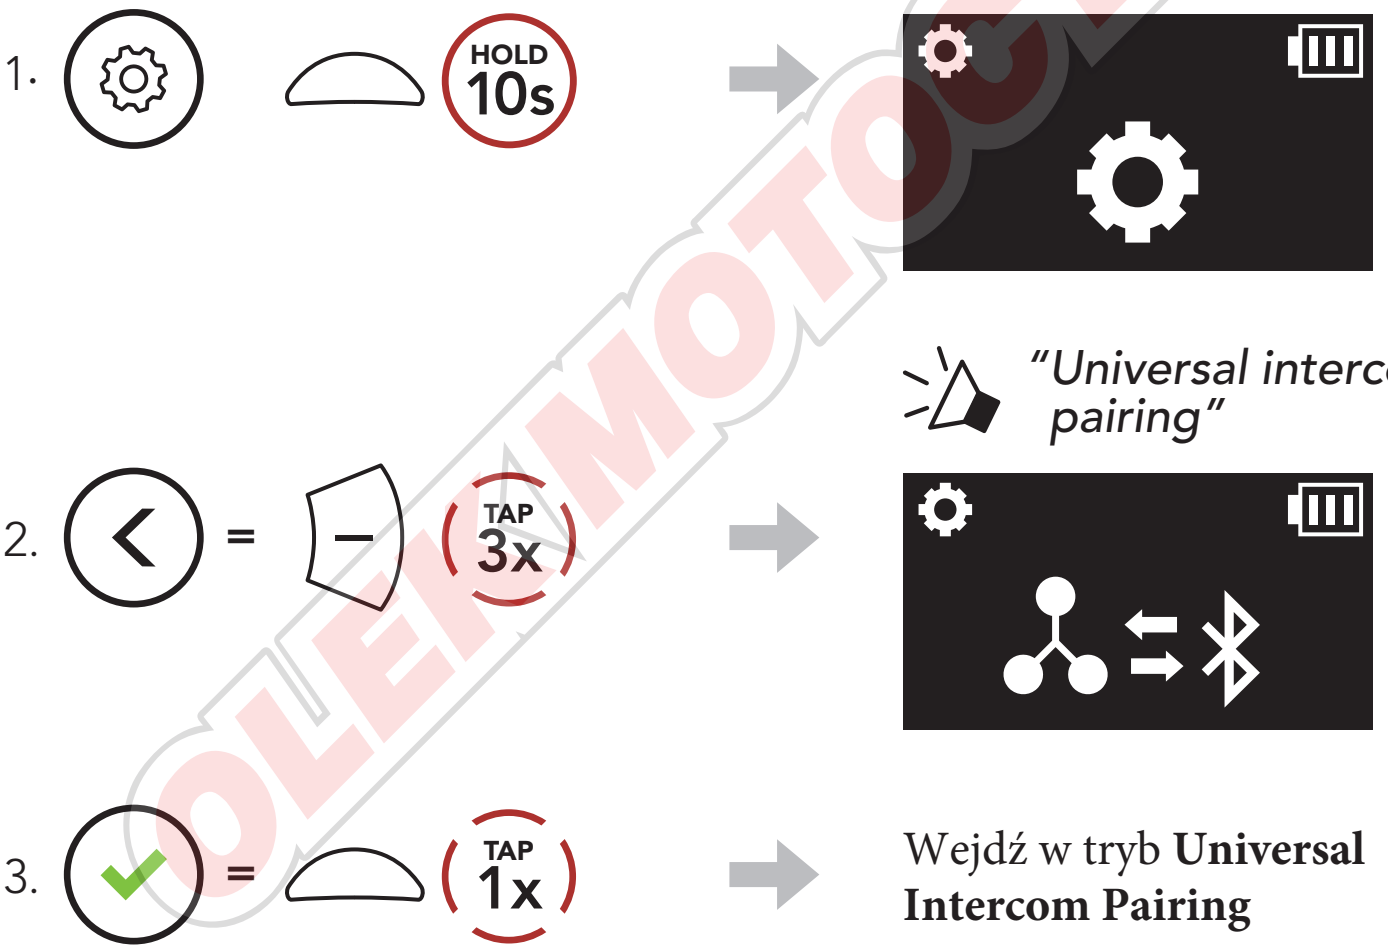


4. Uruchom tryb parowania na urządzeniu innym niż Sena Bluetooth. Interkom połączy się z nim automatycznie.

MOTOCYKLE

8.2 Dwukierunkowy Universal Interkom- Two-Way Universal Intercom

Możesz komunikować się za pomocą Universal Interkom z urządzeniem z Bluetooth innej marki niż Sena wykorzystując tą sama metoda połączenia jaką byś wykorzystał łącząc się z innym interkomem Seny.

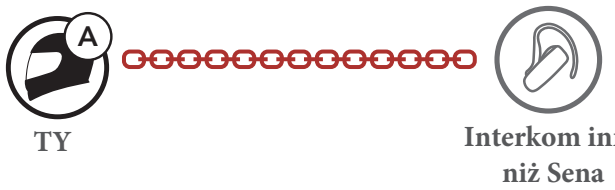

Możesz rozpocząć/zakończyć Dwukierunkową rozmowę przez Universal Interkom używając tej samej metody jak przy zwykłej rozmowie dwukierunkowej (**Two-Way Intercom**). Przejdź do **rozdziału 7.3: "Dwukierunkowy interkom (Two-Way Intercom)"**.

MOTOCYKLE
OLEKMOTO

9. HIERARCHIA FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA

9.1 Hierarchia funkcji

Interkom 5R operuje w następującej hierarchii funkcji:

(najwyżej)	Telefon
	Interkom
	Udostępnianie muzyki przez Bluetooth
(najniżej)	Bluetooth muzyka stereo

Najniżej usytuowane funkcje zawsze będą przerywane przez te, które znajdują się wyżej.

Uwaga: Jeśli wybierzesz muzykę jako najważniejsze źródło dźwięku, kolejność w hierarchii funkcji zmieni się:

(najwyżej)	Telefon
	Bluetooth muzyka stereo
	Interkom
(najniżej)	Udostępnianie muzyki przez Bluetooth

9.2 Aktualizacje oprogramowania

Możesz aktualizować oprogramowanie używając Sena Device Manager.

Kabel ładowania i transmisji danych (USB-C) musi być podłączony do komputera aby zaktualizować oprogramowanie używając Sena Device Manager.

Odwiedź **sena.com** aby sprawdzić najnowsze aktualizacje do ściągnięcia.


Kliknij aby odwiedzić sena.com


OLEKMOTOCYKLE

10. USTAWIENIA


10.1 Menu konfiguracyjne interkomu


Dostęp do menu konfiguracyjnego

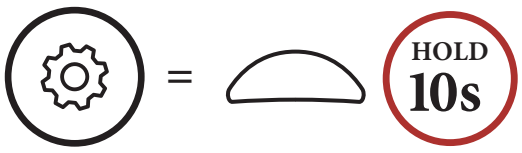

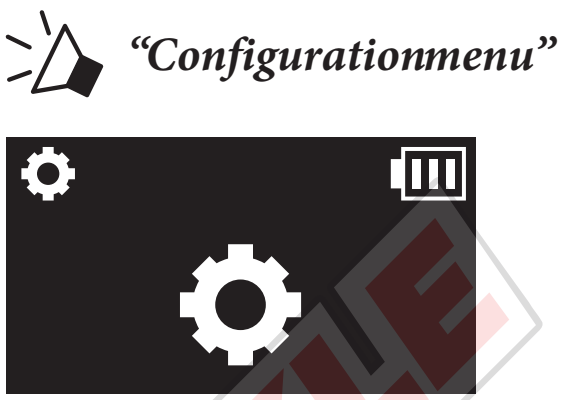

Nawigowanie między opcjami menu

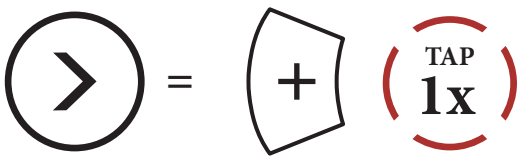

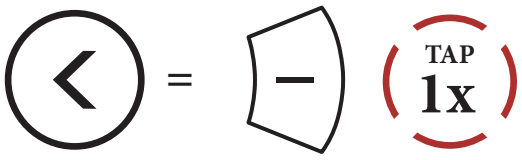

Wybranie opcji z menu




Menu konfiguracyjne interkomu

Głosowe menu konfiguracyjne	Naciśnij przycisk wielofunkcyjny
Parowanie telefonu	Brak
Parowanie drugiego telefonu	Brak
Parowanie GPS	Brak
Parowanie Phone Selective	Brak
Parowanie Media Selective	Brak
Skasuj wszystkie sparowania	Wykonaj
Parowanie pilota	Wykonaj
Parowanie Universal Interkom	Wykonaj
Przywrócenie ustawień fabrycznych	Wykonaj
Wyjście	Wykonaj

OLEKMOTOCYKLE

10.1.1 Skasowanie wszystkich sparowań


Skasowanie wszystkich informacji o sparowaniach zapisanych w interkomie.

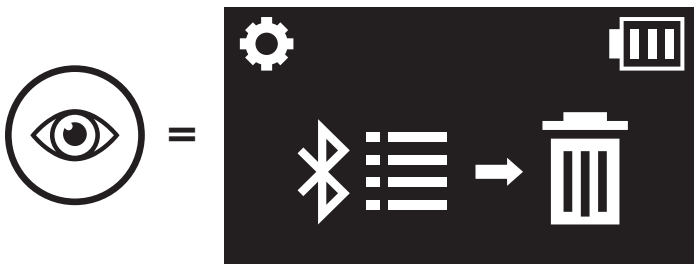

10.1.2 Parowanie pilota

Możesz korzystać z interkomu przy pomocy pilota używając **Sena Remote Control devices** *(Urządzenia zdalnego sterowania)*-sprzedawane oddzielnie.

1. Włącz interkom i urządzenie zdalnego sterowania.
2. Wykonaj Parowanie.

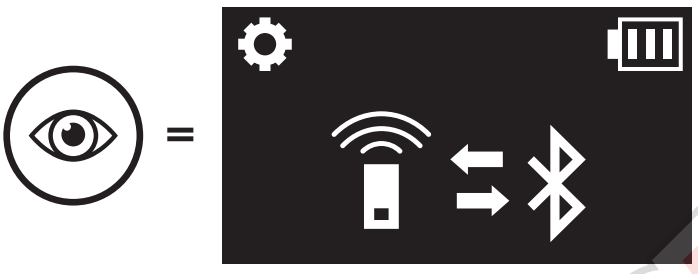

3. Wejdź w tryb parowania w urządzeniu zdalnego sterowania. Interkom połączy się automatycznie z urządzeniem w trybie parowania.

10.2 Ustawienia konfiguracyjne oprogramowania

Możesz zmienić ustawienia interkomu przez aplikację **Sena Motorcycles App** lub **Sena Device Manager**.

Sena Motorcycles **Sena Device Manager**

10.2.1 Język urządzenia

Wybierz język urządzenia. Wybrany język zostanie zachowany nawet po zresetowaniu urządzenia.

10.2.2 Funkcja Audio Source Priority (Domyślnie: Interkom)

Funkcja Audio Source Priority pozwala na wybranie głównego źródła dźwięku między interkomem i muzyką (w tym Instrukcje GPS oraz powiadomienia o wiadomościach) ze smartphone'a. Jeśli interkom został wybrany jako główne źródło dźwięku, muzyka zostanie przerwana podczas rozmowy przez interkom. Jeśli muzyka zostanie wybrana jako główne źródło dźwięku, rozmowa przez interkom zostanie przerwana podczas odtwarzania muzyki.

Uwaga: Funkcja **Audio Source Priority** jest aktywna wyłącznie wtedy gdy wyłączony jest **Audio Multitasking.**

10.2.3 Funkcja VOX Phone (Domyślnie włączony)

Jeśli funkcja ta jest aktywna, możesz odebrać połączenie głosowo. Kiedy usłyszysz połączenie przychodzące, możesz odebrać je przez wypowiedzenie jakiegoś słowa np." Hello" lub głośno dmuchnąć do mikrofonu. Funkcja VOX jest tymczasowo wyłączona jeśli korzystasz z interkomu. Jeśli telefon VOX jest dezaktywowany, musisz nacisnąć przycisk Wielofunkcyjny aby odebrać połączenie.

10.2.4 Funkcja VOX Intercom (Domyślnie wyłączony)

Jeśli Interkom VOX jest włączony, możesz połączyć się z ostatnim wybranym numerem za pomocą komendy głosowej. Jeśli chcesz włączyć interkom, powiedz głośno "Hello" lub dmuchnij w mikrofon. Jeśli rozpoczniesz rozmowę przez interkom za pomocą głosu, interkom zakończy automatycznie połączenie po 20 sekundach milczenia. Jednakże, jeśli rozpoczniesz rozmowę przez naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego, musisz ją zakończyć manualnie. Jeśli rozpoczniesz rozmowę za pomocą głosu i zakończysz przez naciśnięcie na **przycisk wielofunkcyjny**, nie będziesz mógł włączyć tymczasowo interkomu za pomocą głosu. W tym przypadku musisz nacisnąć przycisk wielofunkcyjny, aby zrestartować interkom. Ma to zapobiec powtarzające się połączenia przez interkom z powodu silnego wiatru. Po zresetowaniu interkomu, możesz go znów włączyć za pomocą głosu.

10.2.5 Funkcja Audio Multitasking™ (Domyślnie wyłączony)

Funkcja Audio Multitasking pozwala na usłyszenie dwóch źródeł dźwięku jednocześnie. Kiedy funkcja Audio Multitasking jest włączona, połączenia tel., wskazówki GPS oraz rozmowy przez interkom mogą zostać nałożone z wskazówkami GPS ze smartphone'a w tle z redukowanym natężeniem dźwięku. Podgłaśnianie lub ściszanie dźwięku na pierwszym planie może powoduje również podgłaśnianie lub ściszanie dźwięku w tle. Dźwięk z pierwszego planu może być regulowany przy pomocy interkomu. Natężenie dźwięku w tle może zostać uregulowane przez Sena Device Manager lub Sena **Motorcycles App**. Interkom HD, funkcja HD Voice i funkcja Audio Source Priority zostaną tymczasowo wyłączone kiedy funkcja Audio Multitasking jest aktywna.

Tabela kombinacji pierwszego planu z tłem

Model	Pierwszy plan*			Tło**
	Telefon	GPS	Interkom	Muzyka lub Smart Navi
5R	O[A]	O[A]		
		O	O	
			O[B]	O[B]
		O		O

* Dwa źródła dźwięku na pierwszym planie mogą być słyszalne równocześnie natężeniem dźwięku.

** Tylko jedno źródło dźwięku w tle może być słyszalne podczas słuchania źródła dźwięku na pierwszym planie.

A. Wskazówki GPS mogą być słyszalne podczas rozmowy tel., a poziom dźwięku dwóch źródeł może być regulowany za pomocą interkomu.

B. Wskazówki GPS będą słyszalne w tle podczas rozmowy przez interkom.

Uwaga:

- Funkcja Audio Multitasking będzie aktywowana podczas dwuosobowej konwersacji przez interkom, który również obsługuję tą funkcję.
- Kiedy Audio Multitasking jest wyłączony, głośność dźwięku w tle powróci do swojego poziomu.
- Audio Multitasking ma ograniczone użytkowanie dla urządzeń iOS.
- Aby AudioMultitasking funkcjonowało poprawnie, włącz i wyłącz interkom i zrestartuj go.
- Niektóre urządzenia GPS mogą nie obsługiwać tej funkcji.

10.2.6 Dźwięki w tle (Domyślnie: poziom 5)

Dźwięk w tle może być regulowany tylko jeśli funkcja audio multitasking jest włączona. Poziom 9 jest najwyższy, a poziom 0 najniższy.

10.2.7 HD Intercom(Domyślnie włączony)

Interkom HD poprawia jakość dźwięku podczas dwuosobowej konwersacji z normalnej do HD. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, konwersacja dwuosobowa zmieni jakość dźwięku do normalnej.

Uwaga:
- Dystans połączenia interkomu z włączoną funkcją HD Intercom jest stosunkowo krótszy niż bez tej funkcji.
- HD Intercom wyłączy się czasowo kiedy aktywowany będzie Intercom Audio Multitasking.

10.2.8 HD Voice (Domyślnie włączony)

HD Voice pozwala na rozmowę w wysokiej jakości. Ta funkcja zwiększa jakość dźwięku, który staje się czysty i wyostrzony podczas rozmowy telefonicznej.

Jeśli ta funkcja jest włączona, przychodzące połączenia będą przerywać rozmowę przez interkom, a dźwięk z SR10 zostanie wyciszony podczas konwersacji przez interkom.

Uwaga:
- Sprawdź u producenta Twojego urządzenia Bluetooth, podłączonego do interkomu, czy obsługuje funkcję HD Voice.
- Interkom HD wyłączy się czasowo kiedy aktywowany będzie **Intercom Audio Multitasking.**

10.2.9 Komunikaty głosowe(Domyślnie włączone)

Możesz dezaktywować
komunikaty w ustawieniach menu, jednakże poniższe komunikaty są zawsze włączone.

-Menu konfiguracyjne interkomu, poziom baterii, szybkie wybieranie, funkcje radia FM

10.2.10 Advanced Noise Control™ (Zawsze włączona)

Dźwięki w tle zostają wyciszone podczas rozmowy przez interkom.

11.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Odwiedź stronę **sena.com** aby uzyskać więcej informacji.

- Wsparcie klienta: **sena.com**

11.1 Reset

Kiedy interkom nie funkcjonuje prawidłowo, możesz go łatwo zresetować:

1. Zlokalizuj otwór do resetu znajdujący się we wgłębieniu na tylnej części modułu interkomu.
2. Powoli włóż spinacz do otworu i naciśnij przycisk do resetu z małym naciskiem.

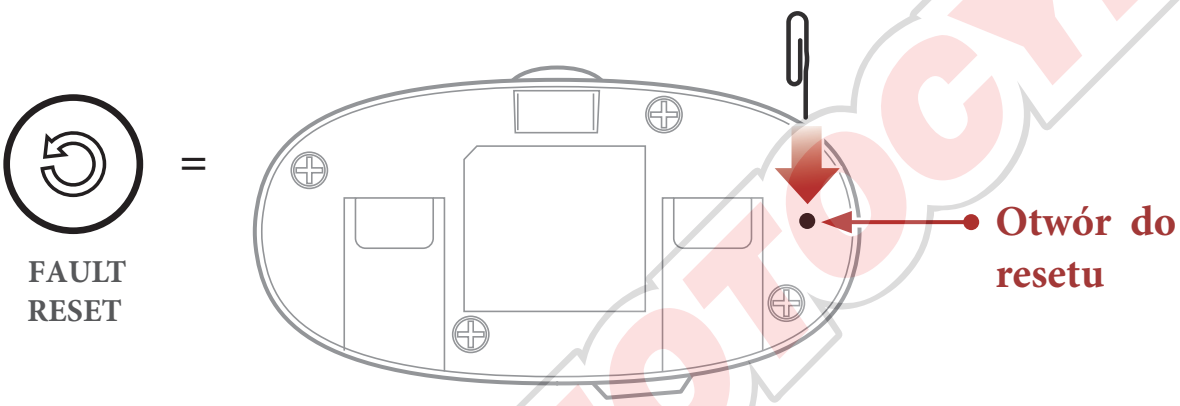

3. Interkom wyłączy się.


Uwaga : Reset nie przywróci interkomu do domyślnych ustawień fabrycznych.


OLEKMOTOCYKLE


11.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby skasować wszystkie ustawienia i zacząć na nowo, interkom może zostać przywrócony do ustawień fabrycznych przez użycie funkcji Factory Reset.

1. 

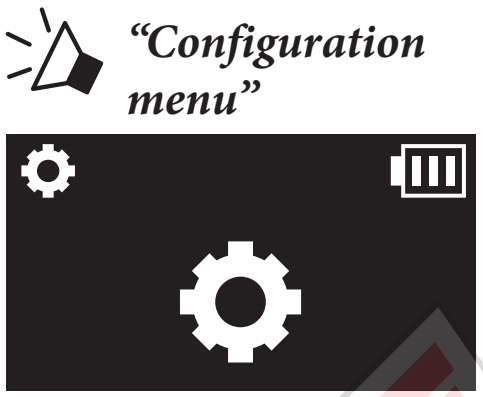

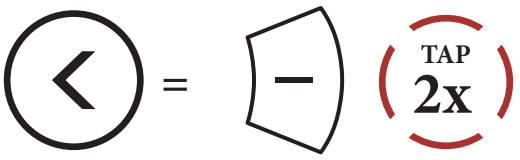2. 

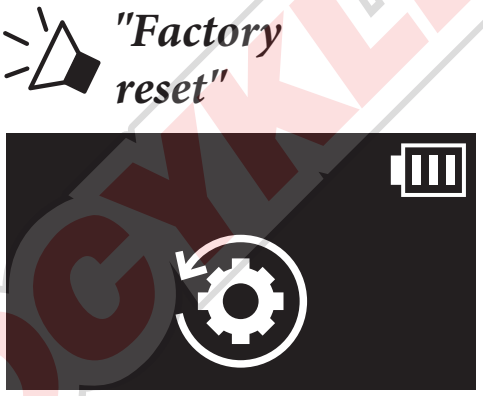

3. 



OLEKMOTOCYKLE

Copyright © 2023 Sena Technologies, Inc.
All rights reserved.

© 1998–2023 Sena Technologies, Inc. All rights reserved.

Sena Technologies, Inc. reserves the right to make any changes and improvements to its product without providing prior notice.

Sena™ is a trademark of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries in the USA and other countries. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, Impulse™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, Stryker™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, SPLASH™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ are trademarks of Sena Technologies, Inc. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Sena.

GoPro® is a registered trademark of Woodman Labs of San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. (“Sena”) is not affiliated with Woodman Labs, Inc. The Sena Bluetooth Pack for GoPro® is an aftermarket accessory specially designed and manufactured by Sena Technologies, Inc. for the GoPro® Hero3 and Hero4 allowing for Bluetooth capabilities.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license. iPhone® and iPod® touch are registered trademarks of Apple Inc.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618