
Interkom SENA SF2 przewodnik




OLEJ MOTOCYKLE

Instalacja


1

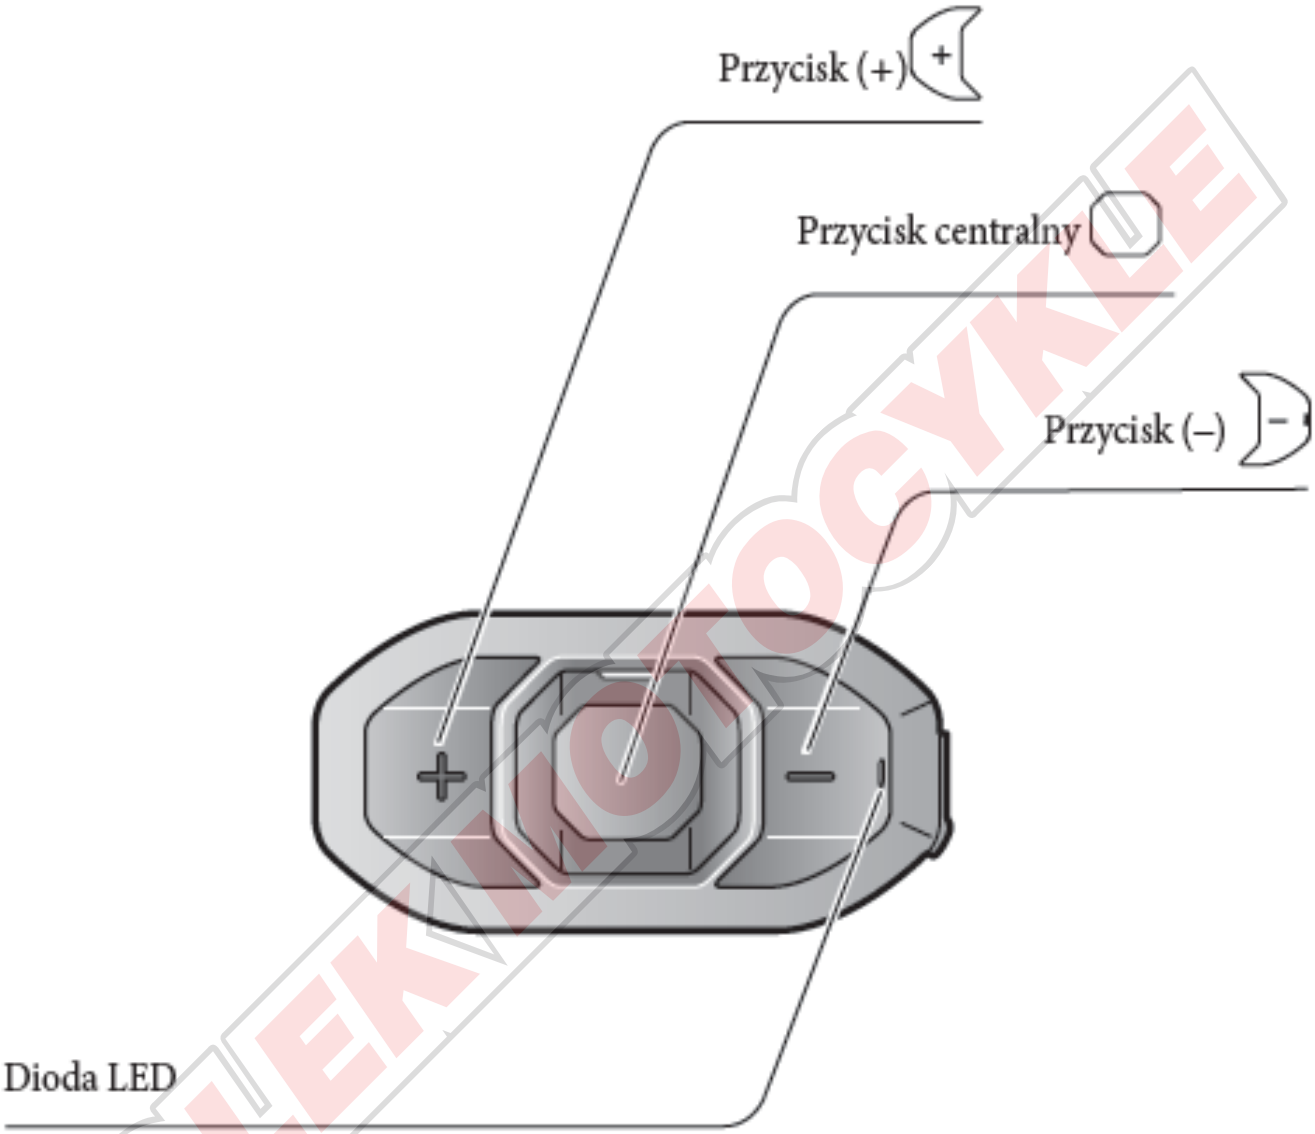


2

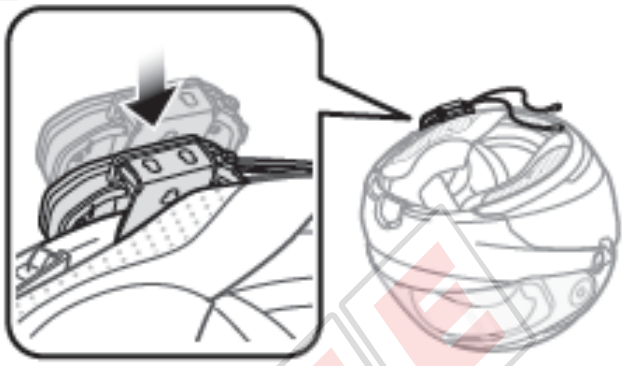


3

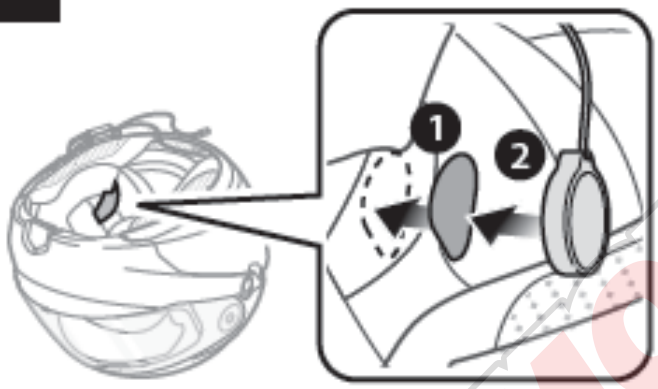


4

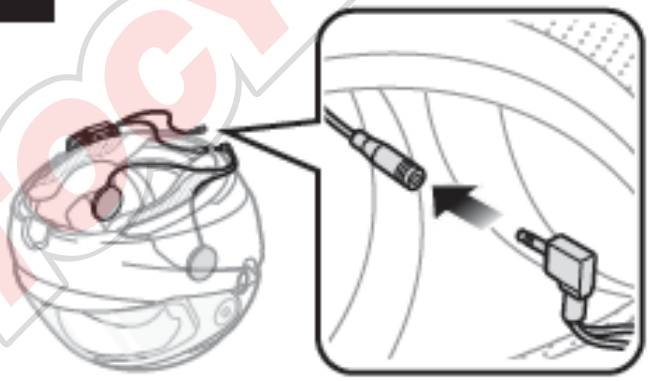

5

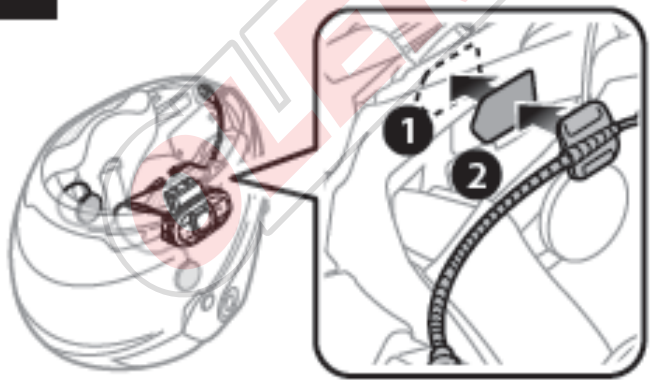


6

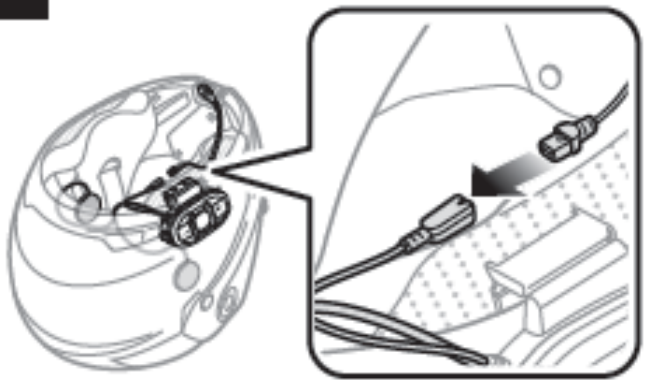

MOTOCYKLE

Ładowanie

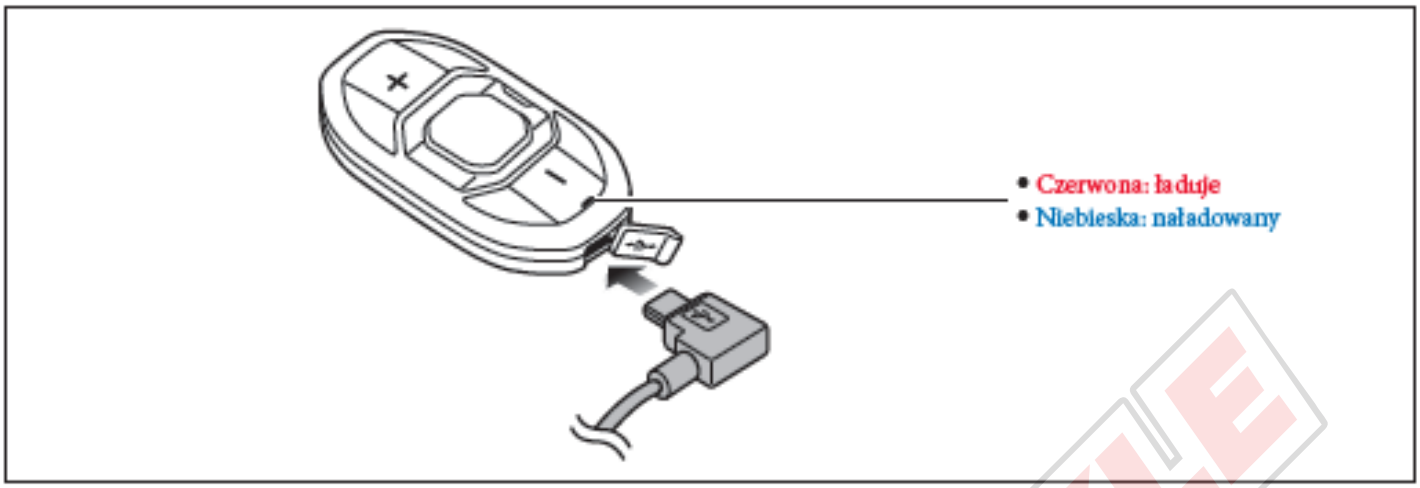

Operowanie przyciskami

Tap — Naciśnij

Tap Tap — Naciśnij dwukrotnie

1" — Naciśnij i przytrzymaj 1s.

5" 10" — Naciśnij i przytrzymaj przez 5s. / 10s.

Włączanie/ wyłączanie


\+ + 1" — Naciśnij i przytrzymaj 1s.

Regulacja głośności


\+ lub − Tap — Naciśnij

OLEKMOTOCYKLE

Sprawdzanie poziomu baterii

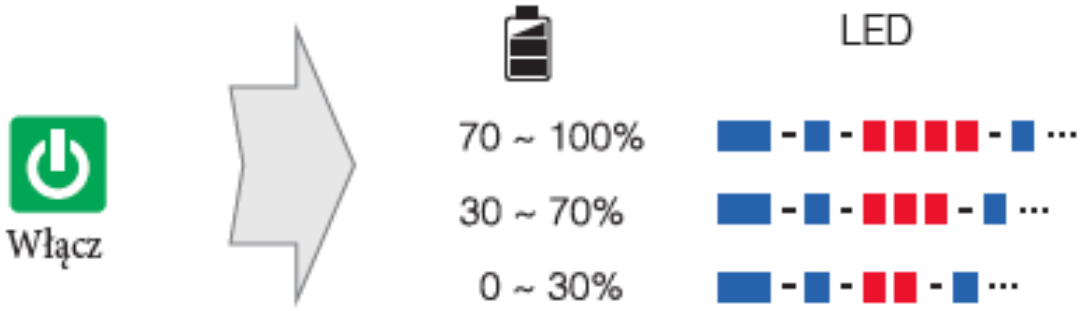

Telefon / muzyka Parowanie

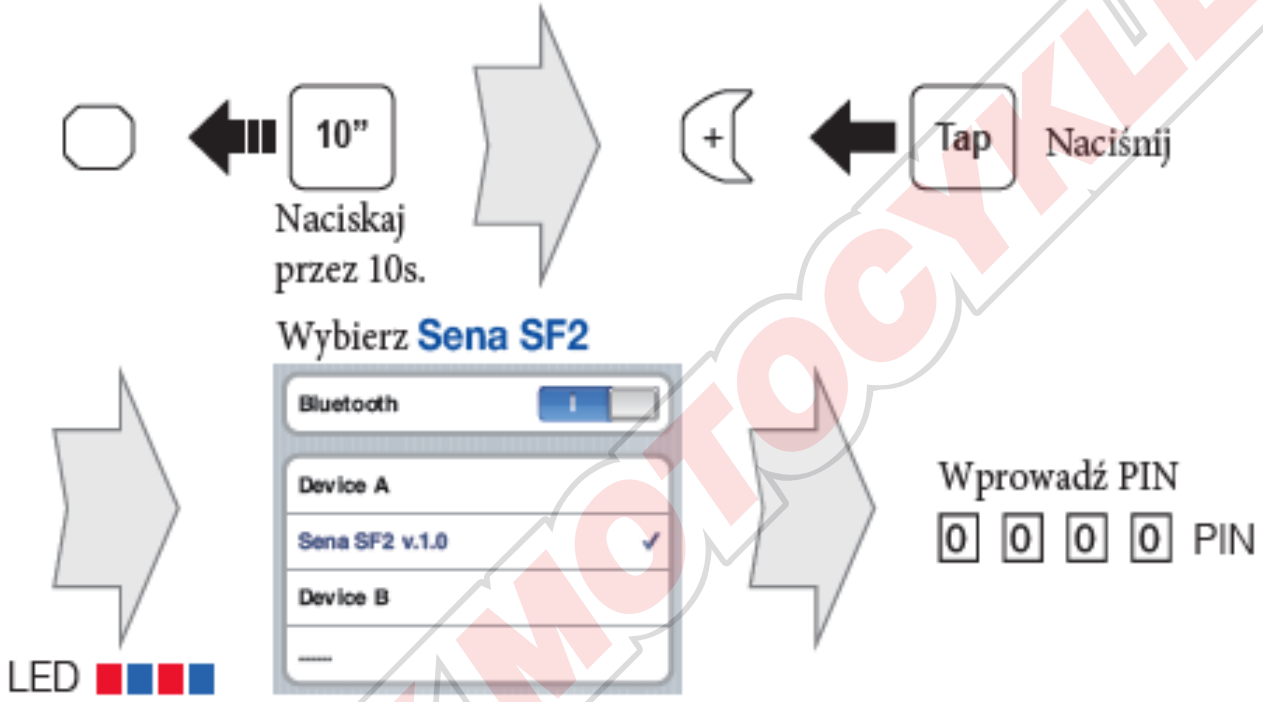

Muzyka Operowanie przyciskami



OLEKMOTOCYKLE

Telefon

Odbieranie i wykonywanie połączeń



Odbierz







Naciśnij



Zakończ







Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.



Wybór głosowy







Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.



Wybór z listy
Speed Dial







Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.



Odrzuć









Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.

©LEKMOTOCYKLE

Interkom Parowanie interkomów

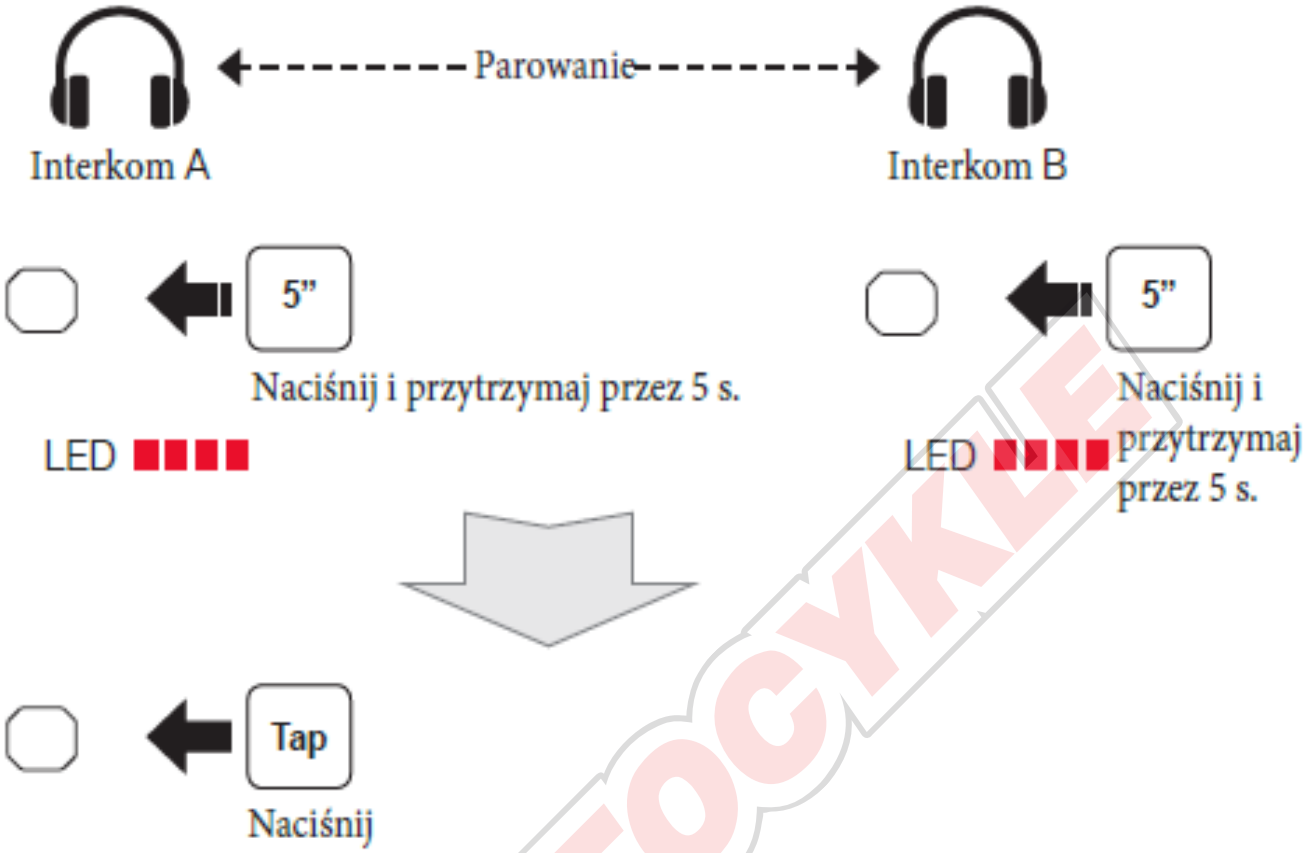


Interkom Rozpoczynanie i kończenie rozmów

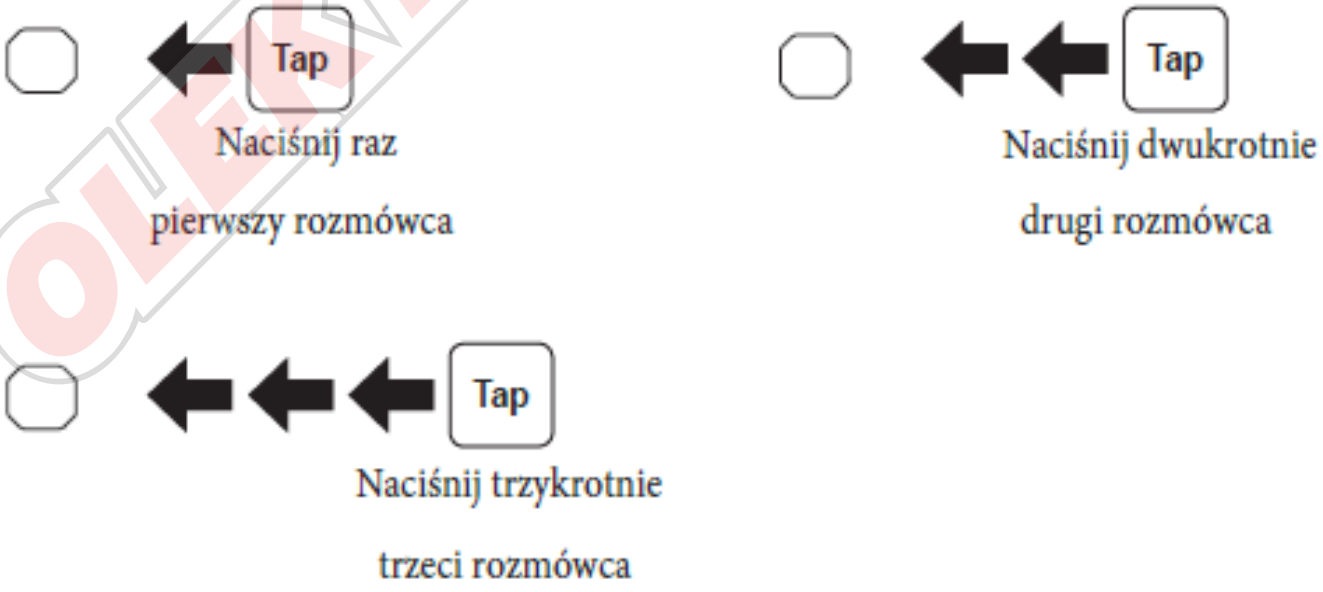

OLEKMOTOCYKLE

Radio Wł. i wył.

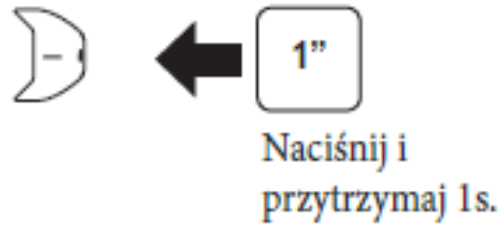

Radio Wyszukiwanie stacji




Radio Wyszukiwanie automatyczne stacji



Zapisywanie wyszukanych stacji




Radio Przejście do następnej zapisanej stacji



OLEKMOTOCYKLE

Radio Zachowywanie lub usuwanie stacji

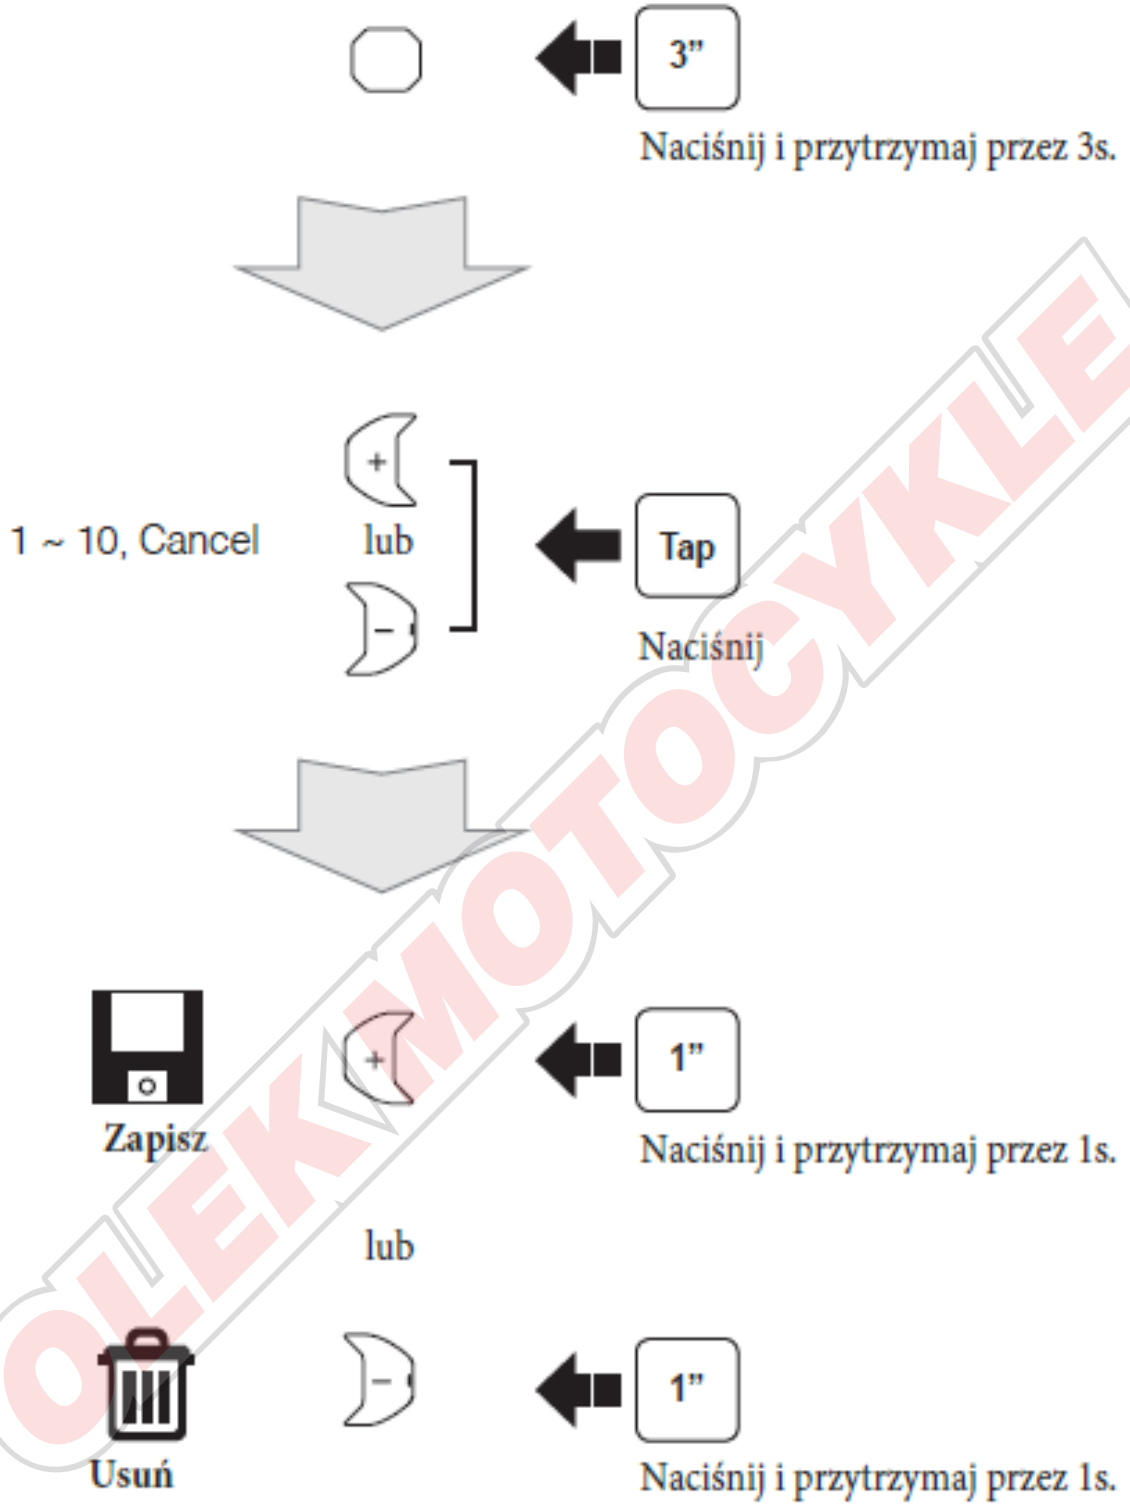

OLEKMOTOCYKLE

Ustawienia

Za pomocą menu konfiguracyjnego



Naciśnij i przytrzymaj przez 10s.

Za pomocą programu Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij DEVICE SETTING aby skonfigurować interkom. Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

Za pomocą aplikacji Sena Smartphone App

1. Pobierz na swojego smartphona aplikację **Sena SF Utility App** dla Android czy iPhone z Google Play lub App Store. Odwiedź stronę **Sena.com/SF-app** po więcej szczegółów.
2. Sparuj smartphon z interkomem.
3. Uruchom alikację **Sena SF Utility App**. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować ustawienia interkomu.

OLEKMOTOCYKLE


Rozwiązywanie problemów

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

Reset

Jeśli urządzenie nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij za pomocą np. spinacza przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia.

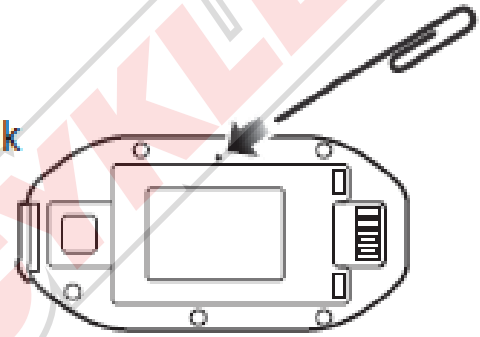

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SENA

Sena Technologies, Inc.

www.sena.com
Customer Support: support.sena.com
E-mail: support@sena.com