

# Interkom SENA SF4 przewodnik

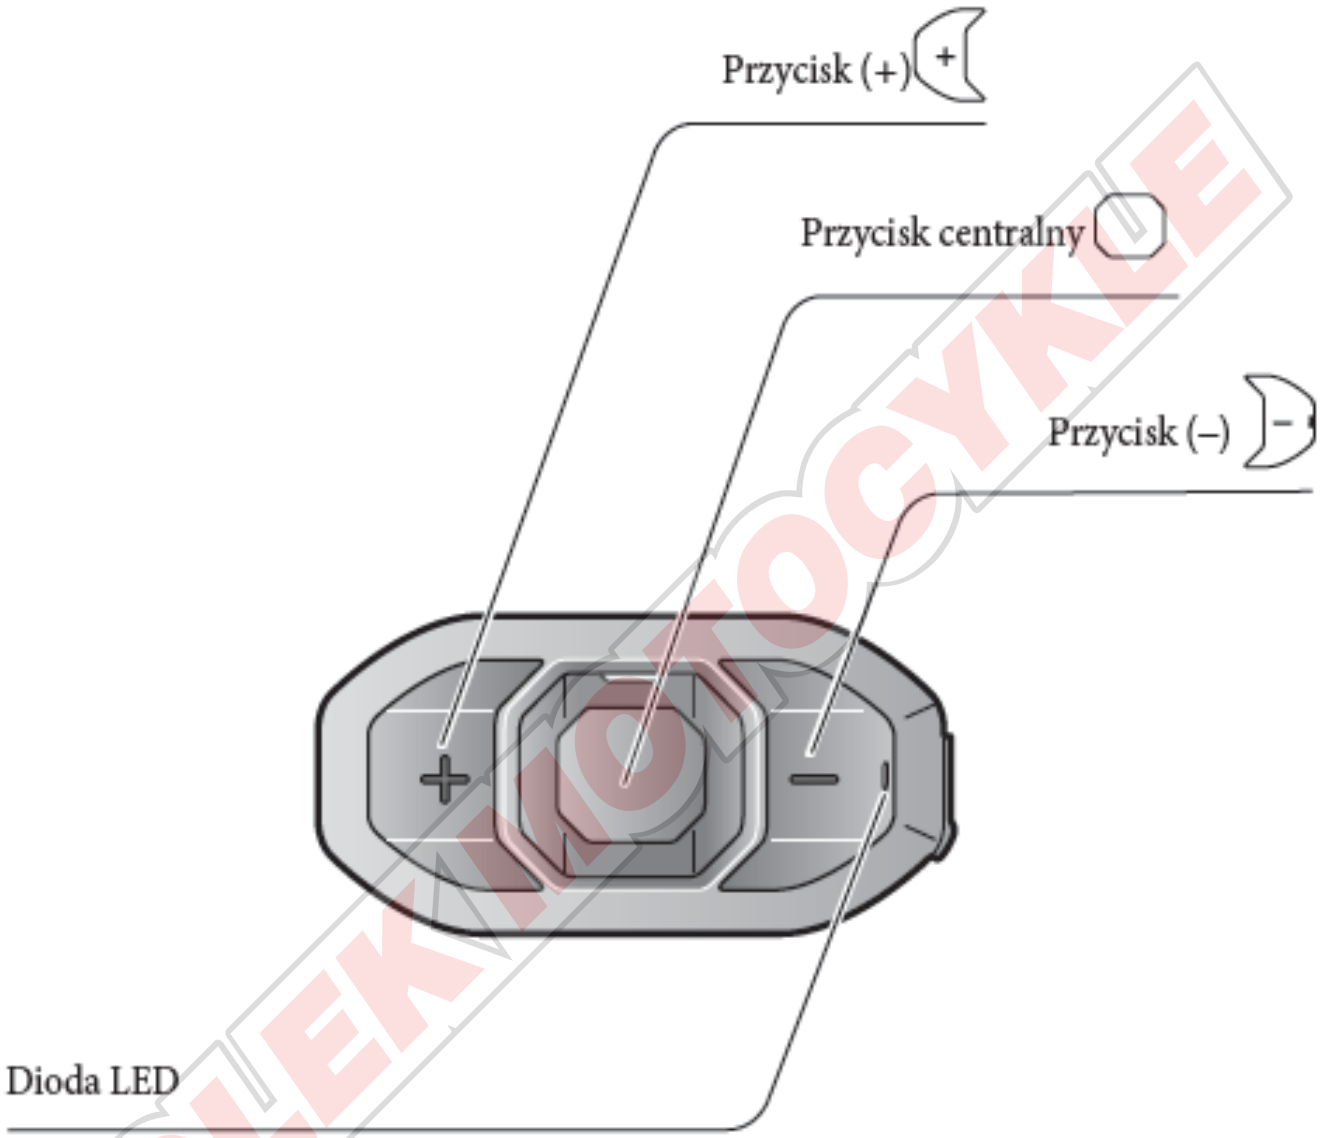



OLEKMOTOCYKLE

# Instalacja


1

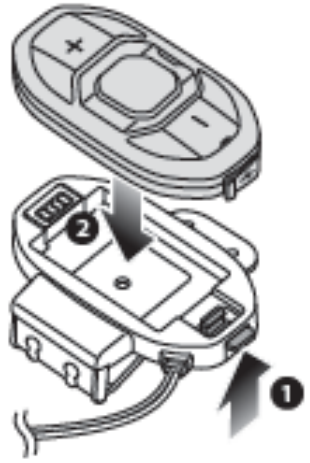



2

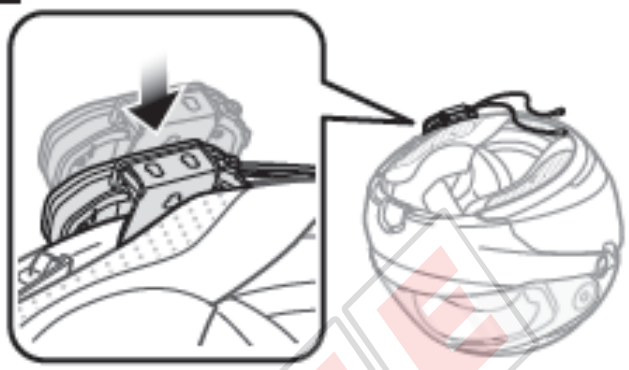


3

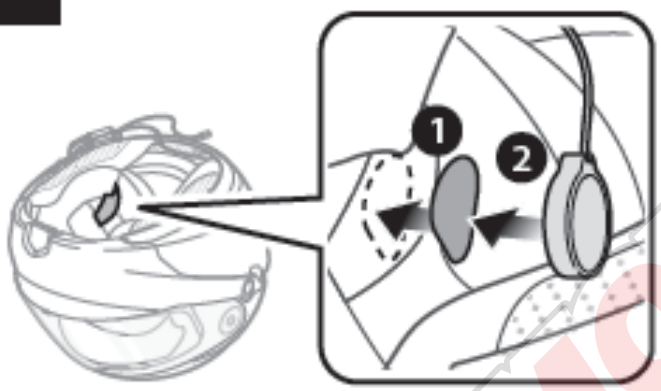



4

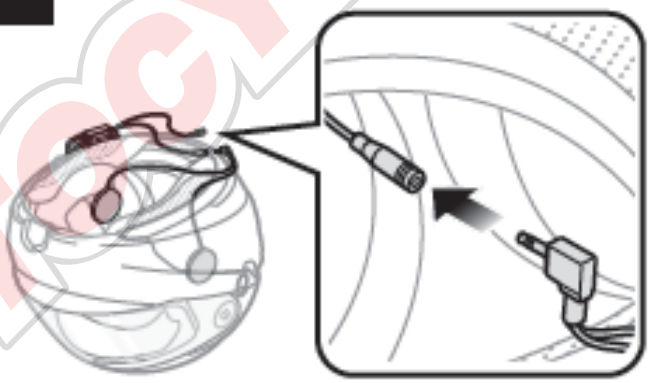

5

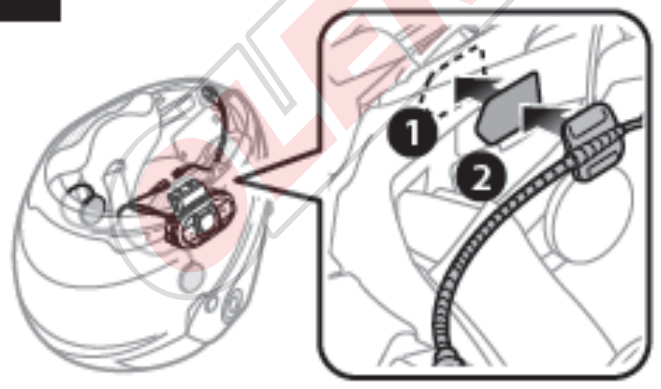



6

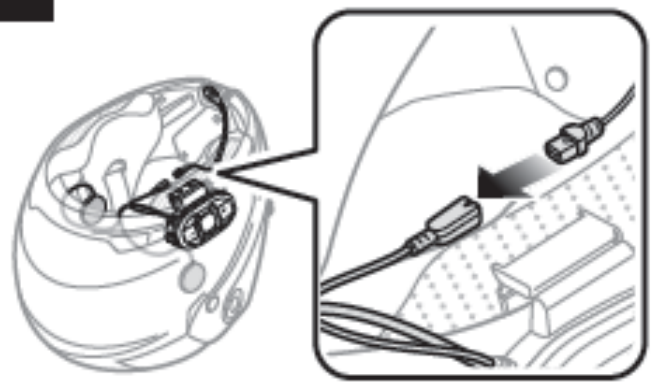

MOTOCYKLE

# Ładowanie

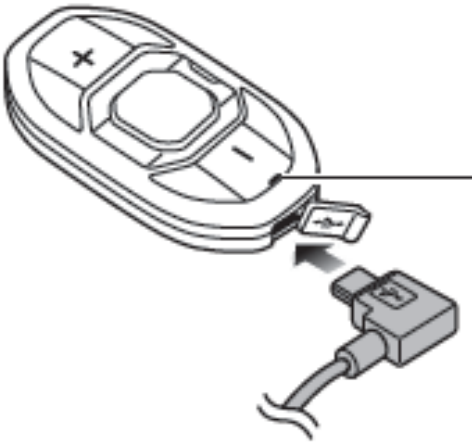


# Operowanie przyciskami

Tap — Naciśnij

Tap Tap — Naciśnij dwukrotnie

1" — Naciśnij i przytrzymaj 1s.

5" 10" — Naciśnij i przytrzymaj przez 5s. / 10s.

# Włączanie/ wyłączanie


\+ + ▢ — 1" — Naciśnij i przytrzymaj 1s.

# Regulacja głośności


\+ lub − — Tap — Naciśnij

OLEKMOTOCYKLE


## Sprawdzanie poziomu baterii

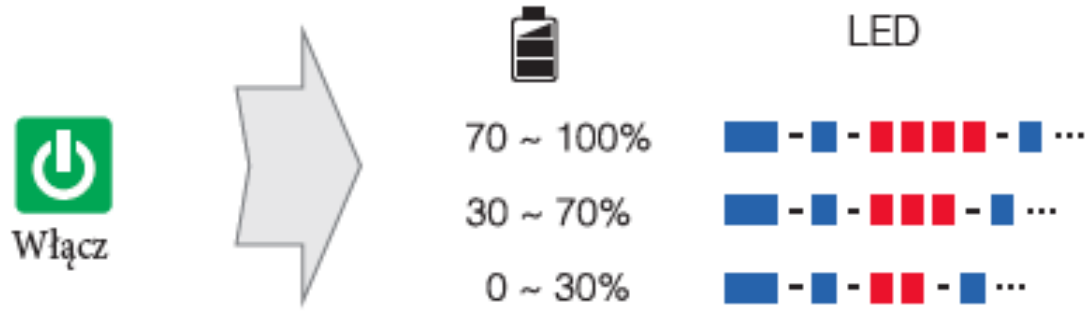


## Telefon / muzyka Parowanie

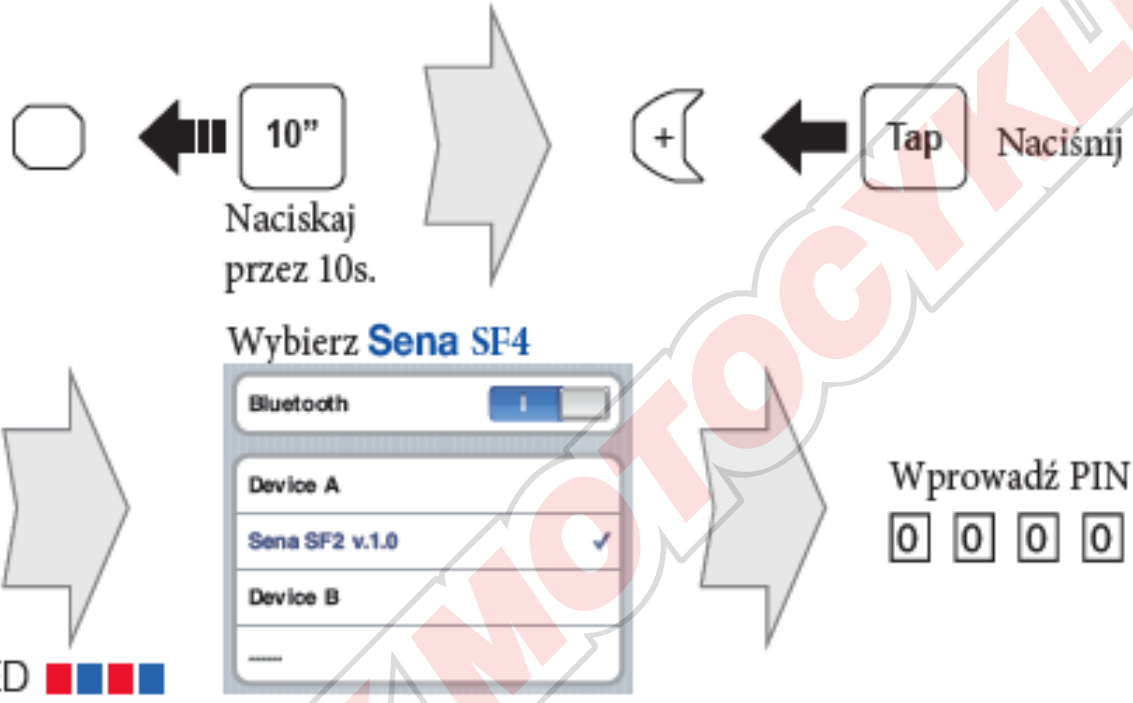


## Muzyka Operowanie przyciskami

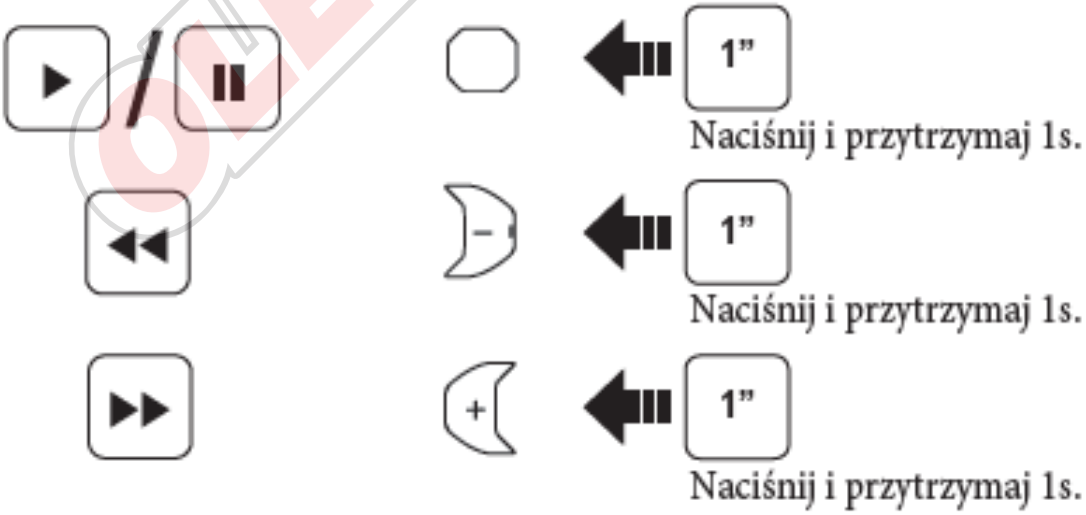


ELEKMOTOCYKLE

# Telefon

## Odbieranie i wykonywanie połączeń



Odbierz




Naciśnij



Zakończ




Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.



Wybór głosowy




Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.



Wybór z listy Speed Dial




Naciśnij i przytrzymaj przez 3s.




Odrzuć





Naciśnij i przytrzymaj przez 2s.

ELEKMOTOCYKLE

# Interkom Parowanie interkomów

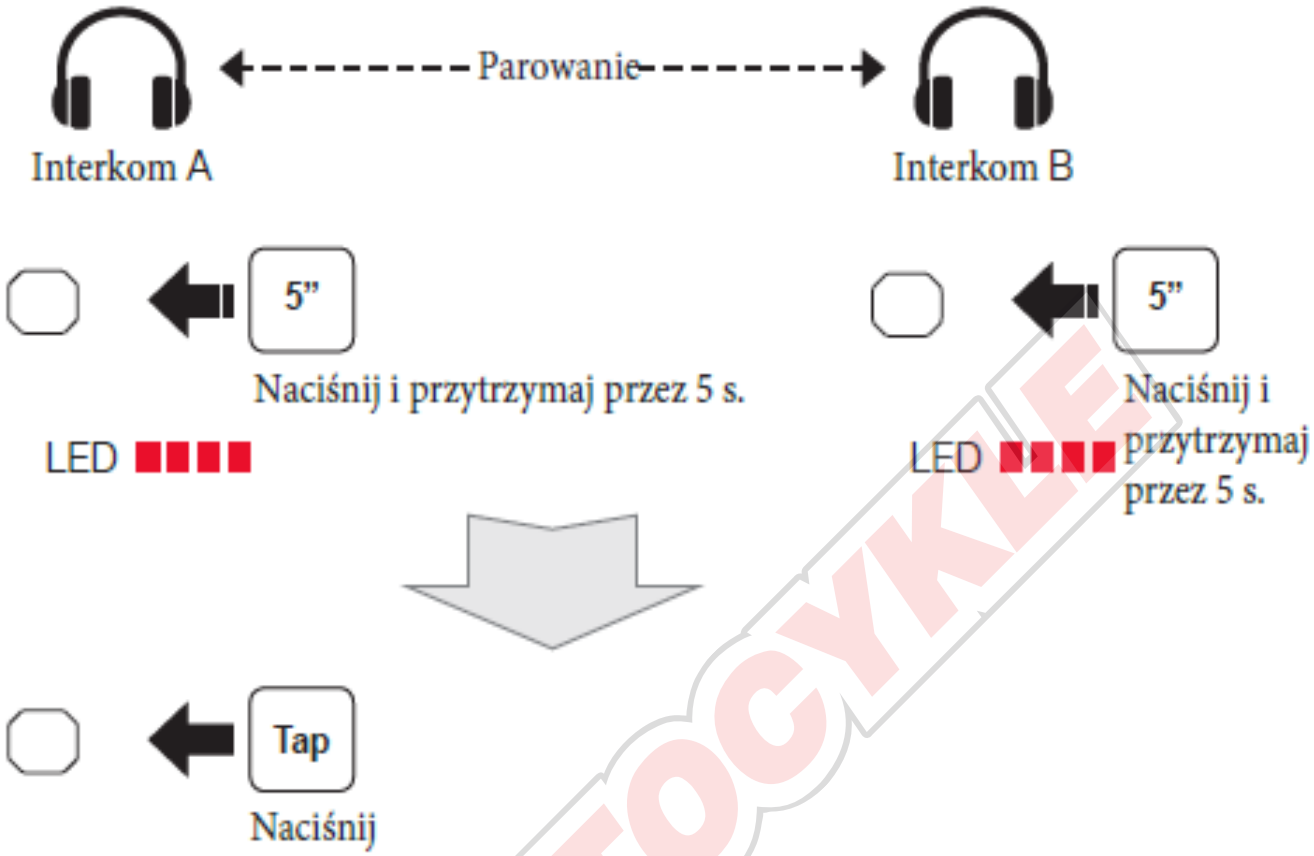



# Interkom Rozpoczynanie i kończenie rozmów

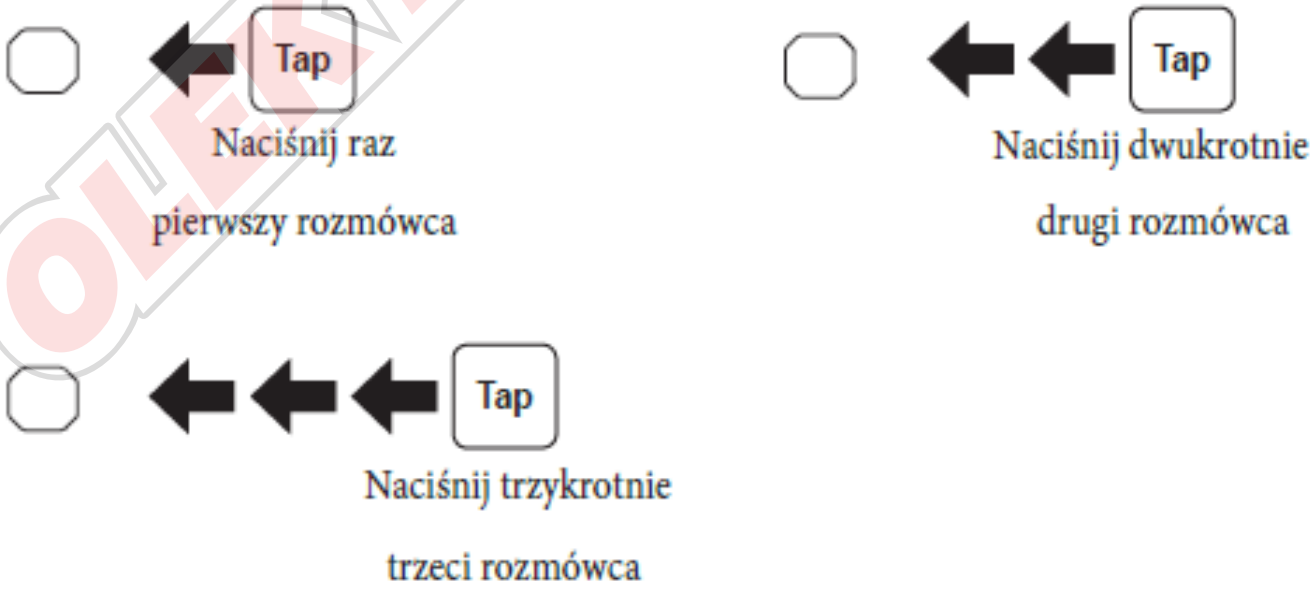


OLEKMOTOCYKLE

## Radio Wł. i wył.

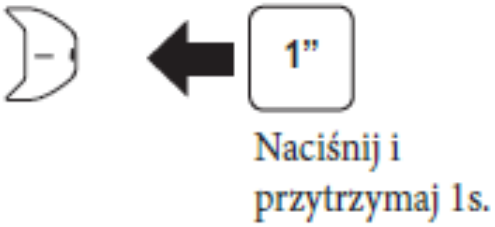


## Radio Wyszukiwanie stacji





## Radio Wyszukiwanie automatyczne stacji




### Zapisywanie wyszukanych stacji





## Radio Przejście do następnej zapisanej stacji




OLEKMOTOCYKLE

# Radio Zachowywanie lub usuwanie stacji

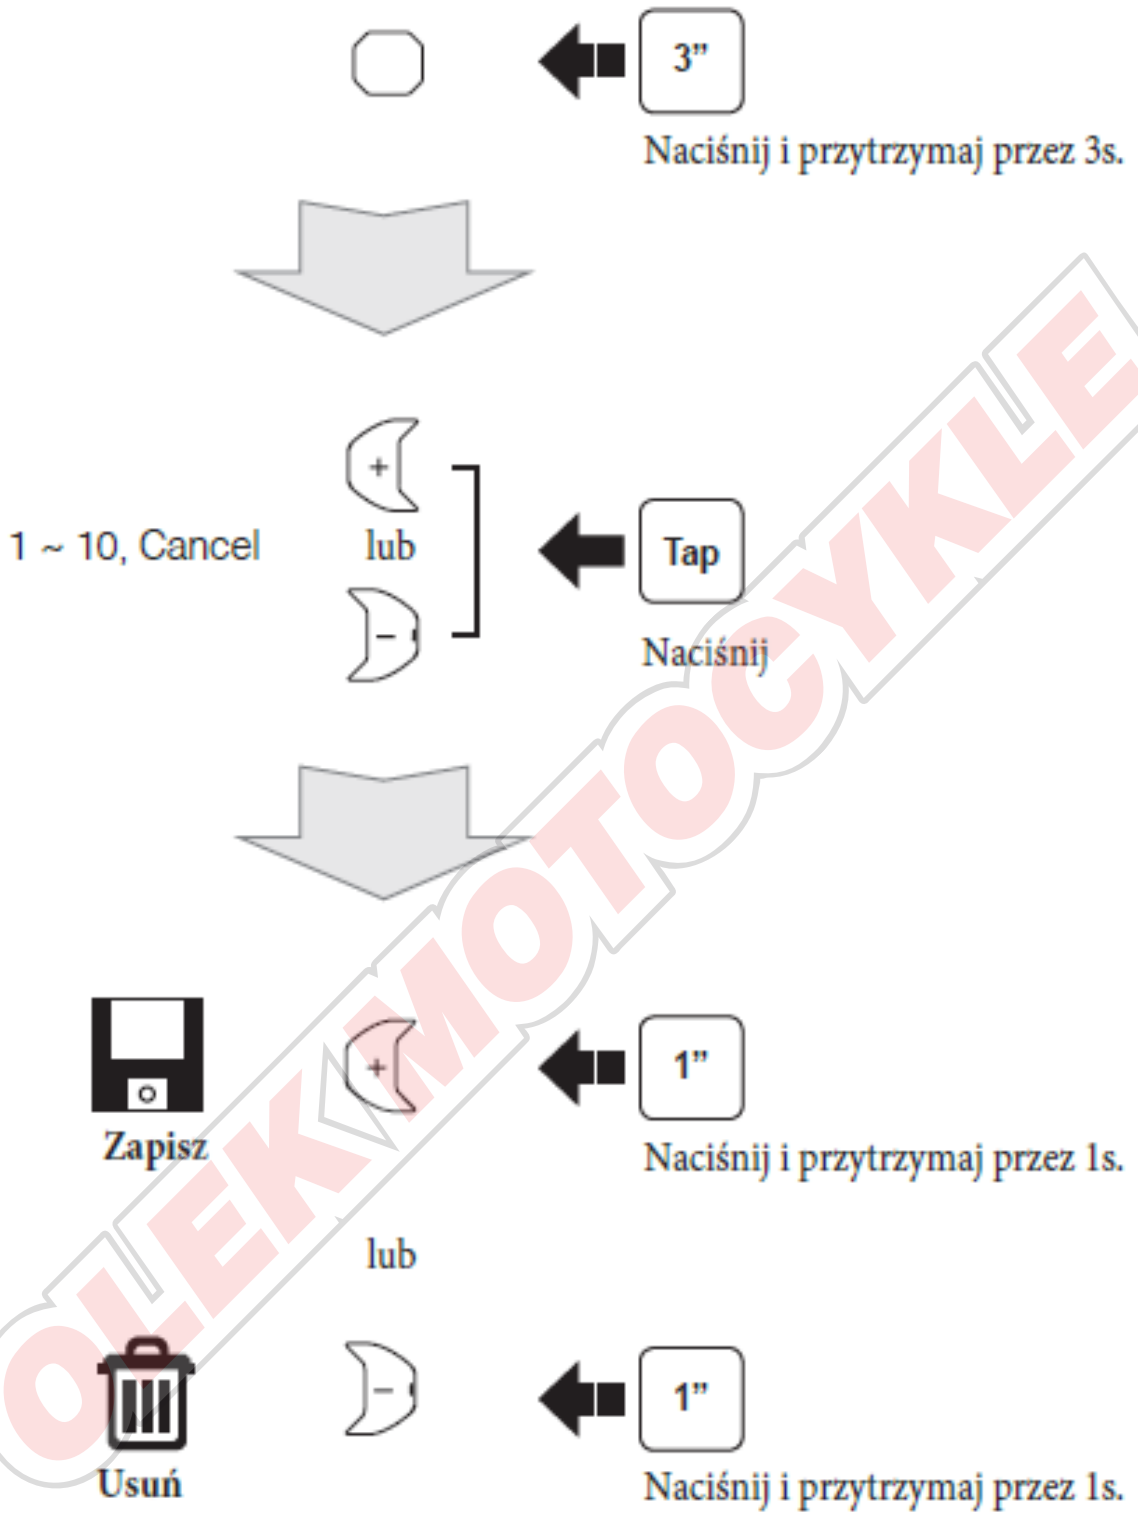


OLEKMOTOCYKLE

# Ustawienia

## Za pomocą menu konfiguracyjnego




Naciśnij i przytrzymaj przez 10s.

## Za pomocą programu Sena Device Manager

Podłącz interkom do komputera za pomocą kabla USB. Uruchom Sena Device Manager i kliknij DEVICE SETTING aby skonfigurować interkom. Więcej szczegółów pobierania i instalowania programu Sena Device Manager znajduje się w ulotce w opakowaniu produktu.

## Za pomocą aplikacji Sena Smartphone App

1. Pobierz na swojego smartphona aplikację **Sena SF Utility App** dla Android czy iPhone z Google Play lub App Store.
2. Sparuj smartphon z interkomem.
3. Uruchom alikację **Sena SF Utility App**. Przesuń ekran w prawo i wybierz Setting aby skonfigurować ustawienia interkomu.

ELEKMOTOCYKLE


# Rozwiązywanie problemów

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz zresetować interkom do ustawień fabrycznych, użyj funkcji Factory Reset w menu konfiguracyjnym. Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne i automatycznie się wyłączy.

## Reset

Jeśli urządzenie nie działa właściwie z jakiegokolwiek powodu, naciśnij za pomocą np. spinacza przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia.

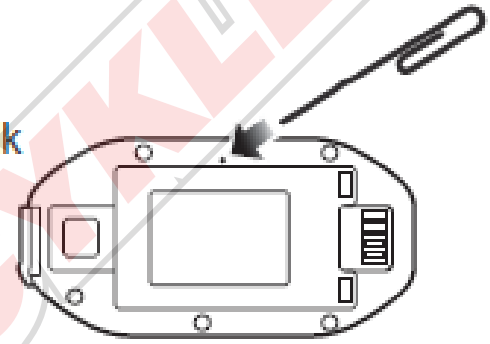

OLEK MOTOCYKLE

**Olek Motocykle**
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
**shop.olekmotocykle.com**

SENA

**Sena Technologies, Inc.**

www.sena.com
Customer Support: support.sena.com
E-mail: support@sena.com