
SENA

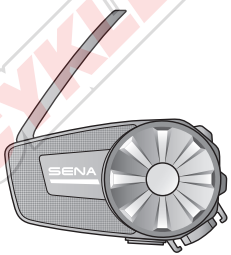

SPIDER ST1

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

HD SPEAKERS

MOTOCYKLE

SKRÓCONA ISNTRUKCJA OBSŁUGI

1.1.0

POLSKI

Aplikacja Sena Software do pobrania

Pobierz SENA MOTORCYCLES App przez **Google Play Store** lub **App Store**.

SENA MOTORCYCLES

Pobierz następujące programy na **sena.com**.

Oprogramowanie Sena

Device Manager

- Aktualizacja oprogramowania
- Ustawienia konfiguracyjne

Szybka instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Obserwuj nas na Facebooku, YouTubie, Twitterze oraz Instagramie aby być na bieżącą z najnowszymi informacjami i przydatnymi poradami.


OLEK MOTOCYKLE

SENA

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20, 43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SENA Technologies, Inc.
Customer Support: sena.com

Dane produktu

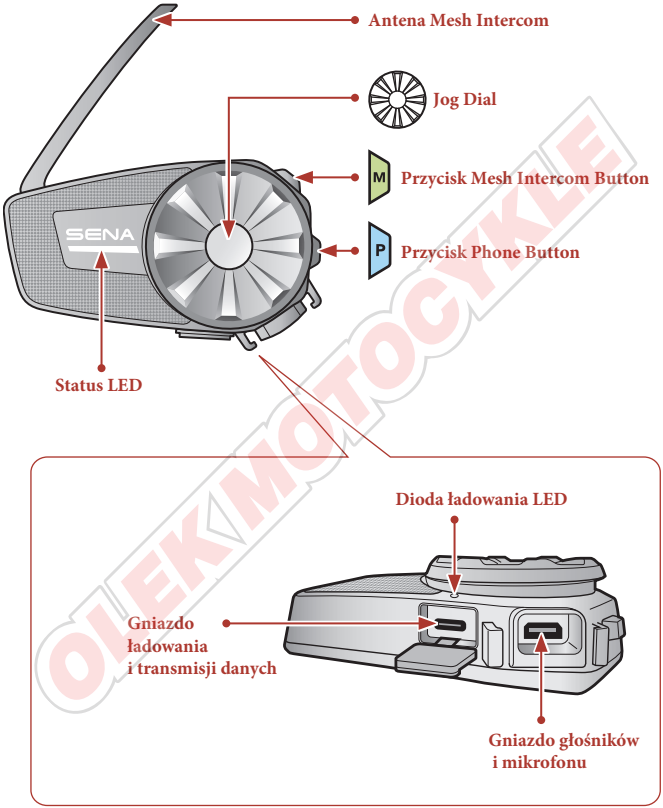



OLEKMOTOCYKLE

Montaż


- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat montażu.


Użycie zacisku do zamontowania interkomu

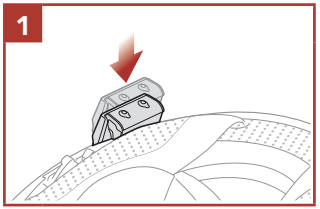


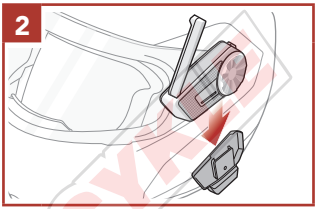

Użycie mocowania klejonego (płytki) do zamontowania interkomu

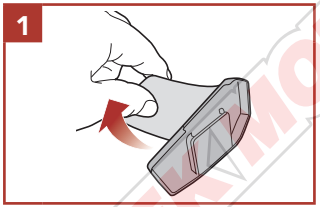


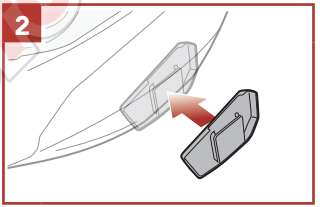

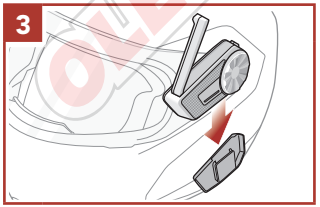



OLEMOTOCYKLI


Montaż głośników

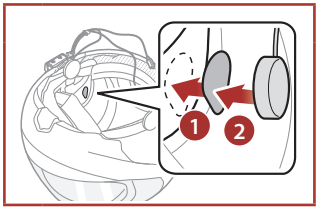

Montaż przewodów mikrofonu na pałąku

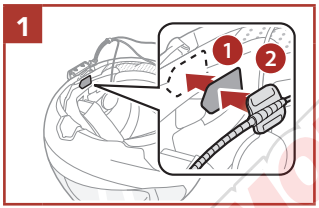


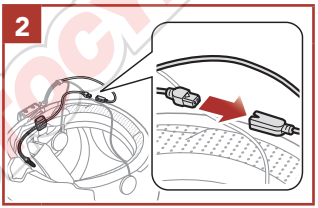


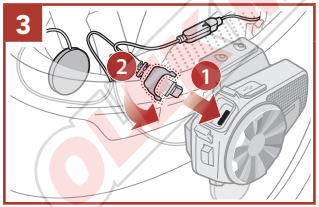


OLEJMOTOCYKLE

Montaż mikrofonu na pałąku

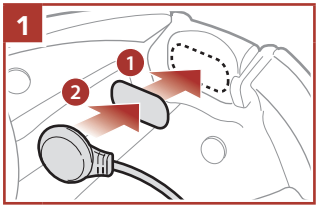


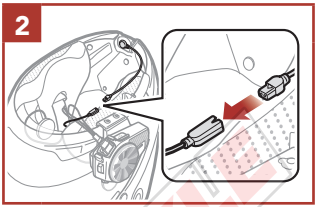

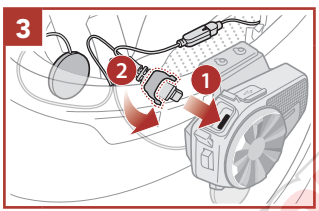

Antena Mesh Intercom

Delikatnie pociągnij antenę aby ją rozłożyć.

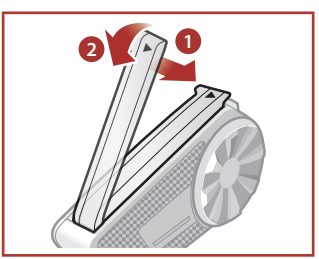

OLEKMOTOCYKLE

Legenda

TAP 1x — Naciśnij przycisk/ Jog dial określoną ilość razy

HOLD 10s — Naciśnij i przytrzymaj przycisk/ Jog dial przez określoną ilość czasu


ROTATE L / ROTATE R / ROTATE — Pokręć Jog Dial zgodnie z ruchem wskazówek zegara (prawo) lub w przeciwnym kierunku(lewo).

ROTATE L / ROTATE R / ROTATE — **Kręć i przytrzymaj** Jog Dial zgodnie z ruchem wskazówek zegara(prawo) lub w przeciwnym kierunku(lewo).


"Hello" — **Komunikat głosowy**

Podstawowe operacje

Włączanie

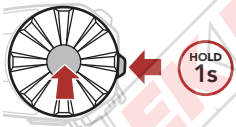

Wyłączanie

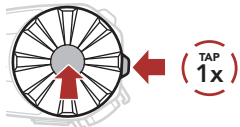

Zgłośnij




Ścisz



OLEJ MOTOCYKLE

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Włączanie




Parowanie telefonu

Kiedy włączysz interkom pierwszy raz:



② Wybierz **SPIDER ST1** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth

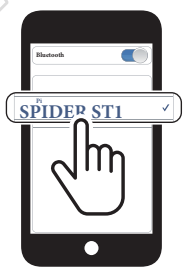


- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat parowania telefonu.


OLEKMOTOCYKLE

Używanie telefonu


Odbierz połączenie

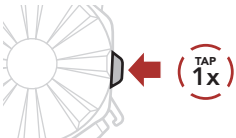


Zakończ połączenie

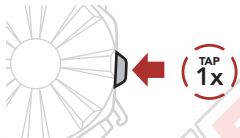

Odrzuć połączenie

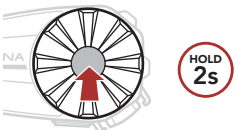


Wybór głosowy

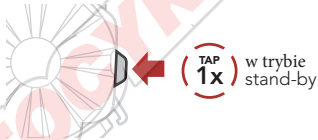


Kontrola muzyki

Start/ Pauza

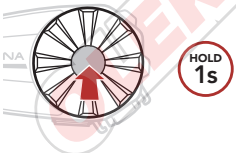

Kolejny utwór

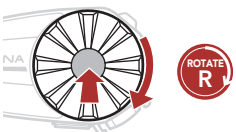

Poprzedni utwór



SKLEP MOTOCYKLE

Mesh Intercom™

Open Mesh™: komunikacja w obrębie tego samego kanału
Group Mesh™: komunikacja w obrębie prywatnej grupy

- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat **Mesh Intercom.**

Włącz Mesh Intercom



Wyłącz Mesh Intercom




Uwaga: Kiedy Mesh Intercom jest włączony, **SPIDER ST1** automatycznie połączy się z najbliższym użytkownikiem **SPIDER ST1** będącym jednocześnie w trybie Open Mesh (domyślnie: channel 1 pl. kanał 1).

OLX MOTOCYKLE


Open Mesh

Ustawienia kanału (Domyślnie channel 1 *pl. kanał 1*) w Open Mesh

① Wejdź w **Channel Setting** (ustawienia kanału)

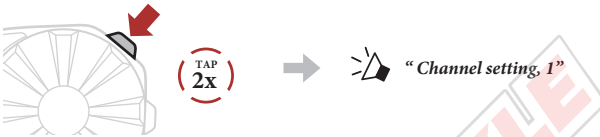

② Nawiguj między kanałami.
(1 →2 →••• →8 →9 →Exit →1 •••)

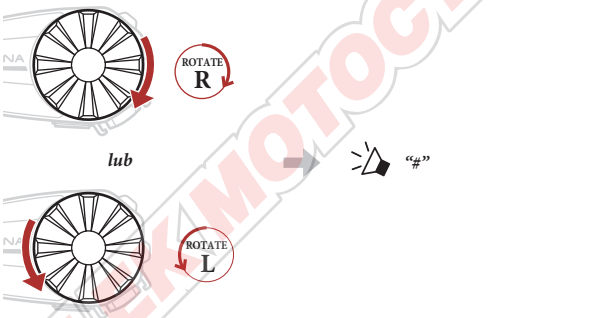

③ Zapisz kanał.



Uwaga: Możesz użyć aplikacji **SENA MOTORCYCLES App** aby zmienić kanał.


OLEKMOTOCYKLE

Group Mesh

Group Mesh jest funkcją zamkniętej grupy, która pozwala użytkownikom dołączyć, opuścić lub ponownie dołączyć do konwersacji bez parowania każdego zestawu.

1) Tworzenie Group Mesh

Tworzenie Group Mesh wymaga **dwóch lub więcej użytkowników Open Mesh**.

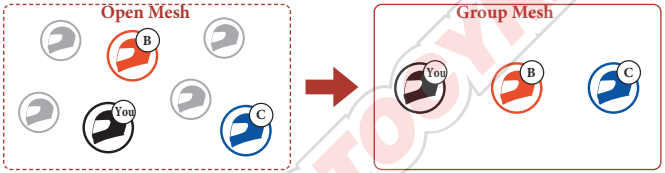

① **Użytkownicy (Ty, B i C)** wchodzą w funkcję **Mesh Grouping** aby stworzyć grupę.




② Kiedy Mesh Grouping jest zakończony, użytkownicy **(Ty, B i C)** usłyszą komunikat głosowy, że tryb **Open Mesh** przełącza się na **Group Mesh.**



OLEK MOTOCYKLE

2) Dołączanie do istniejącej grupy Group Mesh

Jeden z bieżących użytkowników w Istniejącej grupie **Group Mesh** może zezwolić na dołączenie nowego użytkownika (jednego lub więcej) w **Open Mesh** do **Istniejącej grupy (Existing Group Mesh).**

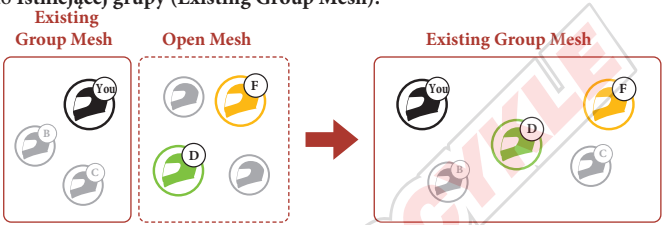

① Jeden (Ty) z bieżących użytkowników w Istniejącej grupie Group Mesh i **nowi użytkownicy (D i F)** w Open Mesh wchodzą w funkcję **Mesh Grouping** aby dołączyć do Istniejącej grupy **(Existing Group Mesh).**




② Kiedy zakończy się Mesh Grouping, **nowi użytkownicy (D i F)** usłyszą komunikat głosowy, że tryb **Open Mesh** przełącza się na tryb **Group Mesh.**



EKMOTOCYKLE


Włącz/ Wyłącz mikrofon (Domyślnie włączony)

Użytkownicy mogą włączyć/ wyłączyć mikrofon kiedy komunikują się przez **Mesh Intercom.**

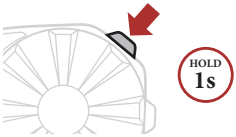

Reset Mesh

Jeśli zestaw znajduje się w trybie Open Mesh lub Group Mesh, zresetuj Mesh, automatycznie powróci do trybu Open Mesh (domyślnie: kanał 1).

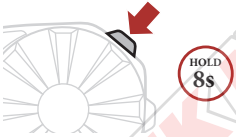

OLEK MOTOCYKLE

Menu konfiguracyjne


Dostęp do menu konfiguracyjnego



Nawigowanie między opcjami



Wejście w opcję menu

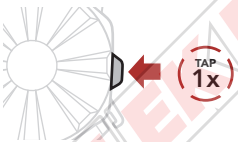


OLEJ MOTOCYKLE

Rozwiązywanie problemów

Przywrócenie ustawień fabrycznych




Reset błędu

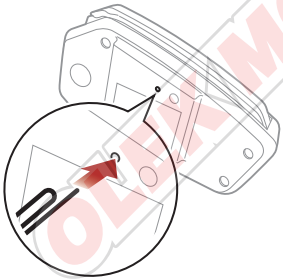

Uwaga: Reset błędu nie spowoduje, że ustawienia powrócą do domyślnych.

OLNK MOTOCYKLE

Szybkie odwołanie

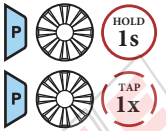TYP	OPERACJA	KOMENDA PRZYCISKU
Podstawowe operacje	Włącz Wyłącz	
	Zgłośnij/ Ścisz	
Telefon	Odbierz połączenie	
	Zakończ połączenie	
	Odrzuć połączenie	
	Wybór głosowy	
Muzyka	Start/ Pauza muzyki	
	Kolejny utwór	
	Poprzedni utwór	

QUEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJA	KOMENDA PRZYCISKU
Mesh Intercom™	Włącz/ Wyłącz Mesh Intercom	M TAP 1x
	Ustawienia kanału	M TAP 2x
	Mesh Grouping	M HOLD 5s
	Reset Mesh	M HOLD 8s
	Włącz/ Wyłącz mikrofon	M HOLD 1s

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20,
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

OLEK MOTOCYKLE