
SENA

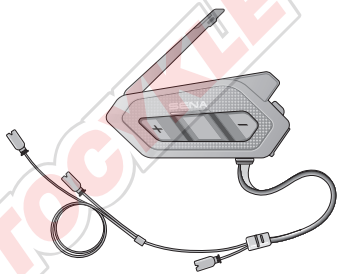

SPIDER RT1

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

HD SPEAKERS

OLEKMOTOCYKLE

SKRÓCONA ISNTRUKCJA OBSŁUGI

1.1.0

POLSKI

Aplikacja Sena Software do pobrania

Pobierz **SENA MOTORCYCLES App** przez **Google Play Store** lub **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

Pobierz następujące programy na **sena.com**.



Oprogramowanie



Sena Device Manager

- Aktualizacja oprogramowania
- Ustawienia konfiguracyjne



Szybka instrukcja obsługi,
Instrukcja obsługi

Obserwuj nas na Facebooku, YouTubie, Twitterze oraz Instagramie aby być na bieżącą z najnowszymi informacjami i przydatnymi poradami.


OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20, 43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SENA

SENA Technologies, Inc.
Obsługa klienta: **sena.com**


Dane produktu

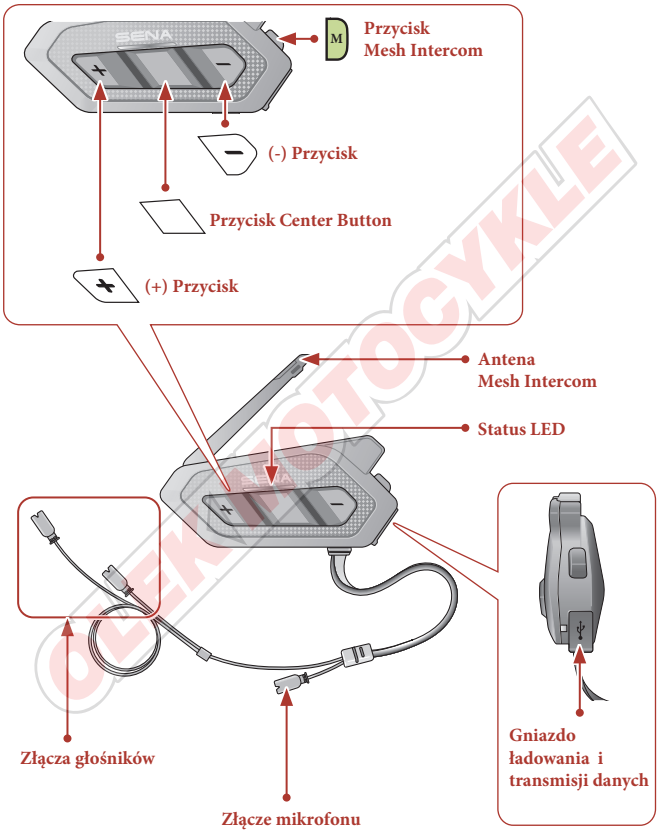


OCENYMOTOCYKLE


Montaż

Użycie rzepów do zamontowania interkomu

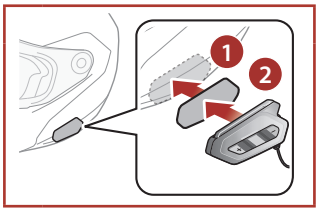



Użycie mocowania klejonego (dwustronnie) do zamontowania interkomu

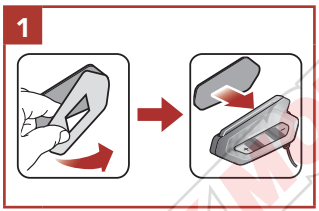

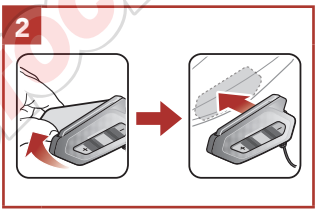


Użycie zacisku do zamontowania interkomu

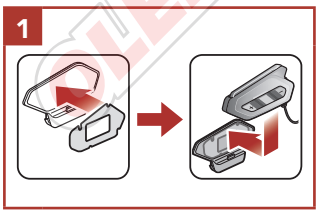


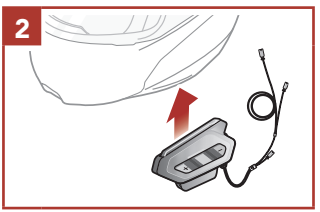


SKLEP MOTOCYKLE


Montaż głośnik

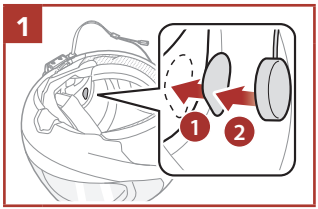

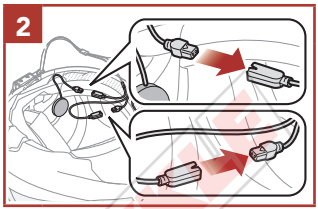



Montaż przewodów mikrofonu na pałąku

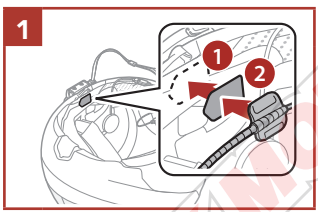

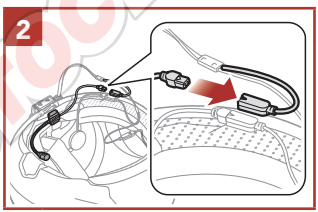

Montaż mikrofonu na pałąku

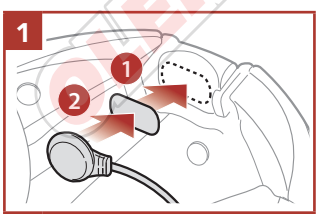

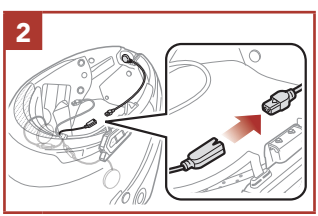


- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat montażu

OUTLET MOTOCYKLE

Antena Mesh Intercom

Delikatnie pociągnij antenę aby ją rozłożyć

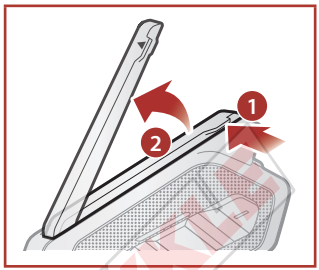

Legenda

TAP 1x **Naciśnij** przycisk określoną ilość razy


HOLD 10s **Naciśnij i przytrzymaj** przycik przez określoną ilość czasu

Podstawowe operacje

Włączanie



Wyłączanie

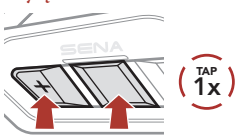

Zgłośnij




Ścisz



SKLEP MOTOCYKLOWY


Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Włączanie




Parowanie telefonu

Kiedy włączysz interkom pierwszy raz

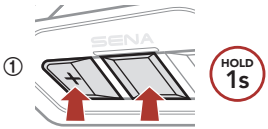

② Wybierz **SPIDER RT1** z listy wykrytych urządzeń Bluetooth

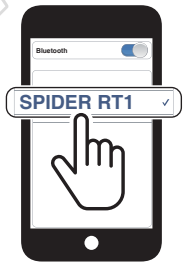


- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat parowania telefonu.


OLEKMOTOCYKLE

Używanie telefonu


Odbierz połączenie

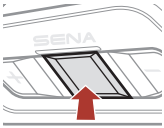

Zakończ połączenie

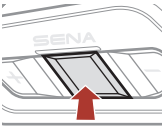

Odrzuć połączenie

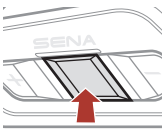

Wybierz głosowo




w trybie stand-by

Kontrola muzyki


Start/Pauza



Kolejny utwór

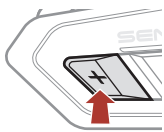

Poprzedni utwór

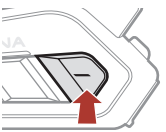

CZEKMOTOCYKLE

Mesh Intercom™

Open Mesh™: komunikacja w obrębie tego samego kanału
Group Mesh™: komunikacja w obrębie prywatnej grupy

- Odwołaj się do pełnej instrukcji obsługi po więcej informacji na temat **Mesh Intercom**.

Włączanie Mesh Intercom



Wyłączanie Mesh Intercom



Uwaga: Kiedy **Mesh Intercom** jest włączony, **SPIDER RT1** automatycznie połączy się z najbliższym użytkownikiem **SPIDER RT1** będącym jednocześnie w trybie **Open Mesh (domyślnie: channel 1** ***pl. kanał 1).***

OLEJMOTOCYKLE


Open Mesh

Ustawienia kanału (Domyślnie channel 1 pl. kanał 1) w Open Mesh

① Wejdź w **Channel Setting** *(ustawienia kanału)*



② Nawiguj między kanałami.
(1 → 2 → ••• → 8 → 9 → Exit → 1 → •••)

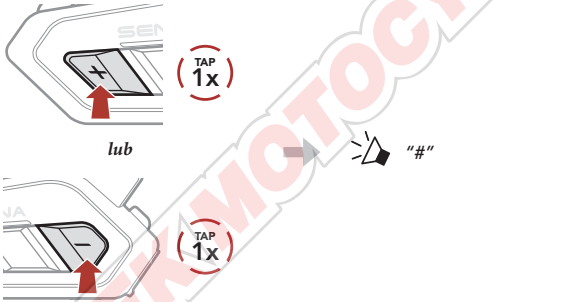

③ Zapisz kanał.



Uwaga: Możesz użyć aplikacji **SENA MOTORCYCLES App** aby zmienić kanał.


ELEKMOTOCYKLE

Group Mesh

Group Mesh jest funkcją zamkniętej grupy, która pozwala użytkownikom dołączyć, opuścić lub ponownie dołączyć do konwersacji bez parowania każdego zestawu.

1) Tworzenie Group Mesh

Tworzenie **Group Mesh** wymaga **dwóch lub więcej użytkowników Open Mesh**.

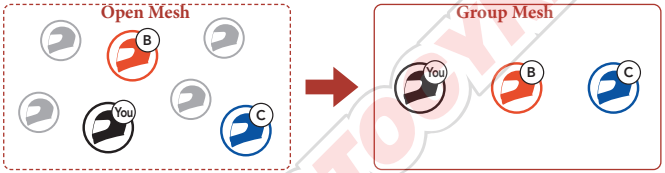

① **Użytkownicy (Ty, B i C)** wchodzą w funkcję **Mesh Grouping** aby stworzyć grupę.




② Kiedy **Mesh Grouping** się zakończony, użytkownicy **(Ty, B i C)** usłyszą komunikat głosowy, że tryb **Open Mesh** przełącza się na **Group Mesh**.



OLEKMOTOCYKLE

2) Dołączanie do istniejącej grupy Group Mesh

Jeden z bieżących użytkowników w **Istniejącej grupie Group Mesh** może zezwolić na dołączenie **nowego użytkownika (jednego lub więcej)** w **Open Mesh** do Istniejącej grupy (**Existing Group Mesh**).

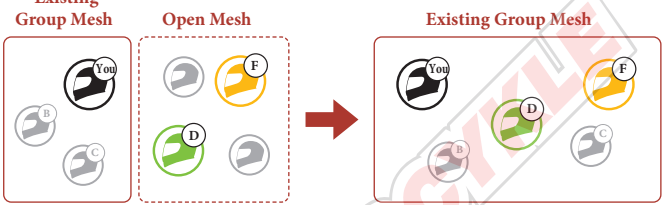

① **Jeden (Ty) z bieżących użytkowników w Istniejącej grupie Group Mesh** i **nowi użytkownicy (D i F)** w **Open Mesh** wchodzą w funkcję **Mesh Grouping** aby dołączyć do Istniejącej grupy (**Existing Group Mesh**).




② Kiedy zakończy się **Mesh Grouping**, **nowi użytkownicy (D i F)** usłyszą komunikat głosowy, że tryb **Open Mesh** przełącza się na tryb **Group Mesh**.



OBJEKTYWOCYKLE

Włącz/ Wyłącz mikrofon (Domyślnie włączony)

Użytkownicy mogą włączyć/ wyłączyć mikrofon kiedy komunikują się przez **Mesh Intercom**.

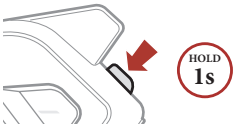

Reset Mesh

Jeśli zestaw znajduje się w trybie **Open Mesh** lub **Group Mesh**, zresetuj **Mesh**, automatycznie powróci do trybu **Open Mesh (domyślnie: kanał 1)**.




OLEKMOTOCYKLE

Menu konfiguracyjne


Dostęp do menu konfiguracyjnego



Nawigowanie między opcjami

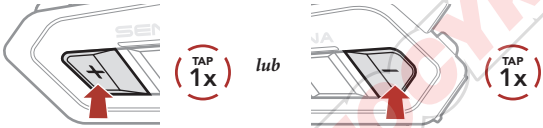


Wejście w opcję menu

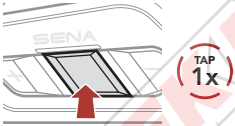


OLEMOTOCYKLE

Rozwiązywanie problemów

Przywrócenie ustawień fabrycznych

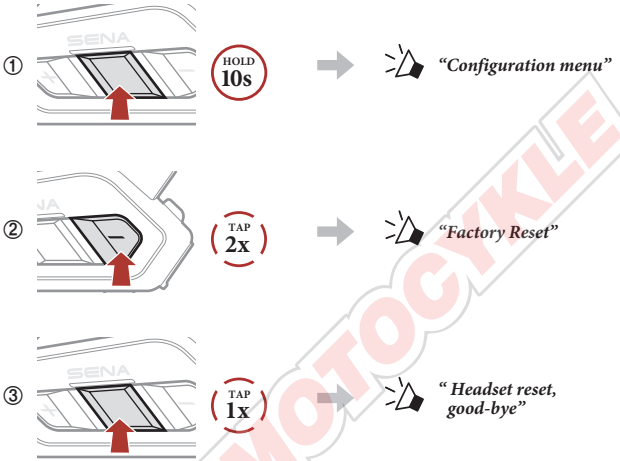

Reset błędu

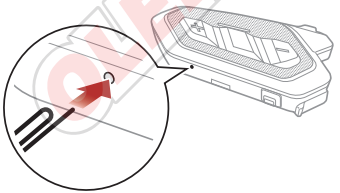

Uwaga: Reset błędu nie spowoduje, że ustawienia powrócą do domyślnych.

MOTOCYKLE

Szybkie odwołanie

TYP	OPERACJA	KOMENDA PRZYCISKU
Podstawowe operacje	Włącz Wyłącz	
	Zgłośnij/ Ścisz	
Telefon	Odbierz połączenie	
	Zakończ połączenie	
	Odrzuć połączenie	
	Wybór głosowy	
Muzyka	Start/ Pauza muzyki	
	Kolejny utwór	
	Poprzedni utwór	

QUEKMOTOCYKLE

TYP	OPERACJA	KOMENDA PRZYCISKU
Mesh Intercom™	Włącz/ Wyłącz Mesh Intercom	M — TAP 1x
	Ustawienia kanału	M — TAP 2x
	Mesh Grouping	M — HOLD 5s
	Reset Mesh	M — HOLD 8s
	Włącz/ Wyłącz mikrofon	M — HOLD 1s

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20,
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

OLEK MOTOCYKLE