

# Skrócona instrukcja obsługi interkomu RC3

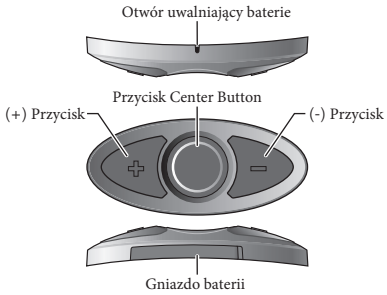


## Wprowadzenie

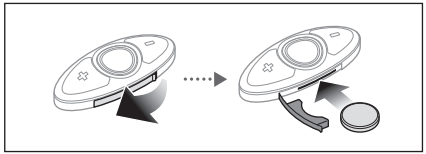

**Uwaga:**


- Podczas zamykania gniazda baterii, pierwsze włóż do niego oba gumowe.
- Aby wyjąć baterie, włóż spinacz i włóż go w otwór uwalniający baterie.




## Montaż


Istnieją trzy metody instalacji RC3

**Użycie zaczepu**

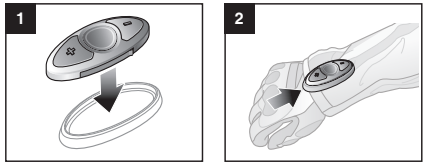



**Użycie zapięcia na rzepy**

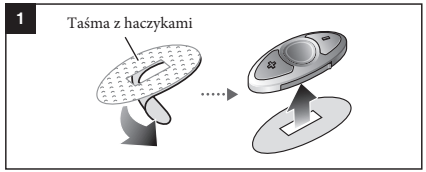


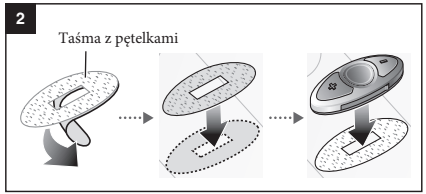


**Użycie taśmy samoprzylepnej**



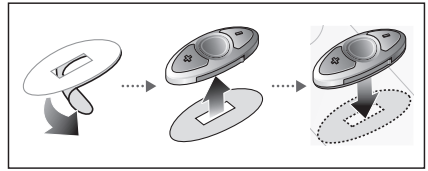
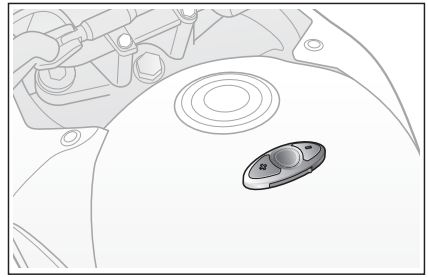
## Operacja przyciskami

Tap Naciśnij

Tap Naciśnij dwa razy

1" Naciśnij przez 1 s


## Wł./Wył.

**Włączanie**




Przycisk Center Button

**Uśpienie**





(+) Przycisk

Przycisk Center Button

Naciśnij

## Sprawdź baterie

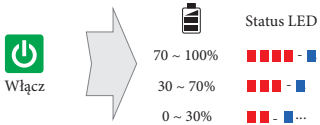


## Parowanie Bluetooth




(+) Przycisk

Naciśnij

Parowanie

Interkom

Parowanie pilota

**Uwaga:**

- Możesz kontrolować interkom używając RC3 tylko jeśli zostanie sparowany.
- RC3 obsługuje interkomy Seny z Bluetoothem 4.1.

## Reset




(+) Przycisk

Przycisk Center Button

(-) Przycisk

Naciśnij

## Kontrola interkomu

Aby kontrolować interkom za pomocą RC3, odwołaj się do Skróconej Instrukcji operacji przyciskami aby skorzystać z funkcji telefonu, muzyki i interkomów.

**Olek Motocykle**
ul. Relaksowa 20
43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

**Sena Technologies, Inc.**
www.sena.com
Customer Support: support.sena.com E-mail: support@sena.com