SENA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wersja oprogramowania sprzętowego: 1.2.x

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2025 r.

PHANTOM
PHANTOM ANC
PHANTOM EXTREME BASS

INTELIGENTNY KASK PEŁNOOBRĄŻOWY Z KOMUNIKACJĄ MESH

OLEJMOTOCYKLE

Wersja oprogramowania sprzętowego 1.2.x oznacza, że niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego z serii wersji 1.2.

SKRÓCONY PRZEWODNIK

H : Przycisk (+) — : przycisk (−) : Przycisk komunikatora Mesh
© : Przycisk środkowy HL : Przycisk świateł przednich TL : Przycisk świateł tylnych
ANC : Przycisk ANC *Dostępne wyłącznie w modelu PHANTOM ANC

Typ	Obsługa	Przycisk	Czas trwania
Podstawowe operacje	Włączanie zasilania	© i H	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wyłączanie	© i H	Jedno naciśnięcie
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności	H lub -	Jedno naciśnięcie
ANC i tryb otoczenia	Włączanie/wyłączanie ANC	ANC	Jedno naciśnięcie
	Włączanie/wyłączanie trybu otoczenia	ANC	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Dioda LED	Włączanie/wyłączanie reflektorów	HL	Jedno naciśnięcie
	Włączanie/wyłączanie światła tylnego	TL	Jedno naciśnięcie
Telefon	Parowanie telefonu	©	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
	Odbierz połączenie telefoniczne	©	Jedno naciśnięcie
	Zakończ połączenie telefoniczne	©	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odrzuć połączenie	©	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Szybkie wybieranie	H	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
	Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki	©	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Przejście do następnego/poprzedniego utworu	H lub -	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
Siri lub Asystent Google		©	Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy
Mesh Intercom™	Włączanie/wyłączanie systemu Mesh Intercom	◆	Jedno naciśnięcie
	Włączenie/wyłączenie mikrofonu	◆	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wybór kanału	◆	Dwukrotne dotknięcie
	Grupowanie siatki	◆	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
	Żądanie rozszerzenia zasięgu sieci	◆	Trzykrotne dotknięcie
	Zresetuj sieć	◆	Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund
	Włącz Wave Intercom	◆	Dwukrotne dotknięcie

Wave Intercom™	~~Wyłącz Wave Intercom~~	~~◈~~	~~Jedno naciśnięcie~~
	Przełącz na Mesh Intercom	Ⓒ	Jedno naciśnięcie
Menu konfiguracji		Ⓒ	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

OLEKMOTOCYKLE

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Aplikacja Sena Motorcycles

Pobierz aplikację Sena Motorcycles ze sklepu Google Play lub App Store.

Aplikacja WAVE Intercom

Pobierz aplikację WAVE Intercom ze sklepu Google Play lub App Store.

Szczegółowe informacje na temat urządzenia Wave Intercom można znaleźć w instrukcji obsługi Wave Intercom dostępnej na stronie sena.com.

OLEKMOTOCYKLE

KLIKNIJ
DOWOLNĄ SEKCJĘ, ABY ROZPOCZĄĆ



O SERII PHANTOM

PODSTAWOWA OBSŁUGA

TRYB ANC I TRYB OTOCZENIA

ŚWIATŁO LED

PAROWANIE Z URZĄDZENIA MI BLUETOOTH

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA Z SMARTFONEM

INTERKOM MESH

WAVE
INTERCOM

INTERKOM WAVE

WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO

POLECENIA GŁOSOWE

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


OLEJMOTOCYKLE

01 O SERII PHANTOM

Najważniejsze cechy

- Mesh Intercom 3.0 – zapewnia lepszą jakość dźwięku, bardziej stabilne połączenie oraz wydłużony czas rozmowy
- Wersja z podwójną siecią Mesh – Mesh 2.0 zapewniająca kompatybilność wsteczną
- Profesjonalna jakość dźwięku studyjnego dzięki wbudowanym głośnikom
- Redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji
- Ulepszone polecenia głosowe
- Przedni reflektor
- Tylne światło pozycyjne i hamowania
- Bluetooth w wersji 5.3
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowo (OTA)
- Aktywna kontrola hałasu i tryb otoczenia (tylko w modelu PHANTOM ANC)
- Wzbogacony bas dzięki ulepszonym wkładkom na policzki (tylko w modelu PHANTOM EXTREME BASS)

OLEKMOTOCYKLE

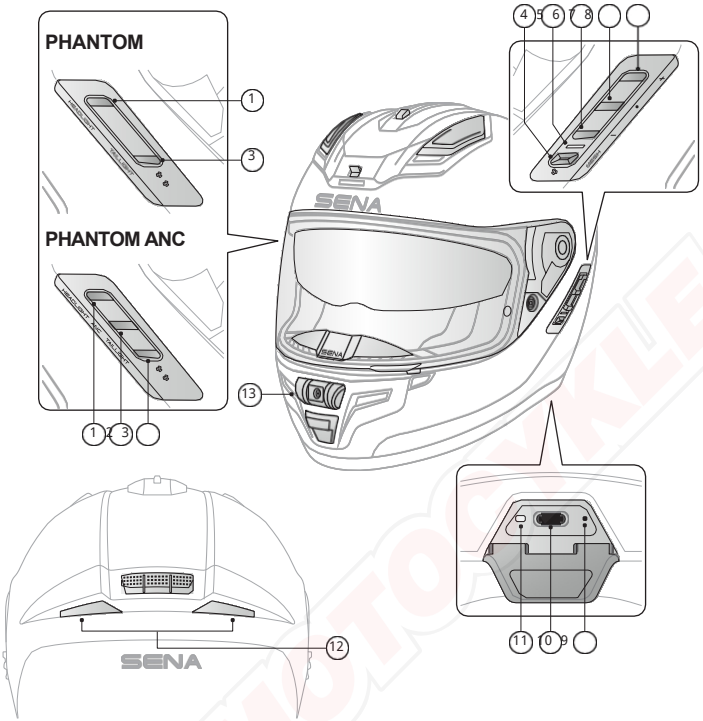

Ⓒ Przycisk świateł przednich	② Przycisk ANC*
Ⓒ Przycisk świateł tylnych	④ Przycisk interkomu Mesh
⑤ Dioda LED stanu	⑥ Przycisk (−)
Ⓒ Przycisk środkowy	⑧ Przycisk (+)
④ Otwór resetujący	⑩ Port ładowania USB-C
⑪ Dioda LED ładowania	⑫ Tylne światło
⑬ Światło przednie	

*Dostępne wyłącznie w modelu PHANTOM ANC

Zawartość opakowania



Kask




Gąbki do mikrofonu




Kabel ładujący USB-C

OLEKMOTOCYKLE

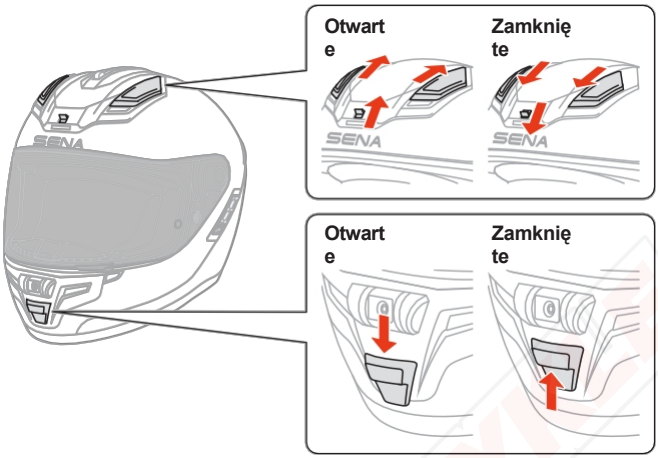




Demontaż

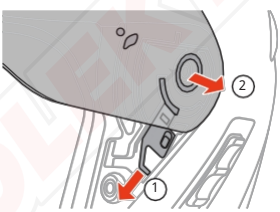


Montaż

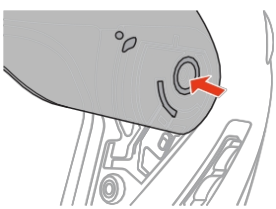

02 PODSTAWOWA OBSŁUGA

1x	Naciśnij Naciśnij przycisk określoną liczbę razy
1 s	Naciśnij i przytrzymaj Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez określoną liczbę sekund
1 „ „	Komenda głosowa
2 „ „	Polecenie głosowe
	Dioda LED

Ładowanie

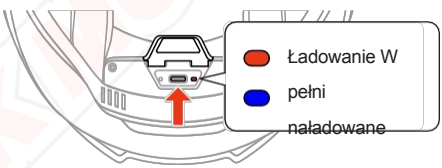


Port ładowania

Pełne naładowanie trwa 2,5 godziny.


- Kaski PHANTOM są wyposażone w funkcję szybkiego ładowania, która zapewnia 7 godzin pracy systemu Mesh Intercom już po 20 minutach ładowania.
- Tryb bezpiecznego zasilania zapewnia ciągłe zasilanie bez konieczności ładowania akumulatora, gwarantując bezpieczne i nieprzerwane użytkowanie w trasie.
- Można używać dowolnej ładowarki USB innej firmy, o ile posiada ona certyfikat FCC, CE, IC lub innej uznanej lokalnie agencji regulacyjnej.
- Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek lub inne zagrożenia, potencjalnie skracając żywotność lub obniżając wydajność akumulatora.

MOTOCYKLE

Włączanie zasilania

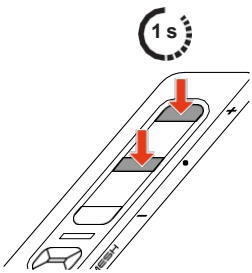


Wyłączanie

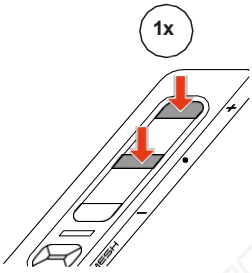

- Kaski PHANTOM przechodzą w tryb uśpienia, jeśli pozostają w bezruchu przez 2 minuty.
- Jeśli w ciągu 3 godzin wykryty zostanie jakikolwiek ruch, kaski wybudzają się. W przeciwnym razie po upływie 3 godzin wyłączają się całkowicie.
- Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy przejść do sekcji „Ustawienia urządzenia” i przełączyć opcję „Automatyczne włączanie/wyłączanie” w aplikacji Sena Motorcycles.


Głośność

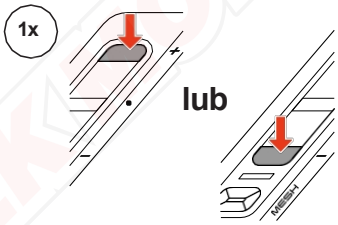

OLEKMOTO.PL


Konfiguracja

Wprowadź konfigurację

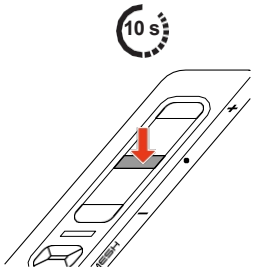


1 „Menu konfiguracji”


Przejdź

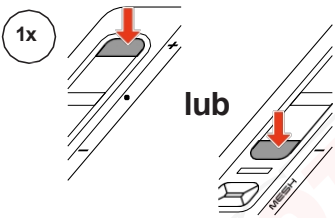

Potwierdź

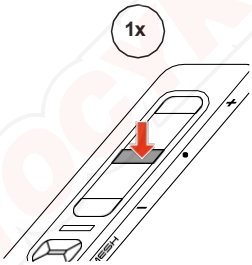

Próbka dźwiękowa

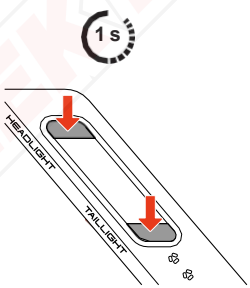

1 „{Demo dźwiękowe}”

*Dostępne wyłącznie w modelu PHANTOM EXTREME BASS

- Aby anulować, naciśnij przycisk środkowy.


OLEKMOTOCYKLE

03 ANC i tryb AMBIENT

ANC (aktywna kontrola hałasu)

Gdy funkcja ANC jest włączona, kask wykrywa dźwięki z otoczenia i generuje fale dźwiękowe, które je neutralizują, redukując hałas otoczenia.

Włączanie/wyłączanie funkcji ANC

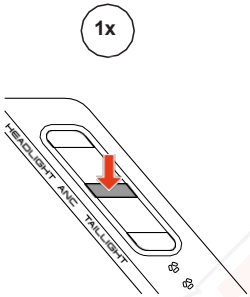

1 **Włączone**: „ANC włączone”


1 **wyłączone**: „ANC wyłączone”

*Dostępne wyłącznie w modelu PHANTOM ANC

Tryb otoczenia

Po włączeniu trybu otoczenia można wyraźnie słyszeć dźwięki z otoczenia podczas noszenia kasku.

Włączanie/wyłączanie trybu otoczenia

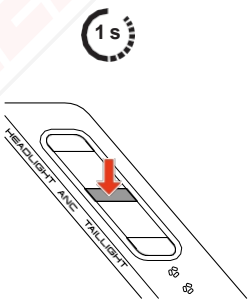

1 **Włączony**: „Tryb otoczenia włączony”

1 **wyłączony**: „Tryb otoczenia wyłączony”

*Dostępne wyłącznie w modelu PHANTOM ANC


- Włączenie funkcji ANC przy aktywnym trybie otoczenia spowoduje wyłączenie trybu otoczenia po wyłączeniu funkcji ANC.

04 ŚWIATŁO LED

⚠

W niektórych regionach lokalne przepisy i regulacje ograniczają stosowanie diod LED w kaskach. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w miejscu użytkowania kasku oraz o ich przestrzeganie.

Włączanie/wyłączanie reflektora

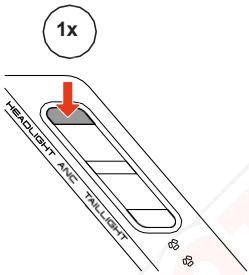


1 **włączone**: „Światło czołowe włączone”

1 **Wyłączone**: „Reflektor wyłączony”

- Reflektor wyłącza się automatycznie około 5 minut po włączeniu.

Włączanie/wyłączanie światła tylnego

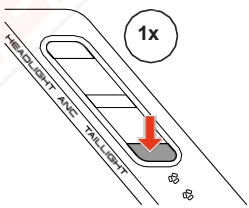

1 **Włączone**: „Światło tylne włączone”

1 **wyłączone**: „Światło tylne wyłączone”


Fare tył można dostosować za pomocą aplikacji Sena Motorcycles. Światło hamowania włącza się automatycznie po wykryciu hamowania.

05 PAROWANIE Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

W przypadku pierwszego użycia kasku z innymi urządzeniami Bluetooth należy je sparować. Seria PHANTOM umożliwia sparowanie z wieloma urządzeniami, w tym z dwoma telefonami komórkowymi i jednym urządzeniem GPS. Jednakże, oprócz telefonu komórkowego, obsługuje ona tylko jedno dodatkowe urządzenie w trybie jednoczesnego połączenia.

Parowanie z telefonem

1.

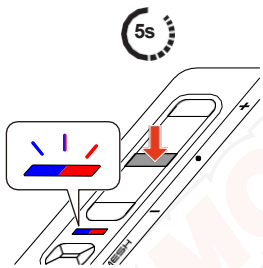

1 „Parowanie z telefonem”


2.



- Po pierwszym włączeniu kasku lub ponownym uruchomieniu po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania z telefonem.
- Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować parowanie z telefonem w modelach PHANTOM i PHANTOM ANC.
- Aby anulować parowanie z telefonem w modelu PHANTOM EXTREME BASS, należy nacisnąć przycisk środkowy.


Parowanie z drugim telefonem komórkowym

1.

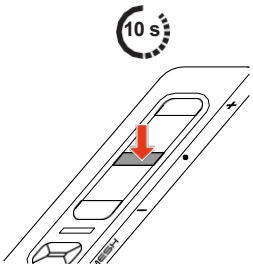

1 „Menu konfiguracji”

2.

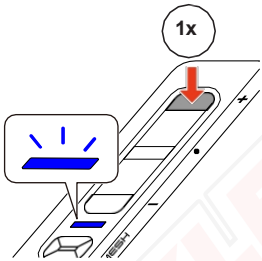


1 „Parowanie drugiego telefonu komórkowego”

3.




Parowanie GPS

1.

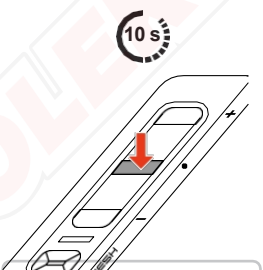


1 „Menu konfiguracji”

2.

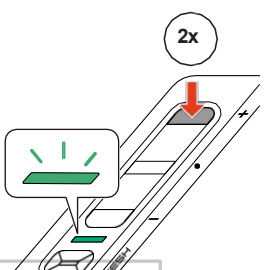

1 „Parowanie GPS”

3.

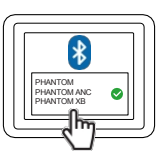


Parowanie z kamerą sportową

Sparowanie kasków PHANTOM z kamerą sportową umożliwia nagrywanie dźwięku z rozmów prowadzonych za pośrednictwem systemu Mesh Intercom. Można również korzystać z poleceń głosowych kamery sportowej za pośrednictwem mikrofonu zestawu słuchawkowego.


- Szczegółowe instrukcje dotyczące poleceń głosowych znajdują się w instrukcji obsługi kamery sportowej.

Parowanie urządzeń

1. Włącz kamerę sportową tryb parowania Bluetooth.

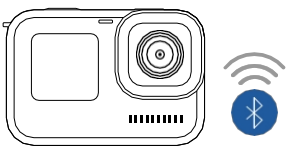


2.

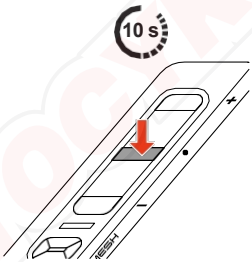


1 „Menu konfiguracji”

3. komunikat głosowy

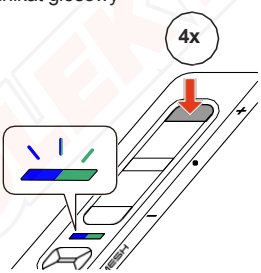

1 „Parowanie kamery sportowej”

4. Proszę poczekać, aż usłyszą Państwo komendę głosową.

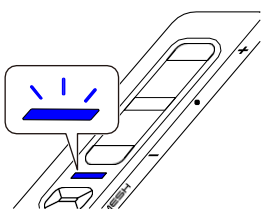

1 „Urządzenie podłączone”


- Po sparowaniu z kamerą sportową odtwarzanie muzyki jest wyłączone.

MOTOCYKLE


06 KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA ZE SMARTFONEM

Wykonywanie i odbieranie połączeń


Odbieranie połączenia

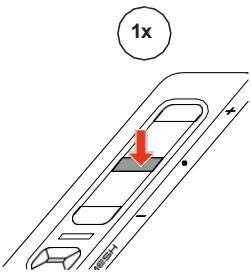

Zakończenie połączenia

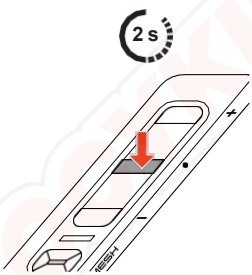

Odrzucenie połączenia

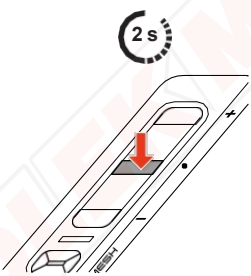


Siri lub Asystent Google

Aby uruchomić Siri lub Asystenta Google, proszę powiedzieć „Hej, Siri” lub „Hej, Google” albo nacisnąć środkowy przycisk i przytrzymać go przez 3 sekundy.

2 „Hej, Google” lub „Hej, Siri”

lub

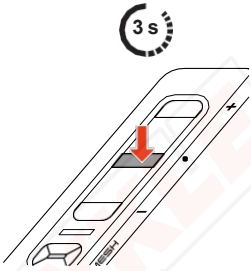

Szybkie wybieranie


Przypisywanie ustawień szybkiego wybierania

Ustawienia szybkiego wybierania można przypisać za pomocą aplikacji Sena Motorcycles.

OLEKMOTOCYKLE


Korzystanie z ustawień szybkiego wybierania

1. Przejdź do menu szybkiego wybierania.

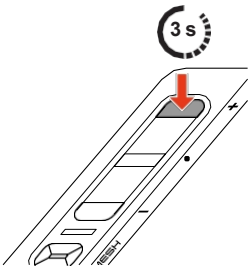


1 „Wybieranie skrócone”

2. Przechodź do kolejnych lub poprzednich ustawień szybkiego wybierania.

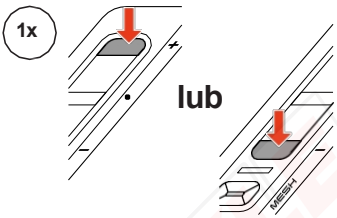

© Ponowne wybieranie ostatniego numeru
② Szybkie wybieranie (1→2→3)
© Anuluj


3. Naciśnij przycisk środkowy, aby potwierdzić.

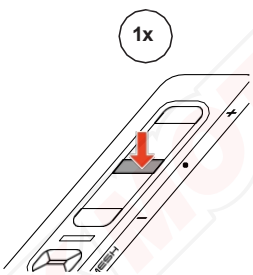


1 „Szybkie wybieranie (#)”

Muzyka

Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki Przejście do następnego/poprzedniego utworu

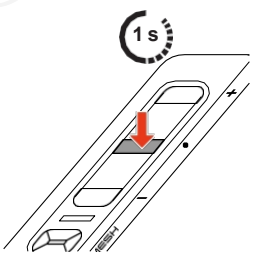

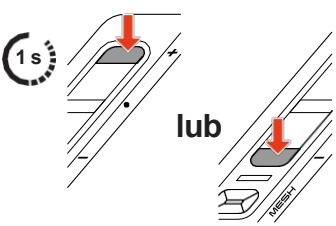


07 INTERKOM MESH


Seria PHANTOM oferuje dwa tryby komunikacji Mesh Intercom:

- Open Mesh™ do rozmów interkomowych w grupach otwartych.
- Group Mesh™ do prywatnych rozmów grupowych w systemie interkomowym.

Open Mesh

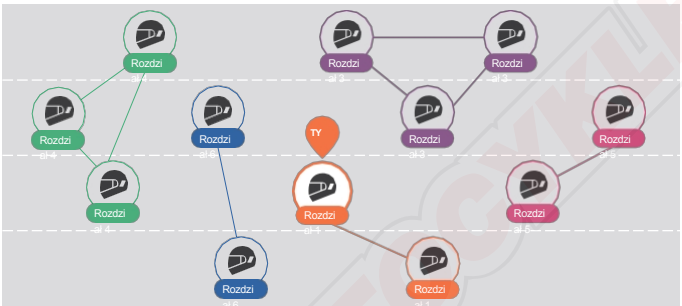

Siatka grupowa

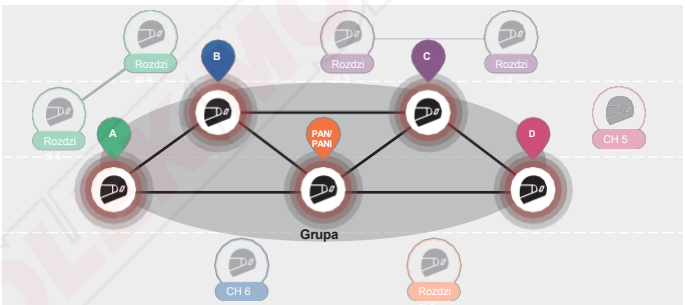

Przełączanie wersji Mesh


Przełącz się na Mesh 2.0 w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej

Mesh 3.0 to najnowsza technologia Mesh Intercom, jednak aby zapewnić komunikację ze starszymi produktami korzystającymi z Mesh 2.0, prosimy o przełączenie się na Mesh 2.0 za pomocą aplikacji Sena Motorcycles.

Open Mesh

Można swobodnie komunikować się z praktycznie nieograniczoną liczbą użytkowników na każdym z 6 dostępnych kanałów. Domyślnym kanałem Mesh Intercom jest kanał 1.

Włączanie/wyłączanie Mesh Intercom

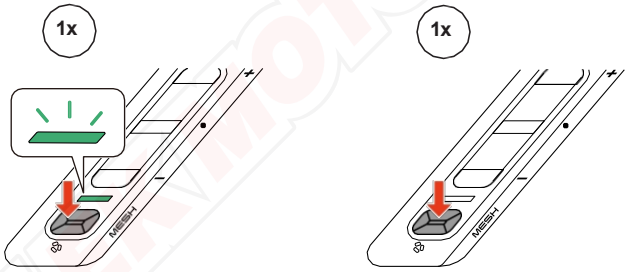


1 **Włączone**: „Interkom sieciowy włączony, Open Mesh, kanał 1”

1 **wyłączony**: „Interkom sieciowy wyłączony”

Włączanie/wyłączanie mikrofonu

Aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk mikrofonu podczas komunikacji w systemie Mesh Intercom, należy nacisnąć przycisk Mesh Intercom i przytrzymać go do momentu usłyszenia komunikatu głosowego.

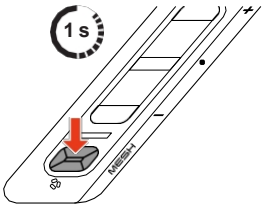


1 **Wyciszenie**: „Mikrofon wyłączony”

1 **Włączenie dźwięku**: „Mikrofon włączony”


Wybór kanału

1. Przejdź do ustawień kanałów.

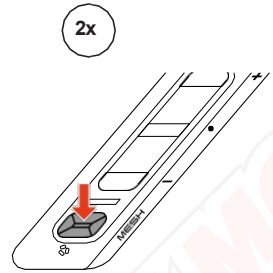


1 „Ustawienia kanału, 1”

2. Przełączaj się między kanałami.

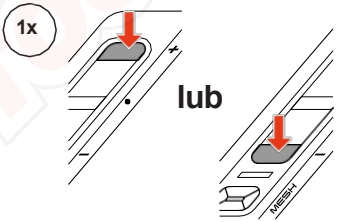

1 „#”

3. Potwierdź i zapisz kanał.

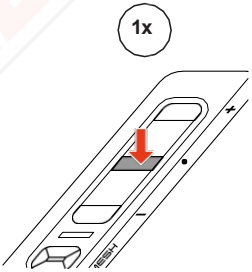

1 „Kanał został ustawiony, kanał nr”

- Kanał zostanie automatycznie zapisany, jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk na danym kanale.
- Kanał zostanie zapisany nawet po wyłączeniu kasku.

OLEJMOTOCYKLE


Sieć grupowa

Korzystając z funkcji sieci grupowej, można utworzyć prywatną grupę rozmów dla maksymalnie 24 uczestników.

Utworzenie sieci grupowej



1. Użytkownicy (Państwo, A i B) dołączają do grupy sieciowej, naciskając przycisk Mesh Intercom do momentu usłyszenia komunikatu głosowego, pozostając w otwartej sieci. Nie muszą oni znajdować się na tym samym kanale otwartej sieci, aby wspólnie utworzyć grupę sieciową.

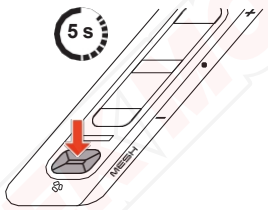


1 „Grupowanie w sieci Mesh”

2. Po zakończeniu tworzenia grupy sieciowej następuje automatyczne przejście z sieci otwartej do sieci grupowej.

1 „Siatka grupowa”


- Jeśli chcą Państwo anulować grupowanie sieci, proszę nacisnąć przycisk Mesh Intercom.

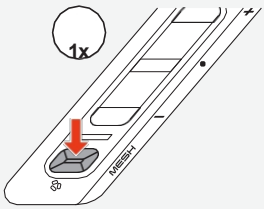

- Jeśli grupowanie sieci nie zostanie pomyślnie zakończone w ciągu 30 sekund, użytkownicy usłyszą komunikat głosowy: „Grupowanie nie powiodło się”.


Dołącz do istniejącej sieci typu mesh

Będąc w grupie sieci typu mesh, mogą Państwo zaprosić innych użytkowników z otwartej sieci typu mesh do dołączenia do grupy.

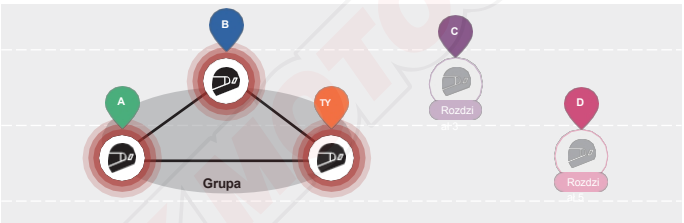

Znajduje się Pan/Pani już w sieci typu „group mesh” z użytkownikami A i B, natomiast pozostali użytkownicy, C i D, znajdują się w sieci typu „open mesh”.

1. Państwo oraz pozostali użytkownicy, C i D, dołączają do grupy sieciowej, naciskając przycisk „Mesh Intercom” do momentu usłyszenia komunikatu głosowego.

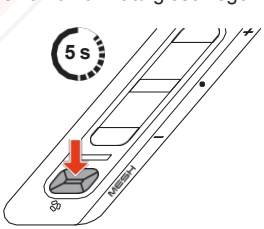

1 „Grupa sieciowa”

2. Po zakończeniu grupowania siatki pozostali użytkownicy, C i D, automatycznie dołączają do siatki grupowej, opuszczając jednocześnie siatkę otwartą.


1 „Siatka grupowa”


Nowi uczestnicy (C i D)

- Jeśli grupowanie sieci nie zostanie pomyślnie zakończone w ciągu 30 sekund, obecny użytkownik (Państwo) usłyszy podwójny sygnał dźwiękowy o niskiej częstotliwości, a nowi użytkownicy (C i D) usłyszą komunikat głosowy o treści: „Grupowanie nie powiodło się”.

Przełączanie między trybem otwartym a grupowym sieci

Można przełączać się między trybem otwartym a grupowym sieci bez konieczności resetowania sieci.

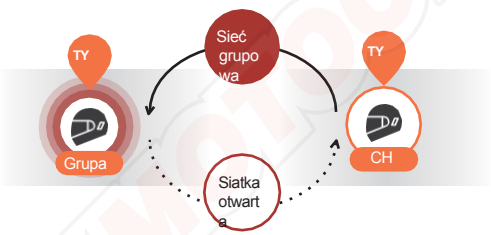

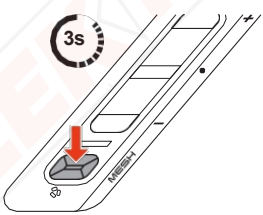

Siatka otwarta

1 „Open Mesh”

Siatka grupowa

1 „Siatka grupowa”

- Jeśli nigdy wcześniej nie uczestniczyli Państwo w sieci grupowej, nie będą Państwo mogli przełączać się między siecią otwartą a siecią grupową. Usłyszą Państwo komunikat głosowy o treści: „Brak dostępnej grupy”.

OLEJMOTOCYKLE


Żądanie nawiązania połączenia w sieci Mesh

Użytkownik (dzwoniący) może wysłać prośbę o nawiązanie połączenia w sieci Mesh, aby włączyć funkcję Mesh Intercom u znajdujących się w pobliżu* znajomych, którzy mają ją wyłączoną.

1. Aby wysłać lub odebrać prośbę o nawiązanie połączenia w sieci Mesh, należy włączyć tę funkcję w aplikacji Sena Motorcycles.

2. Prośbę o nawiązanie połączenia w sieci Mesh można wysłać za pomocą przycisku Mesh Intercom lub aplikacji Sena Motorcycles.

Osoba dzwoniąca

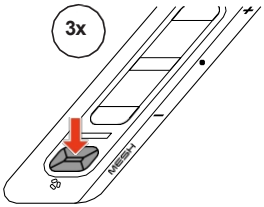

1 **Osoba dzwoniąca**: „Żądanie nawiązania połączenia w sieci Mesh”


1 **Znajomi w pobliżu**: „Otrzymano prośbę o nawiązanie połączenia przez Mesh”

3. Osoby, które otrzymają prośbę o nawiązanie połączenia w sieci Mesh, muszą ręcznie włączyć swoją aplikację Mesh Intercom.

* Do 330 stóp w terenie otwartym

Resetowanie sieci Mesh

Jeśli kask zresetuje sieć podczas pracy w trybie otwartej sieci lub sieci grupowej, automatycznie powróci do trybu otwartej sieci, kanał 1.

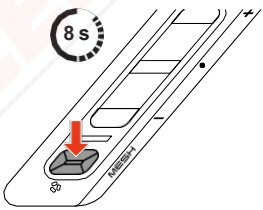

1 „Resetuj sieć”


08 WAVE INTERCOM

Funkcja Wave Intercom umożliwia swobodną komunikację z wykorzystaniem sieci komórkowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi funkcji Wave Intercom dostępnej na stronie sena.com.


Włączanie/wyłączanie funkcji Wave Intercom

Proszę otworzyć aplikację WAVE Intercom, a następnie dwukrotnie dotknąć przycisku Mesh Intercom, aby dołączyć do Wave Intercom.

- Przed uruchomieniem funkcji Wave Intercom należy otworzyć aplikację.

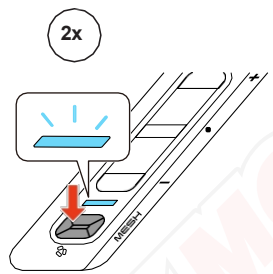

1 **Włączone**: „Wave Intercom włączony”

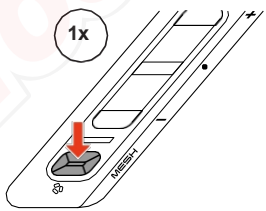


1 **wyłączony**: „Wave Intercom wyłączony”

Po uruchomieniu funkcji Wave Intercom nastąpi automatyczne połączenie z użytkownikami znajdującymi się w strefie Wave Zone. Strefa Wave Zone obejmuje obszar o promieniu 1 mili w Ameryce Północnej oraz 1,6 km w Europie.

Aby zakończyć działanie funkcji Wave Intercom, wystarczy jednokrotnie nacisnąć przycisk Mesh Intercom.

Przełączanie między trybami Wave Intercom i Mesh Intercom

Można łatwo przełączać się między funkcjami Mesh Intercom a Wave Intercom, dotykając raz przycisku środkowego.

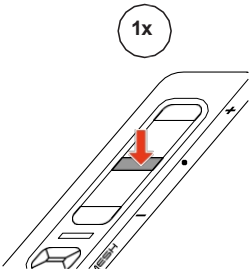

1 Przejście **z trybu Wave do trybu Mesh**: „Wyłączono Wave Intercom. Włączono Mesh Intercom”.

1 Przełączanie z **trybu Mesh na Wave**: „Mesh Intercom wyłączony. Wave Intercom włączony.”

09 WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO

Funkcja wielozadaniowości audio w serii PHANTOM umożliwia słuchanie muzyki oraz szczegółowych wskazówek nawigacyjnych GPS podczas prowadzenia rozmowy przez system Mesh Intercom.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji „Ustawienia urządzenia” w aplikacji Sena Motorcycles i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Głośność w tle

Głośność dźwięku w tle, np. odtwarzanej muzyki, zostanie automatycznie zmniejszona podczas aktywnej rozmowy przez interkom. Procentową wartość zmniejszenia głośności można dostosować w aplikacji w sekcji „Głośność w tle”.

10 POLECENIA GŁOSOWE

Seria PHANTOM oferuje wielojęzyczne polecenia głosowe w ośmiu różnych językach, które można łatwo skonfigurować za pomocą aplikacji Sena Motorcycles. Pełna lista dostępnych poleceń głosowych znajduje się również w aplikacji Sena Motorcycles.

Aby aktywować polecenia głosowe, wystarczy powiedzieć: „Hey Sena”.

2 „Hey Sena”

Lista poleceń głosowych

„Odbierz”
„Zignoruj”
„Hej, Sena, sprawdź poziom naładowania baterii” „Hej, Sena, zwiększ głośność” „Hej, Sena, zmniejsz głośność” „Hej, Sena, sparuj z telefonem” „Hej, Sena, ponownie wybierz numer” „Hej, Sena, zakończ połączenie”
„Hej, Sena, odtwarzaj muzykę”
„Hej, Sena, zatrzymaj muzykę”
„Hej, Sena, poprzedni utwór”
„Hej, Sena, następny utwór”
„Hej, Sena, włącz interkom Mesh”
„Hej, Sena, wyłącz interkom Mesh”
„Hej, Sena, włącz interkom Wave”
„Hej, Sena, wyłącz interkom Wave”

CZ MOTOCYKLE

11 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aktualizacja bezprzewodowa (OTA)


Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować bezprzewodowo (OTA) bezpośrednio z poziomu ustawień w aplikacji Sena Motorcycles.

12 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przywrócenie ustawień fabrycznych


Aby przywrócić kask do domyślnych ustawień fabrycznych, wystarczy skorzystać z funkcji przywracania ustawień fabrycznych.

1.

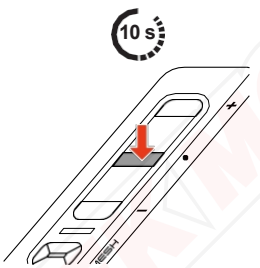


1 „Menu konfiguracyjne”

2.

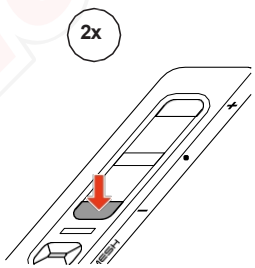

1 „Przywrócenie ustawień fabrycznych”

3.

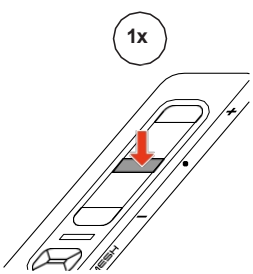


1 „Resetowanie zestawu słuchawkowego, do widzenia”

Resetowanie usterek

Jeśli kask jest włączony, ale nie reaguje, można wykonać reset błędów w celu przywrócenia normalnego działania.

Proszę użyć spinacza, aby nacisnąć otwór resetujący znajdujący się obok portu ładowania USB-C.

Wszystkie ustawienia pozostaną niezmienione.

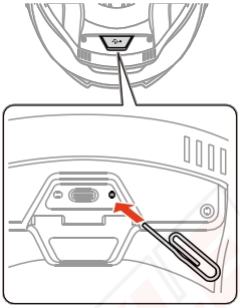

OLEKMOTOCYKL

SENA

Prawa autorskie 2025 Sena Technologies, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 1998–2025 Sena Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Sena Technologies, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i ulepszeń w swoich produktach bez uprzedniego powiadomienia.

Sena™ jest znakiem towarowym firmy Sena Technologies, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a firma Sena korzysta z nich na podstawie licencji.

Sena Technologies, Inc.
152 Technology Drive, Irvine, CA 92618

OLEKMOTOCYKLE